


Bedienungsanleitung FLIR T5xx-Serie

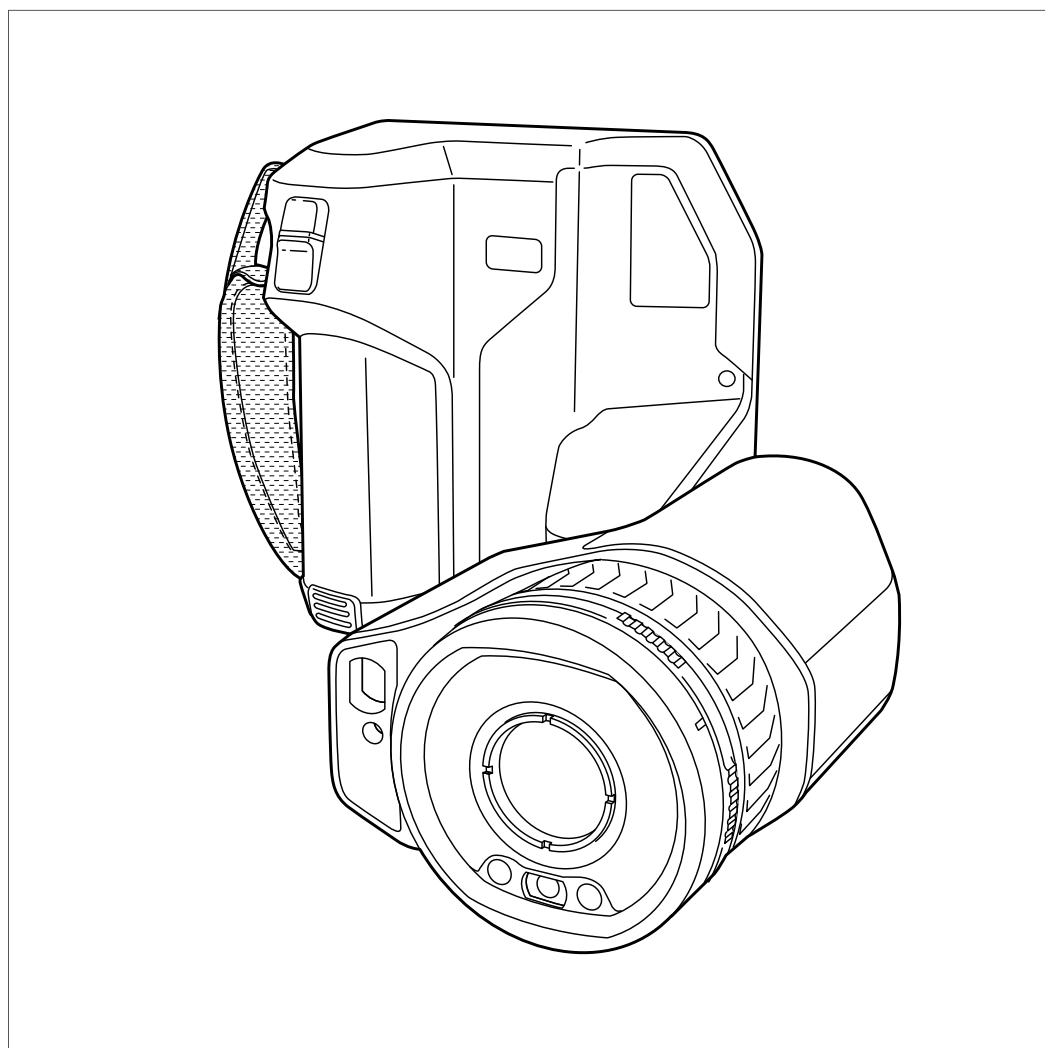

Important note

Before operating the device, you must read, understand, and follow all instructions, warnings, cautions, and legal disclaimers.

Důležitá poznámka

Před použitím zařízení si přečtěte veškeré pokyny, upozornění, varování a vyvázání se ze záruky, ujistěte se, že jim rozumíte, a řiďte se jimi.

Viktig meddelelse

Før du betjener enheden, skal du læse, forstå og følge alle anvisninger, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og ansvarsfraskrivelser.

Wichtiger Hinweis

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen, Warnungen, Vorsichtshinweise und Haftungsausschlüsse

Σημαντική σημείωση

Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και νομικές αποποιήσεις.

Nota importante

Antes de usar el dispositivo, debe leer, comprender y seguir toda la información sobre instrucciones, advertencias, precauciones y renunciaciones de responsabilidad.

Tärkeä huomautus

Ennen laitteen käyttämistä on luettava ja ymmärrettävä kaikki ohjeet, vakavat varoitukset, varoitukset ja lakitiedotteet sekä noudatettava niitä.

Remarque importante

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire, comprendre et suivre l'ensemble des instructions, avertissements, mises en garde et clauses légales de non-responsabilité.

Fontos megjegyzés

Az eszköz használatá elött figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes utasítást, figyelmeztetést, óvintézkedést és jogi nyilatkozatot.

Nota importante

Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere, capire e seguire tutte le istruzioni, avvertenze, precauzioni ed esclusioni di responsabilità legali.

重要な注意

デバイスをご使用になる前に、あらゆる指示、警告、注意事項、および免責条項をお読み頂き、その内容を理解して従ってください。

중요한 참고 사항

장치를 작동하기 전에 반드시 다음의 사용 설명서와 경고, 주의사항, 법적 책임제한을 읽고 이해하며 따라야 합니다.

Viktig

Før du bruker enheten, må du lese, forstå og følge instruksjoner, advarsler og informasjon om ansvarsfraskrivelse.

Belangrijke opmerking

Zorg ervoor dat u, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle instructies, waarschuwingen en juridische informatie hebt doorgelezen en begrepen, en dat u deze opvolgt en in acht neemt.

Ważna uwaga

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy koniecznie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami, ostrzeżeniami, przestrogam i uwagami prawnymi. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami tam zawartymi.

Nota importante

Antes de utilizar o dispositivo, deverá proceder à leitura e compreensão de todos os avisos, precauções, instruções e isenções de responsabilidade legal e assegurar-se do seu cumprimento.

Важное примечание

До того, как пользоваться устройством, вам необходимо прочитать и понять все предупреждения, предостережения и юридические ограничения ответственности и следовать им.

Viktig information

Innan du använder enheten måste du läsa, förstå och följa alla anvisningar, varningar, försiktighetsåtgärder och ansvarsfriskrivningar.

Önemli not

Cihazı çalıştırmadan önce tüm talimatları, uyarıları, ikazları ve yasal açıklamaları okumalı, anlamalı ve bunlara uymalısınız.

重要注意事項

在操作设备之前，您必须阅读、理解并遵循所有说明、警告、注意事项和法律免责声明。

重要注意事項

操作裝置之前，您務必閱讀、了解並遵循所有說明、警告、注意事項與法律免責聲明。

Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschlüsse	1
1.1	Haftungsausschluss	1
1.2	Bestimmungen der US-amerikanischen Regierung.....	1
1.3	Patente.....	1
1.4	Qualitätssicherung	1
1.5	Lizenzen von Drittanbietern	1
1.6	Nutzungsstatistiken	1
1.7	Urheberrecht	1
2	Sicherheitsinformationen	2
3	Hinweise für Benutzer	6
3.1	Online-Dokumente	6
3.2	Registrieren Ihrer Kamera.....	6
3.3	Genauigkeit	6
3.4	Kalibrierung	6
3.5	Schulung	6
3.6	Wichtiger Hinweis zu diesem Handbuch	7
3.7	Hinweis zu maßgeblichen Versionen	7
3.8	Entsorgung elektronischer Geräte	7
4	Hilfe für Kunden	8
4.1	Allgemeines.....	8
4.2	Fragen stellen	8
4.3	Downloads	8
5	Schnelleinstieg	9
5.1	Bitte beachten Sie Folgendes	9
6	Übersicht – Kamera	11
6.1	Rückansicht.....	11
6.2	Ansicht von vorn	12
6.3	Ansicht von unten	13
6.4	Laser-Entfernungsmesser und Laserpointer	13
6.4.1	Lasersender und -empfänger.....	13
6.4.2	Abstand	13
6.4.3	Laserwarnhinweis	14
6.4.4	Bestimmungen bezüglich des Lasers.....	14
6.5	Bildschirmelemente.....	14
6.5.1	Allgemeines	14
6.5.2	Menüsystem	15
6.5.3	Soft-Tasten	15
6.5.4	Statussymbole und Anzeigen.....	16
6.5.5	Swipe-Down-Menü	16
6.5.6	Bild-Overlay-Informationen.....	17
6.6	Navigieren im Menüsystem	17
6.6.1	Navigation mit dem Navigationstastenfeld.....	18
7	Umgang mit der Kamera	19
7.1	Laden des Akkus	19
7.1.1	Allgemeines	19
7.1.2	Verwenden des externen Ladegeräts zum Laden des Akkus	19
7.1.3	Den Akku mit dem USB-Ladegerät laden.....	19
7.1.4	Den Akku über ein mit dem Computer verbundenes USB-Kabel laden	20
7.2	Einlegen und Entfernen des Kamera-Akkus	20
7.2.1	Einsetzen des Akkus.....	20
7.2.2	Entfernen des Akkus.....	20
7.3	Die Kamera ein- und ausschalten	21
7.4	Einstellen des Fokus der Infrarotkamera	21

7.4.1	Manueller Fokus	21
7.4.2	Autofokus	22
7.4.3	Kontinuierlicher Autofokus	23
7.5	Einstellen des Objektivwinkels	23
7.6	Hinweise zur Ergonomie	24
7.7	Bedienen des Laser-Entfernungsmessers	25
7.7.1	Allgemeines	25
7.7.2	Vorgehensweise	26
7.8	Flächen messen	26
7.8.1	Allgemeines	26
7.8.2	Vorgehensweise	27
7.9	Verbinden externer Geräte und Speichermedien	27
7.9.1	Verwandte Themen	28
7.10	Verschieben von Dateien über USB-Kabel	28
7.10.1	Verwandte Themen	28
7.11	Programmierbare Tasten	29
7.11.1	Optionen für die programmierbare Taste	29
7.12	Die Kameralampe als Blitz verwenden	30
7.13	Den Kompass kalibrieren	31
7.14	Wechseln des Kameraobjektivs	31
7.15	Kalibrieren der Objektiv-Kamera-Kombination	34
7.15.1	Einleitung	34
7.15.2	Vorgang AutoCal	35
7.16	Tragegurt	37
7.17	Trageschlaufe	37
8	Speichern von und Arbeiten mit Bildern	39
8.1	Informationen über Bilddateien	39
8.1.1	Allgemeines	39
8.1.2	Dateibenennungskonventionen	39
8.1.3	Speicherkapazität	39
8.1.4	Informationen zu UltraMax	40
8.2	Speichern von Bildern	40
8.3	Bildvorschau	41
8.4	Gespeichertes Bild öffnen	41
8.5	Gespeichertes Bild bearbeiten	42
8.5.1	Verwandte Themen	42
8.6	Anzeigen der Bildinformationen	42
8.7	Vergrößern eines Bildes	43
8.8	Löschen von Bildern	43
8.9	Zurücksetzen des Bildzählers	43
9	Cloud-Verbindung	44
9.1	Hochladen auf FLIR Ignite	44
9.2	Verbindung zum Internet	44
9.2.1	Verbindung mit WLAN	44
9.2.2	Verbindung über Bluetooth	44
9.3	Anlegen eines FLIR Ignite-Kontos	45
9.4	Koppeln mit FLIR Ignite	45
9.5	Automatisches Hochladen	45
9.6	Manuelles Hochladen	45
9.6.1	Hochladen einer Bild- oder Videodatei	46
9.6.2	Hochladen mehrerer Bilder	46
9.6.3	Hochladen von Ordnern	46
9.7	Zugriff auf FLIR Ignite	46
10	Arbeiten mit dem Bildarchiv	47
10.1	Allgemeines	47

10.1.1	Ordner mit der Softtaste handhaben.....	47
10.2	Bild- und Videodateien öffnen.....	47
10.3	Einen neuen Ordner erstellen.....	48
10.4	Einen Ordner umbenennen.....	48
10.5	Den aktiven Ordner ändern.....	48
10.6	Dateien zwischen Ordnern verschieben.....	48
10.7	Hochladen von Dateien und Ordnern.....	49
10.8	Einen Ordner löschen.....	49
10.9	Eine Bild- oder Videodatei löschen.....	49
10.10	Mehrere Dateien löschen.....	49
10.11	Alle Dateien löschen.....	50
11	Erzielen guter Bilder.....	51
11.1	Allgemeines.....	51
11.2	Einstellen des Fokus der Infrarotkamera.....	51
11.2.1	Manueller Fokus.....	51
11.2.2	Autofokus.....	51
11.2.3	Kontinuierlicher Autofokus.....	51
11.3	Einstellen des Infrarotbilds.....	52
11.3.1	Allgemeines.....	52
11.3.2	Bereich für automatische Anpassung.....	53
11.3.3	Manuelle Anpassung durch Berühren des Bildschirms.....	53
11.3.4	Manuelle Anpassung mit dem Navigationstastenfeld.....	55
11.3.5	Manuelle Anpassung im Modus <i>Level, Span</i>	55
11.3.6	Manuelle Anpassung im Modus <i>Level, Max, Min</i>	55
11.4	Ändern des Temperaturbereichs der Kamera.....	56
11.5	Die Farbpaletten ändern.....	56
11.6	Messparameter ändern.....	57
11.7	Inhomogenitätskorrektur (NUC) durchführen.....	58
11.7.1	Allgemeines.....	58
11.7.2	Manuelle Durchführung einer NUC.....	58
11.8	Ausblenden von allen überlagernden Grafiken.....	58
12	Arbeiten mit Bildermodi.....	60
12.1	Allgemeines.....	60
12.2	Bildbeispiele.....	60
12.3	Einen Bildmodus auswählen.....	61
13	Arbeiten mit Messwerkzeugen.....	63
13.1	Allgemeines.....	63
13.2	Hinzufügen/Löschen von Messwerkzeugen.....	63
13.3	Bearbeiten von Benutzervoreinstellungen.....	63
13.4	Messwerkzeuge verschieben oder ihre Größe ändern.....	64
13.4.1	Allgemeines.....	64
13.4.2	Einen Messpunkt verschieben.....	64
13.4.3	Verschieben und Größenänderung eines Rechteck-, Kreis- oder Linienwerkzeugs.....	65
13.5	Messparameter ändern.....	65
13.5.1	Allgemeines.....	65
13.5.2	Parametertypen.....	66
13.5.3	Empfohlene Werte.....	66
13.5.4	Vorgehensweise.....	66
13.6	Werte in der Ergebnistabelle anzeigen.....	68
13.7	Ein Diagramm anzeigen.....	68
13.8	Erstellen und Konfigurieren von Differenzberechnungen.....	69
13.9	Einstellen eines Messalarms.....	69
13.9.1	Allgemeines.....	69

	13.9.2 Alarmtypen	69
	13.9.3 Alarmsignale	69
	13.9.4 Vorgehensweise	70
14	Arbeiten mit Farbalarmen und Isothermen.....	72
14.1	Farbalarme	72
14.1.1	Einstellen von Oberhalb, Unterhalb und Intervallalarmen	73
14.1.2	Isothermen für Gebäude	74
15	Kommentieren von Bildern	76
15.1	Allgemeines.....	76
15.2	Hinzufügen einer Notiz.....	76
15.3	Eine Textkommentartabelle hinzufügen.....	76
15.3.1	Eine Vorlage für Textkommentartabellen erstellen.....	77
15.4	Hinzufügen von Sprachkommentaren.....	78
15.5	Hinzufügen von Entwürfen	78
16	Die Kamera programmieren (Zeitraffer).....	80
17	Aufnahme von Videos	81
17.1	Allgemeines.....	81
17.2	Videoclips aufnehmen	81
17.3	Ein gespeichertes Video abspielen	81
18	Inspection Route	82
18.1	Allgemeines.....	82
18.1.1	Benutzerhandbuch für FLIR Inspection Route- Lösungen	82
18.2	Benutzeroberfläche	83
18.2.1	Dropdown-Menü	83
18.2.2	Prüfliste	84
18.3	Durchführen einer Inspektion.....	85
18.3.1	Vorbereitung	85
18.3.2	Erfassen von Prüfdaten	85
18.3.3	Bearbeiten von Prüfpunktdateien	86
18.3.4	Speichern von Bildern	87
18.3.5	Videoclips aufnehmen.....	87
18.3.6	Anzeigen und Bearbeiten von Prüfbildern	87
18.3.7	Prüfliste.....	87
18.3.8	Hinzufügen eines Prüfpunkts	87
18.3.9	Übertragen von Prüfergebnissen	88
18.4	Konfiguration	89
18.5	Erstellen einer Inspektions-Route	90
18.5.1	Erstellen einer Inspektions-Route auf der Kamera	90
18.5.2	Manuelles Bearbeiten einer XML-Datei	90
19	Screening-Alarm	92
19.1	Allgemeines.....	92
19.2	Ablauf	92
19.2.1	Aktivieren und Konfigurieren des Screening-Alarmes.....	92
19.2.2	Erfassen von Referenzproben	93
19.2.3	Durchführen des Screenings	93
20	Konfigurieren von WLAN	94
20.1	Einrichten eines WLAN-Zugangspunkts.....	94
20.2	Verbinden der Kamera mit dem WLAN-Netzwerk.....	94
21	Verbinden von Bluetooth-Geräten.....	96
22	Abrufen von Daten externer FLIR-Messgeräte	97
22.1	Allgemeines.....	97
22.2	Technischer Support für externe Messgeräte	97

22.3	Vorgehensweise	97
22.4	Typische Verfahrensweise für Feuchtigkeitsmessung und Dokumentation.....	98
22.5	Weitere Informationen.....	98
23	Kameraeinstellungen.....	99
23.1	FLIR Ignite	99
23.2	Verbindungen	99
23.3	Kameratemperaturbereich	99
23.4	Speicheroptionen & Speicher	100
23.5	Geräteeinstellungen	101
24	Reinigen der Kamera	104
24.1	Kameragehäuse, Kabel und weitere Teile.....	104
24.2	Infrarotobjektiv	104
24.3	Infrarotdetektor.....	105
25	Technische Zeichnungen.....	106
26	CE-Konformitätserklärung.....	110
27	Informationen zur Kalibrierung	111
27.1	Einleitung.....	111
27.2	Definition: Was genau ist Kalibrierung?.....	111
27.3	Kamerakalibrierung bei FLIR Systems.....	111
27.4	Unterschiede zwischen einer Kalibrierung durch den Anwender und einer direkt bei FLIR Systems durchgeführten Kalibrierung.....	112
27.5	Kalibrierung, Überprüfung (Verifizieren) und Justieren.....	112
27.6	Inhomogenitätskorrektur.....	113
27.7	Thermische Bildoptimierung	113
28	Informationen zu FLIR Systems.....	115
28.1	Mehr als nur eine Infrarotkamera	116
28.2	Weitere Informationen.....	116
28.3	Support für Kunden	117

1.1 Haftungsausschluss

Die Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.flir.com/warranty>.

1.2 Bestimmungen der US-amerikanischen Regierung

Dieses Produkt unterliegt möglicherweise den US-Exportbestimmungen. Senden Sie alle Anfragen an exportquestions@flir.com.

1.3 Patente

Dieses Produkt ist durch Patente, Geschmacksmuster, angemeldete Patente oder angemeldete Geschmacksmuster geschützt. Weitere Informationen finden Sie im Patentregister von FLIR Systems:

<https://www.flir.com/patentnotices>

1.4 Qualitätssicherung

Das für die Entwicklung und Herstellung dieser Produkte eingesetzte Qualitätsmanagementsystem wurde nach dem Standard ISO 9001 zertifiziert.

FLIR Systems setzt auf eine ständige Weiterentwicklung. Aus diesem Grunde behalten wir uns das Recht vor, an allen Produkten Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

1.5 Lizenzen von Drittanbietern

Informationen zu Lizenzen von Drittanbietern finden Sie über die Benutzeroberfläche des Produkts.

1.6 Nutzungsstatistiken









FLIR Systems behält sich das Recht vor, anonyme Nutzungsstatistiken zu erstellen, um die Qualität der Software und Dienstleistungen des Unternehmens zu sichern und zu verbessern.












1.7 Urheberrecht












© FLIR Systems, Inc. Alle Rechte weltweit vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von FLIR Systems darf die Software einschließlich des Quellcodes weder ganz noch in Teilen in keiner Form, sei es elektronisch, magnetisch, optisch, manuell oder auf andere Weise, vervielfältigt, übertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden.




Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FLIR Systems ist es nicht gestattet, dieses Handbuch oder Teile davon zu vervielfältigen, zu fotokopieren, zu reproduzieren, zu übersetzen oder auf ein elektronisches Medium oder in eine maschinenlesbare Form zu übertragen.

Namen und Marken, die auf den hierin beschriebenen Produkten erscheinen, sind entweder registrierte Marken oder Marken von FLIR Systems und/oder seinen Niederlassungen. Alle anderen hier angeführten Marken, Handelsnamen oder Firmennamen werden nur zu Referenzzwecken verwendet und sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

	WARNUNG
Anwendungsbereich: Digitalgeräte der Klasse B.	
<p>Tests haben ergeben, dass dieses Gerät die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln erfüllt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen in Wohngebieten zu erzielen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu störenden Interferenzen mit dem Funkverkehr kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei einzelnen Installationen nicht zu Interferenzen kommt. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies kann durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden), werden folgende Maßnahmen zur Behebung der Interferenzen empfohlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empfangsantenne anders ausrichten oder neu positionieren. • Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern. • Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht an denselben Stromkreis wie der Empfänger angeschlossen ist. • Händler oder erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker hinzuziehen. 	
	WARNUNG
Anwendungsbereich: Digitalgeräte gemäß 15.19/RSS-GEN.	
<p>NOTICE: Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Bestimmungen und den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen. 2. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz zulassen, darunter Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb auslösen könnten. 	
	WARNUNG
Anwendungsbereich: Digitalgeräte gemäß 15.21.	
<p>NOTICE: Nicht ausdrücklich von FLIR Systems genehmigte Änderungen oder Anpassungen an diesem Gerät können zur Aufhebung der FCC-Autorisierung zum Betrieb dieses Geräts führen.</p>	
	WARNUNG
Anwendungsbereich: Digitalgeräte gemäß 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.	
<p>Informationen zur Strahlenbelastung durch hochfrequente Strahlung: Die abgegebene Strahlenleistung des Geräts liegt weit unter den von der FCC festgelegten Grenzwerten für Funkfrequenzen. Dennoch sollte das Gerät so verwendet werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kontakts mit Menschen während des normalen Betriebs auf ein Minimum reduziert wird.</p>	
	WARNUNG
Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.	
	WARNUNG
Richten Sie die Kamera niemals auf das Gesicht einer anderen Person, wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist. Die Kamera verwendet (kontinuierliche) Laser-Entfernungsmessungen zur Fokusanpassung. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.	
	WARNUNG
Richten Sie die Kamera niemals auf das Gesicht einer anderen Person, wenn Sie die Autofokusfunktion verwenden. Sie können die Kamera so einstellen, dass sie Laser-Entfernungsmessungen zur Fokusanpassung verwendet. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.	
	WARNUNG
Bauen Sie den Akku niemals auseinander und manipulieren Sie ihn nicht. Der Akku verfügt über Sicherheits- und Schutzmechanismen. Wenn diese beschädigt werden, kann sich der Akku erhitzen, entzünden oder explodieren.	

 WARNUNG
Sollten Sie Batterieflüssigkeit in die Augen bekommen, reiben Sie Ihre Augen auf keinen Fall. Spülen Sie sie mit reichlich Wasser aus, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Ergreifen Sie diese Maßnahmen nicht, kann die Batterieflüssigkeit Ihre Augen ernsthaft verletzen.
 WARNUNG
Wenn der Akku sich nicht innerhalb der angegebenen Zeit auflädt, setzen Sie den Ladevorgang nicht fort. Laden Sie den Akku länger als angegeben, kann dieser heiß werden und explodieren oder sich entzünden. Personen könnten dabei verletzt werden.
 WARNUNG
Verwenden Sie zum Entladen des Akkus nur die dafür vorgesehene Ausrüstung. Wenn Sie nicht die dafür vorgesehene Ausrüstung verwenden, kann sich dies negativ auf die Leistung oder die Lebensdauer des Akkus auswirken. Wenn Sie nicht die richtige Ausrüstung verwenden, erhält der Akku möglicherweise eine falsche Spannung. Dadurch kann sich der Akku erhitzen oder gar explodieren. Personen könnten verletzt werden.
 WARNUNG
Lesen Sie unbedingt alle entsprechenden MSDS (Material Safety Data Sheets, Sicherheitsdatenblätter) und Warnhinweise auf den Behältern durch, bevor Sie eine Flüssigkeit verwenden. Die Flüssigkeiten können gefährlich sein. Personen könnten verletzt werden.
 VORSICHT
Richten Sie die Infrarotkamera (mit oder ohne Objektivkappe) niemals auf starke Strahlungsquellen wie beispielsweise Geräte, die Laserstrahlen abgeben. Richten Sie sie auch nicht auf die Sonne. Dies könnte unerwünschte Auswirkungen auf die Genauigkeit der Kamera haben. Der Detektor in der Kamera könnte sogar beschädigt werden.
 VORSICHT
Verwenden Sie die Kamera nicht bei Temperaturen von über +50 °C, sofern in der Benutzerdokumentation oder den technischen Daten nicht anders angegeben. Hohe Temperaturen können die Kamera beschädigen.
 VORSICHT
Schließen Sie die Akkus niemals direkt an einen Pkw-Zigarettenanzünder an, es sei denn, FLIR Systems stellt einen speziellen Adapter zum Anschließen der Akkus an den Zigarettenanzünder bereit. Das kann die Akkus beschädigen.
 VORSICHT
Überbrücken Sie den Plus- und Minuspol eines Akkus niemals mit einem metallischen Gegenstand wie einem Draht. Sonst könnten die Akkus beschädigt werden.
 VORSICHT
Setzen Sie den Akku niemals Wasser oder Salzwasser aus, und lassen Sie ihn nicht nass werden. Sonst könnten die Akkus beschädigt werden.
 VORSICHT
Beschädigen Sie den Akku niemals mit spitzen Gegenständen. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 VORSICHT
Schlagen Sie niemals auf den Akku und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus. Das kann den Akku beschädigen.

 VORSICHT
Setzen Sie die Akkus niemals offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Wenn sich der Akku erhitzt, wird der eingebaute Sicherheitsmechanismus aktiviert, der ein weiteres Aufladen des Akkus verhindert. Wenn der Akku heiß wird, kann der Sicherheitsmechanismus beschädigt werden und zur weiteren Erhitzung, Beschädigung oder Entzündung des Akkus führen.
 VORSICHT
Halten Sie den Akku von offenem Feuer, Herdplatten oder anderen Stellen fern, an denen hohe Temperaturen herrschen. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
 VORSICHT
Versuchen Sie niemals, am Akku etwas zu löten. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 VORSICHT
Ziehen Sie den Akku aus dem Verkehr, wenn dieser während des Betriebs, Ladens oder Aufbewahrens einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, sich heiß anfühlt, sich in Farbe oder Form verändert oder sonstige Anomalitäten aufweist. Wenn eines dieser Symptome auftritt, setzen Sie sich mit Ihrer Vertriebsstelle in Verbindung. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
 VORSICHT
Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur empfohlene Ladegeräte. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 VORSICHT
Verwenden Sie für die Kamera ausschließlich den empfohlenen Akku. Sonst könnten die Kamera oder der Akku beschädigt werden.
 VORSICHT
Der Akku muss bei Temperaturen zwischen ± 0 °C und +45 °C geladen werden, mit Ausnahme des koreanischen Markts, dort liegt der Bereich zwischen +10 °C und +45 °C. Wenn der Akku bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs geladen wird, kann der Akku heiß werden oder beschädigt werden. Außerdem kann dadurch die Leistung und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden.
 VORSICHT
Das Entladen des Akkus muss bei Temperaturen zwischen -15 °C und +50 °C erfolgen, sofern in der Benutzerdokumentation oder den technischen Daten nicht anders angegeben. Der Einsatz des Akkus bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Leistung und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
 VORSICHT
Wenn der Akku defekt ist, isolieren Sie die Pole vor der Entsorgung mit Klebeband oder etwas Ähnlichem. Sonst könnte der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
 VORSICHT
Entfernen Sie vor dem Einbau des Akkus Wasser oder Feuchtigkeit auf dem Akku. Sonst könnte der Akku beschädigt werden.
 VORSICHT
Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel oder ähnliche Flüssigkeiten für Kamera, Kabel oder Zubehör. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.


 VORSICHT
Beim Reinigen des Infrarotobjektivs ist besondere Vorsicht geboten. Das Objektiv verfügt über eine Antireflexbeschichtung, die leicht beschädigt werden kann. Das Infrarotobjektiv könnte beschädigt werden.
 VORSICHT
Wenden Sie beim Reinigen des Infrarotobjektivs keine übermäßige Kraft auf. Sonst könnte die Antireflexbeschichtung beschädigt werden.
 VORSICHT
Anwendungsbereich: Kamera mit IR-Objektiv $f=70$ mm (6°) Achten Sie beim Halten der Kamera darauf, dass Sie das Objektiv mit der Hand stützen. Das Objektiv ist schwer, und die Verbindung zwischen Optik und Kameragehäuse ist nicht stabil genug, um das Objektiv zu halten.

Hinweis Die Gehäuseschutzklassifizierung ist nur gültig, wenn alle Öffnungen Ihrer Kamera mit den entsprechenden Abdeckungen, Klappen oder Kappen verschlossen sind. Dies gilt auch für die Fächer der Speichermedien, Akkus und Anschlüsse.

3.1 Online-Dokumente

Unsere Handbücher werden laufend aktualisiert und online veröffentlicht.

Das FLIR T5xx-Benutzerhandbuch und andere Produktdokumentationen finden Sie unter <http://support.flir.com/resources/y43u>.

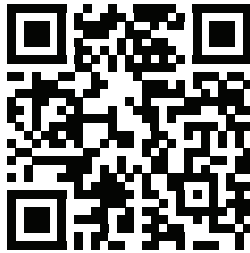

Die Handbücher für unsere anderen aktuellen sowie eingestellten Produkte finden Sie unter <https://support.flir.com/resources/app>.

3.2 Registrieren Ihrer Kamera

Registrieren Sie Ihre Kamera, um von einer verlängerten Garantie und weiteren Vorteilen zu profitieren.

Um die Kamera zu registrieren, gehen Sie zu <http://support.flir.com/camreg>.

Um auf das Registrierungsformular zuzugreifen, müssen Sie sich bei Ihrem FLIR-Konto anmelden oder ein neues Konto einrichten.

Sie benötigen auch die Seriennummer Ihrer Kamera. Die Seriennummer wird vom Registrierungsassistenten in der Kamera angezeigt.

Um den Registrierungsassistenten zu starten, schalten Sie die Kamera ein, und wählen Sie *Einstellungen > Geräteeinstellungen > Kamerainformationen > Kamera registrieren*.

Um die Registrierung abzuschließen, müssen Sie in der Kamera einen Verifizierungscode eingeben. Den Code finden Sie in Ihrem FLIR-Konto unter *My Products*.

3.3 Genauigkeit

Um sehr genaue Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie erst 5 Minuten nach dem Einschalten der Kamera eine Temperaturmessung vornehmen.

3.4 Kalibrierung

Wir empfehlen, die Kamera einmal pro Jahr zur Kalibrierung einzusenden. Wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle, um entsprechende Informationen zu erhalten.

3.5 Schulung

Schulungsmaterial und Kurse finden Sie auf der Seite <http://www.flir.com/support-center/training>.

3.6 Wichtiger Hinweis zu diesem Handbuch

FLIR Systems veröffentlicht generische Handbücher, die sich auf mehrere Kameras einer Modellreihe beziehen.

Das bedeutet, dass dieses Handbuch Beschreibungen und Erläuterungen enthalten kann, die möglicherweise nicht auf Ihr Kameramodell zutreffen.

3.7 Hinweis zu maßgeblichen Versionen

Die englische Ausgabe ist die maßgebliche Version dieser Veröffentlichung. Bei Abweichungen aufgrund von Übersetzungsfehlern gilt der englische Text. Alle nachträglichen Änderungen werden zuerst in die englische Ausgabe eingearbeitet.

3.8 Entsorgung elektronischer Geräte

Elektrische und elektronische Geräte (EEE) enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die gefährlich sein und eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können, wenn bei der Entsorgung des Abfalls von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) nicht ordnungsgemäß vorgegangen wird.

Geräte mit der folgenden durchgestrichenen Mülltonne sind elektrische oder elektronische Geräte. Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern separat gesammelt werden müssen.

Zu diesem Zweck haben alle lokalen Behörden Sammelkonzepte entwickelt, sodass die Bürger elektrische und elektronische Geräte bei Recyclingcentern oder anderen Sammelstellen entsorgen können oder die Geräte direkt von der Haustür abgeholt werden. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Verwaltung oder zuständigen Behörde.



4.1 Allgemeines

Wenn Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unser Customer Support Center.

Die Kundenhilfe finden Sie unter <http://support.flir.com>.

4.2 Fragen stellen

Um eine Frage an das Team der Kundenhilfe stellen zu können, müssen Sie sich als Benutzer registrieren. Die Online-Registrierung nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Sie müssen kein registrierter Benutzer sein, um in der Informationsdatenbank nach vorhandenen Fragen und Antworten suchen zu können.

Wenn Sie eine Frage stellen möchten, sollten Sie folgende Informationen zur Hand haben:

- Kameramodell
- Seriennummer der Kamera
- Kommunikationsprotokoll oder -methode zwischen der Kamera und Ihrem Gerät (z. B. SD-Kartenlesegerät, HDMI, Ethernet, USB oder FireWire)
- Gerätetyp (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-Gerät usw.)
- Versionen sämtlicher Programme von FLIR Systems
- Vollständiger Name, Veröffentlichungs- und Revisionsnummer des Handbuchs

4.3 Downloads


Darüber hinaus sind auf der Supportseite folgende Downloads verfügbar, falls sie für das Produkt zutreffend sind:

- Firmware-Updates für Ihre Infrarotkamera.
- Programm-Updates für Ihre PC-/Mac-Software
- Freeware und Evaluierungsversionen von PC-/Mac-Software.
- Benutzerdokumentation für aktuelle, ausgelaufene und historische Produkte.
- Technische Zeichnungen (im *.dxf- und *.pdf-Format).
- CAD-Datenmodelle (im *.stp-Format)
- Anwendungsbeispiele
- Technische Datenblätter.

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal in Betrieb nehmen können, müssen Sie den Akku drei Stunden lang mit dem externen Ladegerät laden.
2. Setzen Sie den Akku in das Akkufach der Kamera ein.
3. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein.

Hinweis Verwenden Sie eine Speicherkarte, die noch nie mit einem anderen Kameratyp verwendet wurde. Verschiedene Kameras organisieren die Dateien auf der Speicherkarte unter Umständen unterschiedlich. Wird dieselbe Speicherkarte mit verschiedenen Kameratypen verwendet, kann es daher zu Datenverlusten kommen.

4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Kamera einzuschalten.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kamerabildschirm, um Ihre Kamera zu konfigurieren. Sie können beispielsweise die Sprache, die Einheiten sowie das Datums- und Uhrzeitformat auswählen.

Sie können zudem die Kamera so einstellen, dass Bilder hochgeladen und online gespeichert werden. Um das Hochladen von Bildern zu aktivieren, müssen Sie die Kamera mit dem Internet verbinden und mit einem FLIR Ignite-Konto koppeln. Verwenden Sie einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kamerabildschirm.

Hinweis Sie können alle Einstellungen als Teil der Ersteinrichtung der Kamera oder später jederzeit über das Menü *Einstellungen* vornehmen.

6. Um das automatische Hochladen von Bildern zu aktivieren, wählen Sie  (*Einstellungen*), melden Sie sich bei FLIR Ignite an, und stellen Sie den Schalter für *Automatisches Hochladen auf Ein*.
7. Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Objekt.
8. Stellen Sie den Fokus der Infrarotkamera ein.

Hinweis Es ist sehr wichtig, dass Sie den Fokus korrekt einstellen. Eine fehlerhafte Fokuseinstellung wirkt sich auf die Arbeitsweise der Bildmodi aus. Von den Auswirkungen ist auch die Temperaturmessung betroffen.

9. Drücken Sie die Speichern-Taste, um ein Bild zu speichern.
10. Wenn das automatische Hochladen aktiviert ist, werden neue Bilder automatisch in Ihr FLIR Ignite-Konto hochgeladen, wenn die Kamera mit dem Internet verbunden ist. Sie können Bilder auch manuell hochladen. Um auf Ihr FLIR Ignite-Konto zuzugreifen, besuchen Sie die Seite <https://ignite.flir.com>.

Sie können Bilder auch über das USB-Kabel oder die Speicherkarte von der Kamera verschieben.


11. Importieren Sie die Bilder in eine FLIR Thermografie-Software und erstellen Sie einen Prüfbericht.

5.1 Bitte beachten Sie Folgendes

- Stellen Sie zunächst die Bildscharfe ein. Wenn die Kamera nicht richtig scharfgestellt ist, führt dies zu falschen Messungen.
- Die meisten Kameras passen die Skala standardmäßig automatisch an. Verwenden Sie zunächst diesen Modus, scheuen Sie sich aber nicht, die Skala manuell einzustellen.
- Eine Infrarotkamera besitzt eine Auflösungsgrenze. Diese hängt von der Größe des Detektors, dem Objektiv und dem Abstand zum Ziel ab. Verwenden Sie die Mitte des Punkt-Messwerkzeugs als Anhaltspunkt für die kleinstmögliche Objektgröße, und verringern Sie bei Bedarf den Abstand zum Objekt. Achten Sie darauf, sich von Gefahrenbereichen und unter Spannung stehenden elektronischen Bauteilen fern zu halten.
- Lassen Sie besondere Sorgfalt walten, wenn Sie die Kamera geradeaus auf das Messobjekt halten. Achten Sie auf Reflexionen, insbesondere bei niedriger Emissivität


- andernfalls könnten Sie, die Kamera oder die Umgebung zur Hauptreflexionsquelle werden.
- Wählen Sie einen Bereich mit hohem Emissionsgrad, z. B. einen Bereich mit matter Oberfläche, um eine Messung durchzuführen.
- Glänzende Objekte, d. h., solche mit geringen Emissionsgraden, können in der Kamera als warm oder kalt erscheinen, da sie in erster Linie ihre jeweilige Umgebung reflektieren.
- Die Elemente, die Sie untersuchen möchten, sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Unterschiedliche Mängel, beispielsweise in der Gebäudekonstruktion, können zu gleichen Wärmemustern führen.
- Um ein Infrarotbild korrekt analysieren zu können, müssen Sie über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen.

6.1 Rückansicht

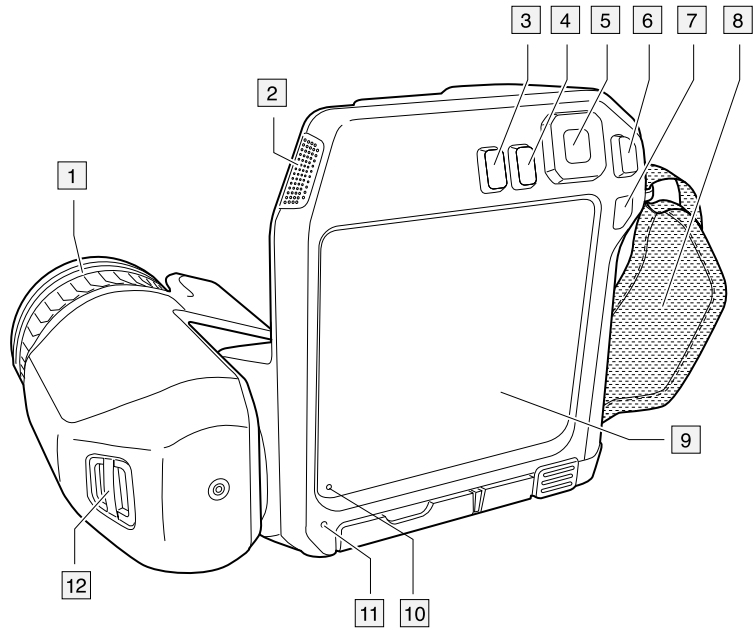


1. Fokusring.
2. Lautsprecher.
3. Programmierbare Taste.
4. Bildarchiv-Taste.
5. Navigationstastenfeld mit Schaltfläche in der Mitte.
6. Zurück-Taste.
7. Ein/Aus-Taste.
8. Trageschleufe
9. Multitouch-LCD-Bildschirm.
10. Lichtsensor.
11. Mikrofon.
12. Befestigungspunkt für Tragegurt.

6.2 Ansicht von vorn

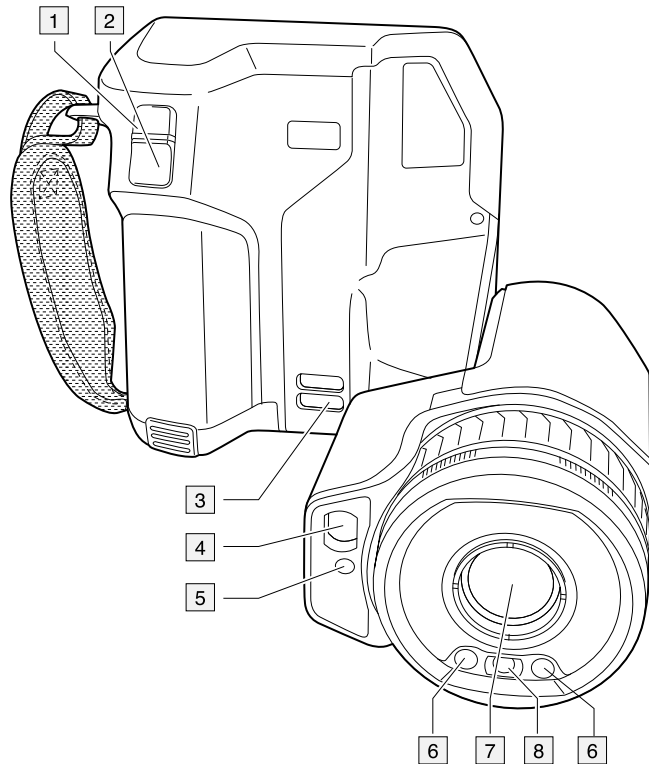

1. Autofokus-Taste.
2. Schaltfläche Speichern.
3. Befestigungspunkt für Tragegurt.
4. Laserempfänger
5. Lasersender
6. Kameralampe (links und rechts).
7. Infrarotobjektiv
8. Digitalkamera

6.3 Ansicht von unten

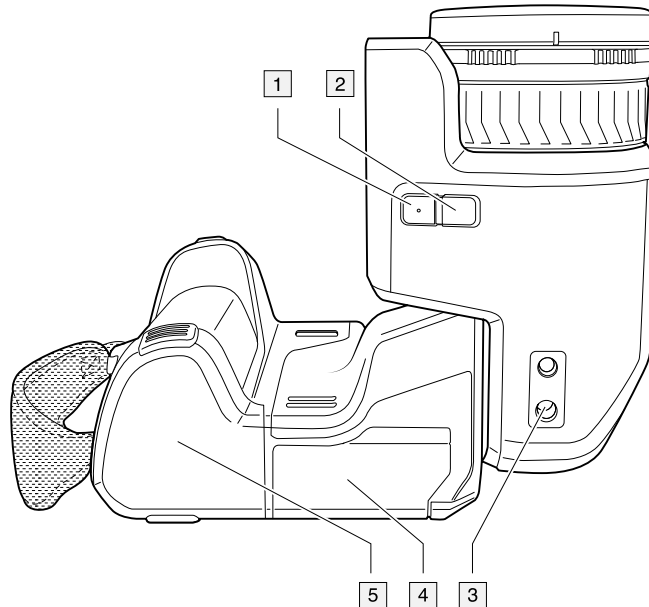


1. Lasertaste
2. Programmierbare Taste.
3. Stativbefestigung.
4. Abdeckung für Anschlussfach
5. Akku.

6.4 Laser-Entfernungsmesser und Laserpointer

Der Laser-Entfernungsmesser besteht aus einem Lasersender und einem Laserempfänger. Der Lasersender kann auch als Laserpointer verwendet werden.


6.4.1 Lasersender und -empfänger

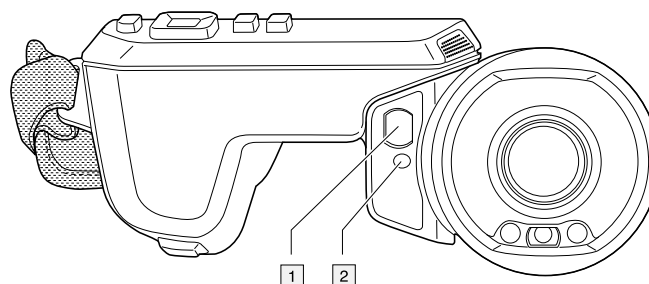

1. Laserempfänger
2. Lasersender

6.4.2 Abstand

Die folgende Abbildung zeigt den Abstand zwischen dem Lasersender und dem optischen Zentrum des Infrarotobjektivs. Der Lasersender und die optische Achse verlaufen parallel.

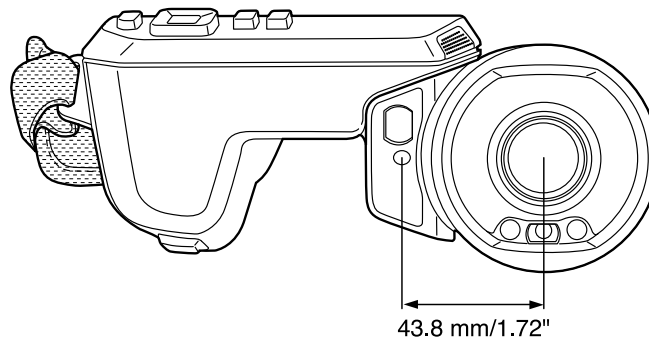

6.4.3 Laserwarnhinweis

An der Kamera ist folgender Laserwarnhinweis angebracht:



6.4.4 Bestimmungen bezüglich des Lasers

Wellenlänge: 650 nm. Maximale Ausgangsleistung: 1 mW.

Dieses Produkt entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser Notice No. 50 vom 24. Juni 2007.


6.5 Bildschirmelemente


6.5.1 Allgemeines



1. Ergebnistabelle.
2. Statussymbole.
3. Messwerkzeug (z. B. Messpunkt).
4. Temperaturskala.
5. Menüsystemtaste


6.5.2 Menüsystem

Um das Menüsystem anzuzeigen, drücken Sie das Navigationstastenfeld oder tippen Sie auf die Menüsystemtaste .

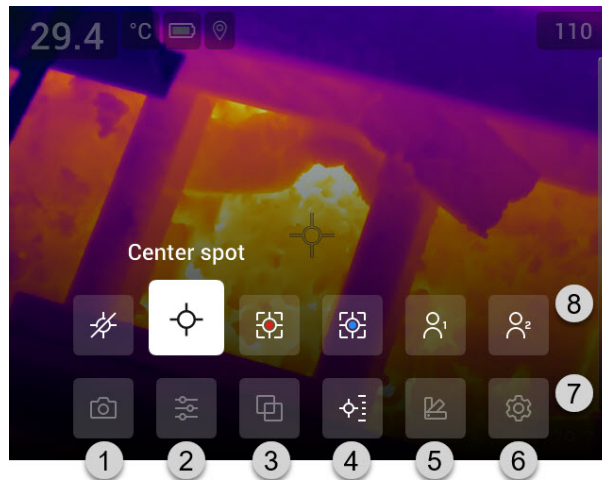

1. Schaltfläche "Aufnahmemodus".
2. Schaltfläche "Messparameter".
3. Schaltfläche "Bildmodus".
4. Schaltfläche "Messung".
5. Schaltfläche "Farbe".
6. Schaltfläche "Einstellungen".
7. Hauptmenü.
8. Untermenü.

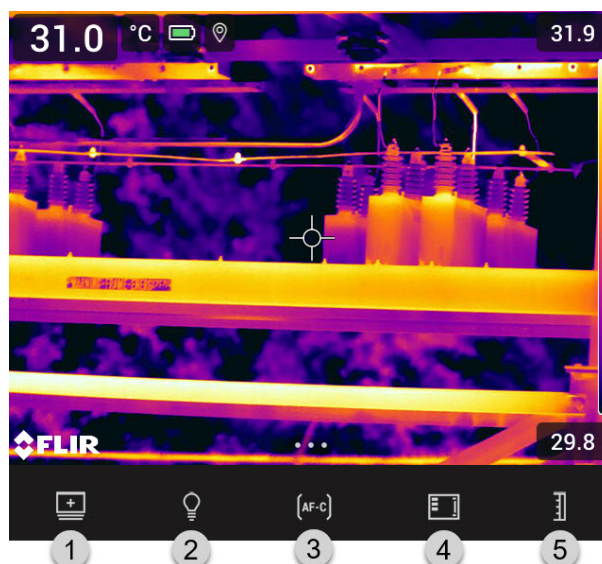

6.5.3 Soft-Tasten











1. Arbeitsverzeichnis-Taste: Mit dieser Taste können Sie ein Menü öffnen, in dem Sie neue Ordner erstellen und den aktiven Ordner ändern können.
2. Lampen-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Kameralampe ein- und ausschalten.
3. Kontinuierlicher Autofokus-Taste: Mit dieser Taste können Sie den kontinuierlichen Autofokus aktivieren bzw. deaktivieren.
4. Overlay-Taste: Mit dieser Taste können Sie alle überlagernden Grafiken sowie Bild-Overlay-Informationen ein- und ausblenden.

5. Temperaturskala-Taste: Mit dieser Taste können Sie zwischen den Modi für automatische und manuelle Bildanpassung wechseln.

Hinweis


- Bevor Sie die Kameralampe einschalten können, müssen Sie die Lampe aktivieren. Wählen Sie  (Einstellungen) > *Geräteeinstellungen* > *Lampe & Laser* > *Lampe & Laser aktivieren* oder *Lampe & Laser aktivieren + Lampe als Blitz verwenden*.
- Bevor Sie den kontinuierlichen Autofokus aktivieren können, müssen Sie den Laser aktivieren. Wählen Sie  (Einstellungen) > *Geräteeinstellungen* > *Lampe & Laser* > *Lampe & Laser aktivieren* oder *Lampe & Laser aktivieren + Lampe als Blitz verwenden*.

6.5.4 Statussymbole und Anzeigen

	Akkustatusanzeige <ul style="list-style-type: none"> • Liegt der Akkustatus über 75%, ist die Anzeige grün. • Liegt der Akkustatus zwischen 15 und 75%, ist die Anzeige gelb. • Liegt der Akkustatus unter 15%, ist die Anzeige rot.
	Die verbleibende Speicherkapazität der Speicherkarte liegt unter 100 MB.
	Das GPS ist aktiviert. Wenn das Symbol grau ist, kann die Kamera kein GPS-Signal finden.
	Kompensation für externes IR-Fenster ist aktiviert.
 	Die Kamera ist mit einem FLIR Ignite-Konto gekoppelt. Die Kamera ist gekoppelt, hat aber keinen Kontakt mit FLIR Ignite (keine Internetverbindung).
	Ein Bluetooth-Headset ist angeschlossen.
	Der Laser ist eingeschaltet.

6.5.5 Swipe-Down-Menü

Um das Swipe-Down-Menü zu öffnen, legen Sie Ihren Finger ans obere Ende des Bildschirms und streichen Sie hinunter.

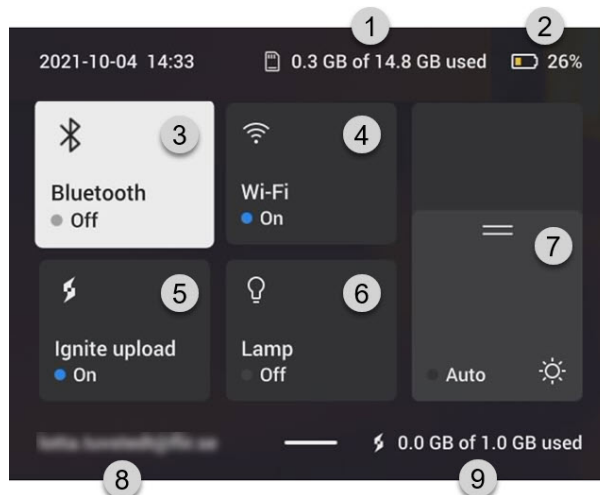

1. Speicherstatus der Speicherkarte.
2. Akkustatusanzeige.


3. *Bluetooth*-Taste: Tippen Sie hierauf, um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü Bluetooth zu öffnen. Siehe auch Abschnitt 21 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*.
4. *WLAN*-Taste: Tippen Sie hierauf, um WLAN zu aktivieren/deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü für die WLAN-Einstellungen zu öffnen. Siehe auch Abschnitt 20 *Konfigurieren von WLAN*.
5. Taste *Ignite upload*: Berühren Sie die Taste, um das automatische Hochladen von Bildern und Videos zu aktivieren/deaktivieren. Siehe auch Abschnitt 9.5 *Automatisches Hochladen*, Seite 45.

Hinweis Wenn die Kamera nicht mit einem FLIR Ignite-Konto verknüpft ist, werden Sie aufgefordert, sich bei FLIR Ignite anzumelden, bevor Sie das automatische Hochladen aktivieren können.

6. *Lampen*-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Kameralampe ein- und ausschalten.
7. Steuerelement für die Bildschirmhelligkeit: Berühren Sie das Element, um die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit zu aktivieren/deaktivieren. Ziehen Sie den Regler, um die Bildschirmhelligkeit manuell anzupassen.
8. Das FLIR Ignite-Benutzerkonto, mit dem die Kamera gekoppelt ist. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 9.4 *Koppeln mit FLIR Ignite*, Seite 45.
9. Speicherstatus des FLIR Ignite-Kontos.


6.5.6 Bild-Overlay-Informationen


Die Bildinformationen bestehen aus Elementen wie Datum, Emissionsgrad und atmosphärische Temperatur. Alle Bildinformationen werden in der Bilddatei gespeichert und können im Bildarchiv angezeigt werden. Sie können auch auswählen, ob ausgewählte Elemente als Bild-Overlay-Informationen angezeigt werden sollen. Alle Bild-Overlay-Informationen, die auf dem Livebild angezeigt werden, werden auch auf den gespeicherten Bildern angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 23.5 *Geräteeinstellungen* und 11.8 *Ausblenden von allen überlagernden Grafiken*.

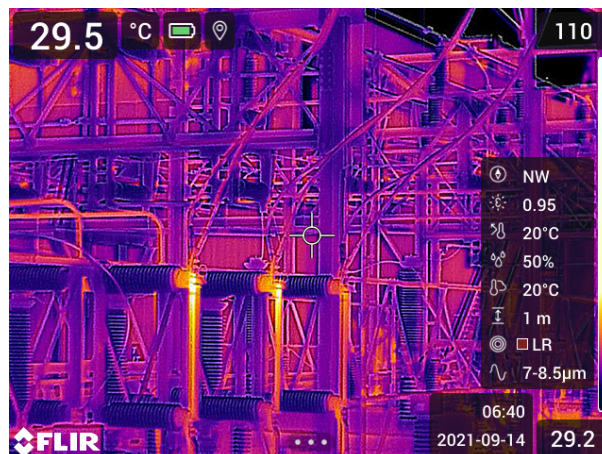

6.6 Navigieren im Menüsystem


Sie können im Menüsystem auf zwei Arten navigieren:

- Verwenden Sie Ihren Finger oder einen Stift, der speziell für den kapazitiven Touch-Einsatz entwickelt wurde.
- Mit der Navigationstaste und der Zurück-Taste .

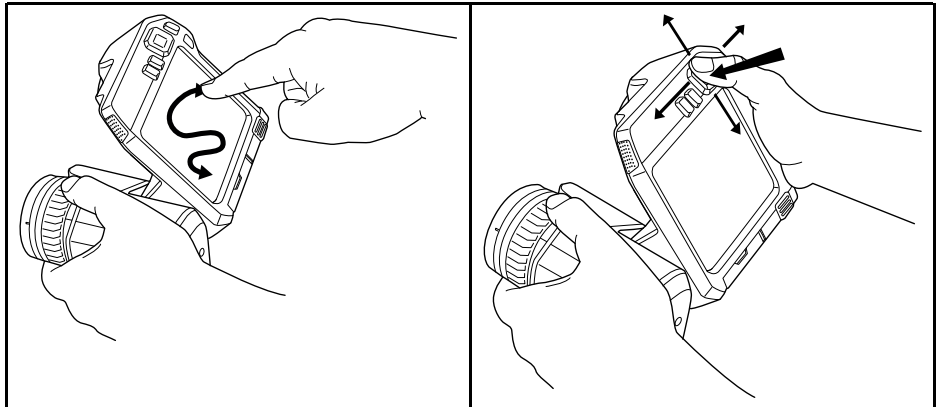

6.6.1 Navigation mit dem Navigationstastenfeld

Sie können mit dem Navigationstastenfeld und der Zurück-Taste durch das Menüsystem navigieren:

- Um das Menüsystem anzuzeigen, drücken Sie in die Mitte des Navigationstastenfelds.
- Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben oder unten bzw. nach rechts oder links, um in Menüs, Untermenüs und Dialogfeldern zu navigieren und Werte in Dialogfeldern zu ändern.
- Um Änderungen und Einstellungen in den Menüs und Dialogfeldern zu bestätigen, drücken Sie in die Mitte des Navigationstastenfelds.
- Um ein Dialogfeld zu verlassen und zurück zum Menüsystem zu navigieren, drücken Sie die Zurück-Taste .

7.1 Laden des Akkus

7.1.1 Allgemeines

- Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal in Betrieb nehmen können, müssen Sie den Akku drei Stunden lang über das externe Ladegerät laden.
- Wählen Sie eine Steckdose, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

7.1.2 Verwenden des externen Ladegeräts zum Laden des Akkus


1. Setzen Sie einen oder zwei Akkus in das Ladegerät ein.
2. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss am Ladegerät ein.
3. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose ein.
4. Wenn die weiße LED am Ladegerät kontinuierlich leuchtet, sind die Akkus vollständig aufgeladen.
5. Es empfiehlt sich, das Kabel des externen Ladegeräts aus der Steckdose zu ziehen, wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind.

7.1.2.1 LED-Anzeigen auf dem externen Ladegerät

Signaltyp	Erläuterung
Die weiße LED blinkt.	Der Akku wird gerade geladen.
Die weiße LED leuchtet kontinuierlich.	Der Akku ist vollständig aufgeladen.

7.1.3 Den Akku mit dem USB-Ladegerät laden

1. Setzen Sie den Akku in das Akkufach der Kamera ein.
2. Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine Steckdose an.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlussfachs an der Unterseite der Kamera.
4. Schließen Sie den USB-Anschluss des USB-Ladegeräts an den USB-C-Anschluss im Anschlussfach der Kamera an.

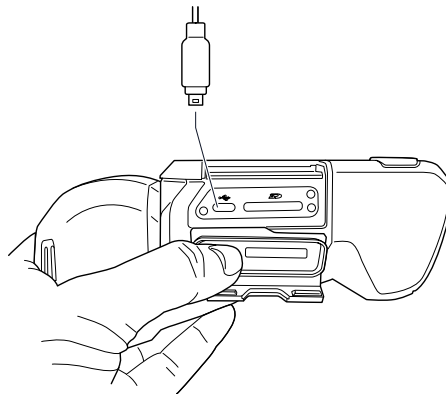


5. Um den Status beim Laden des Akkus zu verfolgen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn die Kamera eingeschaltet ist: Legen Sie Ihren Finger ans obere Ende des Bildschirms und streichen Sie hinunter. Der Akkustatus wird im Swipe-Down-Menü angezeigt.
 - Wenn die Kamera ausgeschaltet wird: Die Akkuladeanzeige wird vorübergehend auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Es empfiehlt sich, das Kabel des USB-Ladegeräts aus der Steckdose zu ziehen, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweis Drücken Sie beim Schließen des Anschlussfachs fest auf die Außenränder der Abdeckung, um sicherzustellen, dass diese fest einrastet.

7.1.4 Den Akku über ein mit dem Computer verbundenes USB-Kabel laden

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlussfachs an der Unterseite der Kamera.
2. Schließen Sie ein USB-Kabel an den USB-C-Anschluss im Anschlussfach an. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den Computer an.

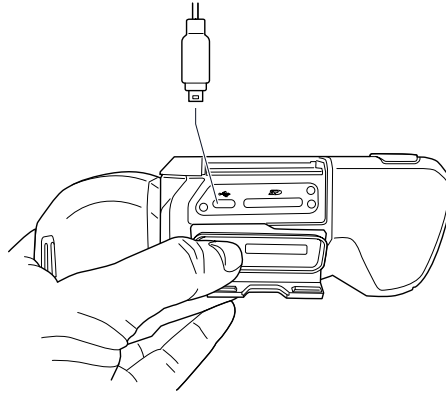

Hinweis

- Zum Laden der Kamera muss der Computer eingeschaltet sein.
- Das Laden der Kamera über ein mit einem Computer verbundenes USB-Kabel dauert *erheblich* länger als über das USB-Ladegerät oder das externe Ladegerät. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, verbraucht sie unter Umständen mehr Strom als der Computer zuführt.
- Drücken Sie beim Schließen des Anschlussfachs fest auf die Außenränder der Abdeckung, um sicherzustellen, dass diese fest einrastet.

7.2 Einlegen und Entfernen des Kamera-Akkus

7.2.1 Einsetzen des Akkus

Hinweis Um etwaige Feuchtigkeit zu entfernen, reiben Sie den Akku mit einem sauberen und trockenen Tuch ab, bevor Sie ihn einsetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein. Der Akku rastet mit einem Klicken ein.


7.2.2 Entfernen des Akkus

Hinweis Um etwaige Feuchtigkeit zu entfernen, reiben Sie die Kamera mit einem sauberen und trockenen Tuch ab, bevor Sie den Akku entfernen.



Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Kamera aus.

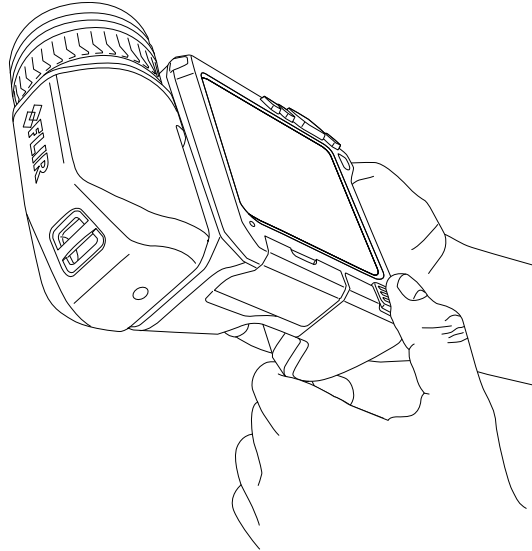2. Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und nehmen Sie die Batterie aus der Kamera.



7.3 Die Kamera ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Kamera einzuschalten.
- Um die Kamera auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste  länger als 0,5 Sekunden gedrückt.

Hinweis Nehmen Sie den Akku nicht heraus, um die Kamera auszuschalten.


7.4 Einstellen des Fokus der Infrarotkamera

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Fokus korrekt einstellen. Eine fehlerhafte Fokuseinstellung wirkt sich auf die Arbeitsweise der Bildmodi aus. Von den Auswirkungen ist auch die Temperaturmessung betroffen.

Sie können den Kamerafokus durch Drehen des Fokusrings oder durch Drücken der Autofokus-Taste einstellen. Die Kamera kann auch so eingestellt werden, dass der Autofokus kontinuierlich arbeitet.

7.4.1 Manueller Fokus


Drehen Sie den Fokusring, um den Fokus manuell einzustellen.

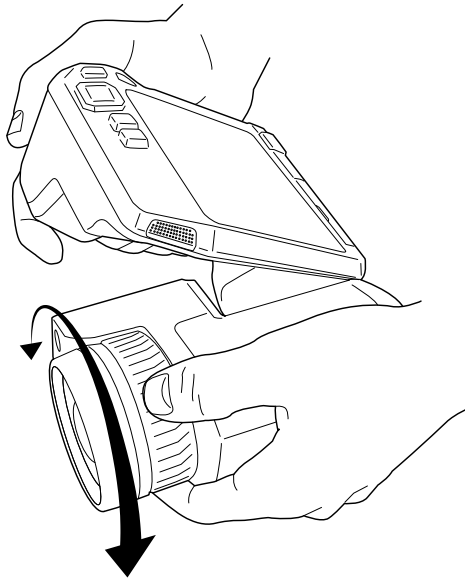

Hinweis Berühren Sie die Objektivoberfläche nicht, wenn Sie den Fokus einstellen. Reinigen Sie in diesem Fall das Objektiv gemäß den Anweisungen in 24.2 *Infrarotobjektiv*.

7.4.2 Autofokus

Um die Kamera automatisch scharf zu stellen, drücken Sie die Autofokus-Taste.

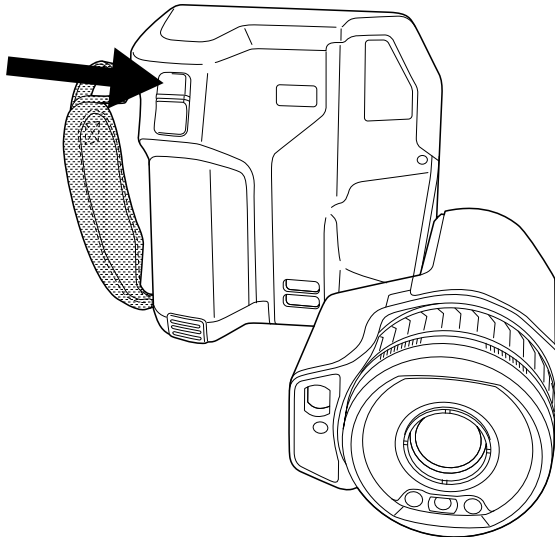


Hinweis Sie können die Autofokus-Funktion auch einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.11 *Programmierbare Tasten*.

7.4.2.1 Autofokus-Methode

Zum Scharfstellen der Kamera mit Autofokus kann eine der folgenden Methoden verwendet werden:

- **Kontrast:** Der Fokus basiert auf der Kontrastmaximierung des Bildes.
- **Laser:** Der Fokus basiert auf einer Laser-Abstandsmessung. Der Laser wird zum Scharfstellen der Kamera mit Autofokus verwendet

Die Fokussiermethode kann in den Einstellungen konfiguriert werden. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Fokus* > *Autofokus* und wählen Sie anschließend *Kontrast* oder *Laser*.



WARNUNG

Wenn die Kamera auf die Autofokusfunktion mit der Lasermethode eingestellt ist, richten Sie die Kamera nicht auf das Gesicht einer Person, wenn Sie die Autofokus-Funktion verwenden. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.



Hinweis Bei großen Objektiven, die den Lasersender und -empfänger abdecken, ist die Laserfunktion deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Fokussiermethode *Laser* nicht verfügbar ist.

7.4.3 Kontinuierlicher Autofokus

Die Kamera kann so eingestellt werden, dass der Autofokus kontinuierlich arbeitet.

Wenn der kontinuierliche Autofokus aktiviert ist, basiert die Kamera Fokusanpassungen auf kontinuierlichen Entfernungsmessungen durch den Laser. Der Laser ist ständig eingeschaltet.

Um den kontinuierlichen Autofokus zu (de-)aktivieren, führen Sie folgende Aktion aus:

- Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Fokus* > *kontinuierlicher Autofokus* > *Ein* oder *Aus*.
- Berühren Sie die Softtaste .



WARNUNG


Richten Sie die Kamera niemals auf das Gesicht einer anderen Person, wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist. Die Kamera verwendet (kontinuierliche) Laser-Entfernungsmessungen zur Fokusanpassung. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.

Hinweis

- Bevor Sie den kontinuierlichen Autofokus aktivieren können, müssen Sie den Laser aktivieren und als Fokussiermethode wählen. Siehe Abschnitt 7.4.2.1 *Autofokus-Methode*.
- Ist der kontinuierliche Autofokus aktiviert, so ist manuelles Fokussieren durch Drehen des Fokusrings nicht möglich.
- Bei großen Objektiven, die den Lasersender und -empfänger abdecken, ist die Laserfunktion deaktiviert. Dies bedeutet, dass der kontinuierliche Autofokus nicht verfügbar ist.
- Sie können die Funktion des kontinuierlichen Autofokus auch einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.11 *Programmierbare Tasten*.

7.5 Einstellen des Objektivwinkels

Um den Winkel einzustellen, neigen Sie das Objektiv nach oben oder unten.

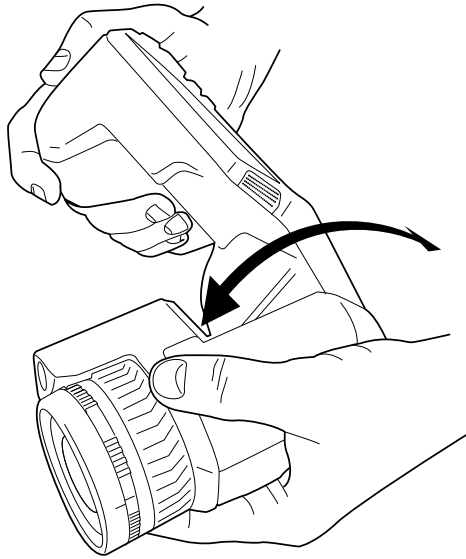


7.6 Hinweise zur Ergonomie

Um eine Überlastung zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Sie die Kamera ergonomisch korrekt halten. Dieser Abschnitt enthält Tipps und Beispiele zum richtigen Halten der Kamera.

Hinweis

- Passen Sie das LCD-Display stets an Ihre Arbeitsposition an.
- Halten Sie die Kamera zusätzlich mit der linken Hand, um die rechte Hand zu entlasten.

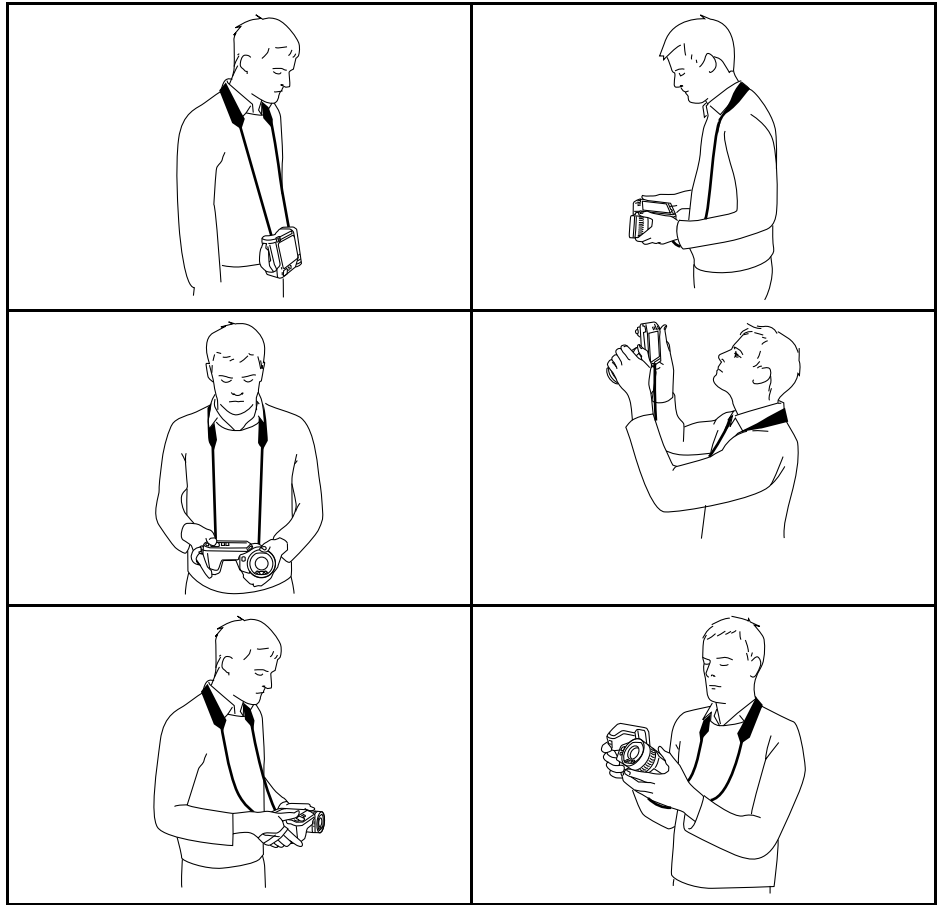

7.7 Bedienen des Laser-Entfernungsmessers

7.7.1 Allgemeines

Der Laser-Entfernungsmesser besteht aus einem Lasersender und einem Laserempfänger. Der Laser-Entfernungsmesser bestimmt den Abstand zu einem Objekt durch Messen der Zeit, die ein Laserimpuls benötigt, um das Ziel zu erreichen und zum Laserempfänger zurückzukehren. Diese Zeit wird in eine Entfernung umgerechnet, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.




Der Lasersender kann auch als Laserpointer verwendet werden. Wenn der Laser eingeschaltet ist, sehen Sie in der Nähe des oder auf dem Messobjekt einen Laserpunkt.



WARNUNG



Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.

Hinweis

- Der Laser wird mithilfe einer Einstellung aktiviert. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Lampe & Laser* > *Lampe & Laser aktivieren*.
- Das Symbol  wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Laser eingeschaltet ist.
- Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass die Entfernung beim Speichern eines Bildes automatisch gemessen wird. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Abstand messen*. Mit dieser Einstellung wird der Parameter *Objekt-abstand* (siehe Abschnitt 13.5 *Messparameter ändern*) in den Bilddaten beim Speichern eines Bildes automatisch mit der gemessenen Entfernung aktualisiert. (Dies hat keine Auswirkungen auf die *Objekt-abstand*-Einstellung im Live-Modus.)
- Wenn das Messobjekt schlecht reflektiert oder einen ungünstigen Winkel zum Laserstrahl aufweist, kann es vorkommen, dass kein Retoursignal empfangen wird, und der Abstand nicht gemessen werden kann.
- Bei großen Objektiven, die den Lasersender und -empfänger abdecken, ist die Laserfunktion deaktiviert.
- Der Laser-Entfernungsmesser ist möglicherweise nicht für alle Märkte verfügbar.

7.7.2 Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Laser zu verwenden:

1. Um den Laser einzuschalten, halten Sie die Lasertaste  gedrückt. Der Abstand zum Objekt wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Um den Laser auszuschalten, lassen Sie die Lasertaste  los.

7.8 Flächen messen

7.8.1 Allgemeines

Hinweis Bei großen Objektiven, die den Lasersender und -empfänger abdecken, ist die Laserfunktion deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Flächenmessungsfunktion nicht verfügbar ist.

Die vom Laser-Entfernungsmesser gemessene Entfernung kann als Ausgangswert für Flächenberechnungen verwendet werden. Flächenberechnungen werden beispielsweise verwendet, um die Größe einer Feuchtstelle an einer Wand abzuschätzen.


Um die Fläche einer Oberfläche zu messen, müssen Sie im Bild ein Rechteck- oder Kreismesswerkzeug anlegen. Die Kamera berechnet den Flächeninhalt der vom Rechteck- oder Kreismesswerkzeug markierten Fläche. Bei der Berechnung handelt es sich um eine Schätzung des Flächeninhalts, die auf der zum Objekt gemessenen Entfernung basiert.

Wenn der Laser-Entfernungsmesser eingeschaltet ist, sehen Sie in der Nähe des oder auf dem Messobjekt einen Laserpunkt. Der Laser-Entfernungsmesser misst die Entfernung zu diesem Ziel. Die Kamera geht dabei davon aus, dass diese Entfernung für das gesamte Rechteck- oder Kreismesswerkzeug gilt.


Um Flächeninhalte erfolgreich messen zu können, beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Rechteck- oder Kreismesswerkzeug in der Mitte des Bildes liegt.
- Passen Sie die Größe des Rechteck- oder Kreismesswerkzeugs an die Größe des Messobjekts an.
- Halten Sie die Kamera senkrecht zur Objektoberfläche.
- Vermeiden Sie Objekte mit vielen Details in verschiedenen Abständen zur Kamera.

7.8.2 Vorgehensweise

Hinweis Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass der Laser aktiviert ist. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Lampe & Laser* > *Lampe & Laser aktivieren*.

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Fügen Sie ein Rechteck- oder Kreiswerkzeug für die Berechnung hinzu (siehe Abschnitt 13.2 *Hinzufügen/Löschen von Messwerkzeugen*).
2. Stellen Sie die Kamera so ein, dass die Fläche des Rechtecks oder des Kreises gemessen und angezeigt wird, siehe Abschnitt 13.6 *Werte in der Ergebnistabelle anzeigen*.
3. Stellen Sie sicher, dass das Rechteck- oder Kreismesswerkzeug in der Mitte des Bildes liegt, siehe Abschnitt 13.4 *Messwerkzeuge verschieben oder ihre Größe ändern*.
4. Passen Sie die Größe des Rechteck- oder Kreiswerkzeugs an die Größe des Messobjekts an, siehe Abschnitt 13.4 *Messwerkzeuge verschieben oder ihre Größe ändern*.
5. Halten Sie die Kamera senkrecht zum Messobjekt. Drücken und halten Sie die Lasertaste .
6. Der gemessene Flächeninhalt wird in der Ergebnistabelle angezeigt.

7.9 Verbinden externer Geräte und Speichermedien

Sie können folgende externe Geräte und Medien an die Kamera anschließen:

- Eine SD-Speicherkarte
- Einen Computer, um Bild- und Videodateien mit einem USB-C-zu-USB-A-Kabel oder USB-C-zu-USB-C-Kabel von und zur Kamera zu übertragen
- Einen Videomonitor oder Projektor, über einen USB-C-zu-HDMI-Adapter
- Ein USB-Akkuladegerät

Hinweis Verwenden Sie eine Speicherkarte, die noch nie mit einem anderen Kamertyp verwendet wurde. Verschiedene Kameras organisieren die Dateien auf der Speicherkarte unter Umständen unterschiedlich. Wird dieselbe Speicherkarte mit verschiedenen Kamertypen verwendet, kann es daher zu Datenverlusten kommen.

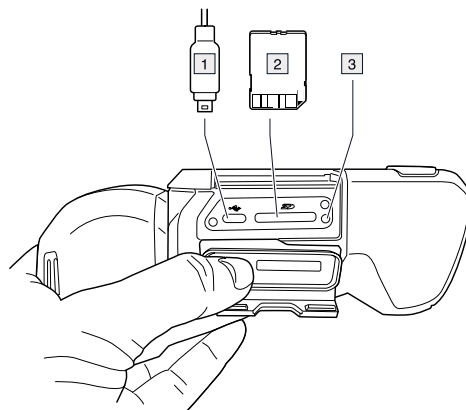

1. USB-C-Kabel
2. SD-Speicherkarte

- LED-Anzeige, die angibt, dass momentan von der Speicherkarte gelesen oder auf die Speicherkarte geschrieben wird.

Hinweis

- Werfen Sie die Speicherkarte nicht aus, wenn diese LED blinkt.
- Schließen Sie die Kamera nicht an einen Computer an, wenn diese LED blinkt.

Hinweis Drücken Sie beim Schließen des Anschlussfachs fest auf die Außenränder der Abdeckung, um sicherzustellen, dass diese fest einrastet.

7.9.1 Verwandte Themen

Sie können die Kamera auch an FLIR Ignite anschließen, um Bilder und Videos online zu speichern, siehe Abschnitt 9 *Cloud-Verbindung*, Seite 44.


7.10 Verschieben von Dateien über USB-Kabel

Wenn Sie ein Bild oder Video im Bildarchiv der Kamera speichern, wird die Datei auf der Speicherkarte abgelegt.

Sie können die Kamera mit einem USB-C-zu-USB-A-Kabel oder USB-C-zu-USB-C-Kabel an einen Computer anschließen. Ist die Kamera angeschlossen, können Sie Ihre Bild- und Videodateien von der Speicherkarte auf den Computer übertragen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Dateien über ein USB-Kabel auf einen Computer zu übertragen:

- Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlussfachs an der Unterseite der Kamera.
- Schließen Sie ein USB-Kabel an den USB-C-Anschluss im Anschlussfach an. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den Computer an.

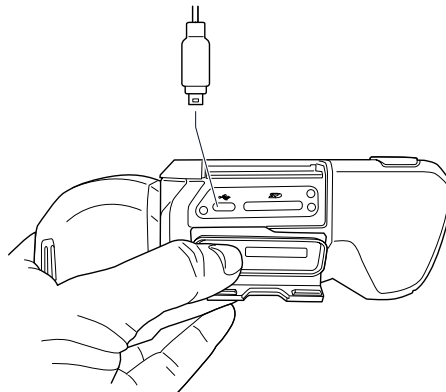

- Schalten Sie die Kamera ein.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Ziehen Sie die Dateien per Drag & Drop auf den Computer.

Hinweis Durch das Verschieben einer Datei mit Drag & Drop wird die Datei in der Kamera nicht gelöscht.


- Importieren Sie die Bilder in eine FLIR Thermografie-Software.

Hinweis Drücken Sie beim Schließen des Anschlussfachs fest auf die Außenränder der Abdeckung, um sicherzustellen, dass diese fest einrastet.

7.10.1 Verwandte Themen

Sie können die Kamera auch so einstellen, dass Bilder und Videos zur Online-Speicherung hochgeladen werden, siehe Abschnitt 9 *Cloud-Verbindung*, Seite 44.

7.11 Programmierbare Tasten

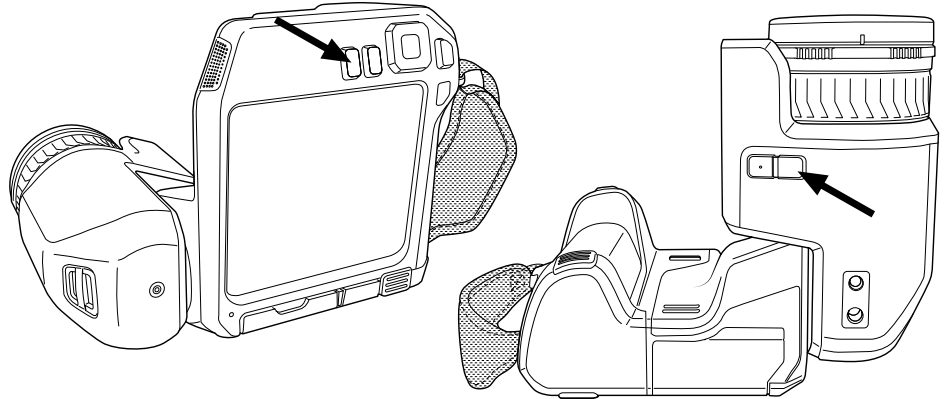

Es gibt zwei individuell programmierbare Tasten: eine oberhalb des Displays und eine unterhalb des Optikgehäuses.

Sie können den programmierbaren Tasten verschiedene Funktionen zuweisen. Sie können eine programmierbare Taste beispielsweise dafür verwenden, um zwischen zwei Einstellungen, die Sie öfter verwenden, hin- und herzuwechseln. Sie können auch zwei unterschiedliche Speicher- und Vorschauereinstellungen definieren: die normale Einstellung für die Speichern-Taste (die in den *Speicheroptionen & Speicher*-Einstellungen definiert sind, siehe Abschnitt 23.4 *Speicheroptionen & Speicher*) und eine weitere Einstellung für eine programmierbare Taste.

Um einer programmierbaren Taste eine Funktion zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die programmierbare Taste gedrückt. Daraufhin wird das Menü *Programmable button* angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten, um eine Funktion auszuwählen. Drücken Sie in die Mitte des Navigationstastenfelds zum Bestätigen.

7.11.1 Optionen für die programmierbare Taste

Verfügbare Optionen für die programmierbaren Tasten:

- *Keine Funktion*: Dabei handelt es sich um die Standardeinstellung. Beim Drücken der Taste geschieht nichts.
- *Zwischen automatischer und manueller Temperaturskala wechseln*: Wechsel zwischen den Modi für die automatische und manuelle Bildanpassung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.3 *Einstellen des Infrarotbilds*.
- *Autofokus*: Autofokus für ein Bild mit der Infrarotkamera.
- *Kontinuierlicher Autofokus¹*: Aktiviert bzw. deaktiviert die kontinuierliche Autofokus-Funktion.
- *Bild-Overlay-Grafiken ausblenden*: Wechselt zwischen Aus- und Einblenden aller Overlay-Grafiken und Bild-Overlay-Informationen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.8 *Ausblenden von allen überlagernden Grafiken*.
- *Kalibrieren*: Führen Sie eine manuelle NUC durch. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.7 *Inhomogenitätskorrektur (NUC) durchführen*.
- *Manuelle Temperaturskala automatisch anpassen*: Eine automatische Anpassung des Bildes wird durchgeführt, während die Kamera weiterhin im Modus zur manuellen Bildanpassung bleibt.
- *Umschalten Infrarot- <-> Digitalkamera²*: Wechselt zwischen den Bildmodi *Infrarot* und *Digitalkamera*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12 *Arbeiten mit Bildermodi*.
- *Umschalten Infrarot <-> MSX*: Wechselt zwischen den Bildmodi *Infrarot* und *MSX*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12 *Arbeiten mit Bildermodi*.

1. Dieses Element ist vom Objektivmodell abhängig.

2. Dieses Element ist vom jeweiligen Objektivmodell abhängig.

- *Umschalten 1-fach-Zoom <> max. Zoom*: Wechselt zwischen dem Digitalzoomfaktor 1× und Maximalzoom.
- *Kamerablitz An <> Aus*: Aktiviert bzw. deaktiviert die Kamera-Blitzfunktionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.12 *Die Kameralampe als Blitz verwenden*.
Hinweis Die Blitzfunktion wird nicht aktiviert, wenn für die Einstellung *Lampe & Laser* die Option *Alle deaktivieren* festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 23.5 *Geräteeinstellungen*.
- *Umschalten zwischen Einzelaufnahme <> Video*: Wechselt zwischen den Aufnahme Modi *Einzelaufnahme* und *Video*.
- *Umschalten zwischen letzten beiden Paletten*: Wechselt zwischen den beiden zuletzt genutzten Farbpaletten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.5 *Die Farbpaletten ändern*.
- *Temperaturbereich wechseln*: Durchläuft die Temperaturbereiche der Kamera. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 23.3 *Kameratemperaturbereich*.
- *Autom. Ausrichtung Ein <> Aus*: Aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Ausrichtung des Bildschirms.
- *Speichern*: Speichert ein Bild.
- *Speichern + Aufforderung Kommentar*: Speichert ein Bild und zeigt das Kommentarwerkzeug an.
- *Speichern + Aufforderung Tabelle*: Speichert ein Bild und zeigt das Kommentarwerkzeug für Tabellen an.
- *Speichern + Aufforderung Sprachkommentar*: Speichert ein Bild und zeigt das Sprachkommentarwerkzeug an.
- *Speichern + Aufforderung Entwurf*: Speichert ein Bild und zeigt das Kommentarwerkzeug für Entwürfe an.
- *Speichern + Kommentar vom Menü auswählen*: Speichert ein Bild und zeigt das Kommentarwerkzeugmenü an.
- *Vorschau*: Zeigt eine Bildvorschau an.
- *Vorschau + Aufforderung Kommentar*: Zeigt eine Bildvorschau und das Kommentarwerkzeug an.
- *Vorschau + Aufforderung Tabelle*: Zeigt eine Bildvorschau und das Kommentarwerkzeug für Tabellen an.
- *Vorschau + Aufforderung Sprachkommentar*: Zeigt eine Bildvorschau und das Sprachkommentarwerkzeug an.
- *Vorschau + Aufforderung Entwurf*: Zeigt eine Bildvorschau und das Kommentarwerkzeug für Entwürfe an.
- *Vorschau + Kommentar aus Menü auswählen*: Zeigt eine Bildvorschau und das Kommentarwerkzeugmenü an.


7.12 Die Kameralampe als Blitz verwenden

Hinweis Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist vom Objektivmodell abhängig.


Die Kameralampe kann als Blitz für die Tageslichtkamera verwendet werden. Bei aktivierter Blitzfunktion blitzt die Kameralampe, wenn durch Drücken der Speichern-Taste ein Bild aufgenommen und gespeichert wird.

Sie können die Kameralampe auch einschalten und als Taschenlampe verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Geräteeinstellungen* > *Lampe & Laser* aus.

4. Um die Kameralampe als Blitz zu verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Wählen Sie zum Aktivieren der Kameralampenfunktion *Lampe & Laser aktivieren*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Um die Kameralampe ein-/auszuschalten, berühren Sie die Taste  oder verwenden Sie das Swipe-Down-Menü.
- Zum Aktivieren der Blitzfunktion, wählen Sie *Lampe & Laser aktivieren + Lampe als Blitz verwenden* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
- Zum Deaktivieren der Kameralampen- und der Blitzfunktion, wählen Sie *Alle deaktivieren* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

Hinweis Sie können außerdem die Funktion *Kamerablitz An <> Aus* einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.11 *Programmierbare Tasten*.

7.13 Den Kompass kalibrieren

Es ist empfehlenswert, den Kompass jedes Mal zu kalibrieren, wenn die Kamera an einen neuen Ort bewegt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Geräteeinstellungen > Positionsbestimmung > Kompass*.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Kompass aktiviert ist, indem Sie den Schalter umlegen.
5. Wählen Sie *Kompass kalibrieren* und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis Die Kamera muss langsam gedreht werden.


7.14 Wechseln des Kameraobjektivs

Hinweis Wenn das neue Objektiv noch nicht mit der Kamera verwendet wurde, muss die Objektiv-Kamera-Kombination kalibriert werden, nachdem das Objektiv angebracht wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 7.15 *Kalibrieren der Objektiv-Kamera-Kombination*.


Hinweis Berühren Sie die Objektivoberfläche nicht, wenn Sie das Objektiv wechseln. Reinigen Sie in diesem Fall das Objektiv gemäß den Anweisungen in 24.2 *Infrarotobjektiv*.

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Greifen Sie fest um den inneren Ring des Objektivs. Drehen Sie den inneren Ring um 30° gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

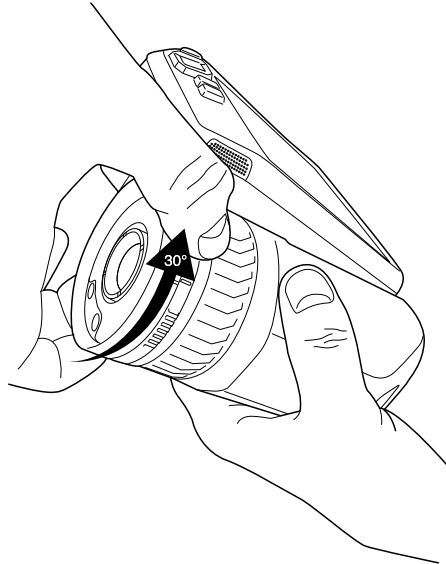

2. Nehmen Sie das Objektiv vorsichtig ab.

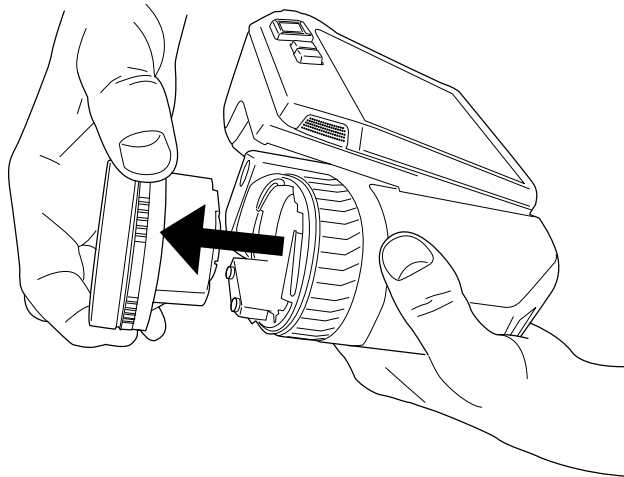


3. Der Infrarotdetektor ist jetzt vollständig belichtet. Berühren Sie diese Oberfläche nicht. Wenn Sie Staub auf dem Detektor sehen, befolgen Sie die Anweisungen in [24.3 Infrarotdetektor](#).

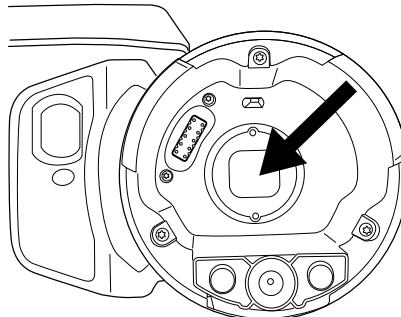


4. Vergewissern Sie sich, dass der innere Ring des Kameraobjektivs sich in vollständig geöffneter Position befindet.


- Richtig: der Zahn (1) ist in der Endstellung am schwarzen Anschlagstift (2).

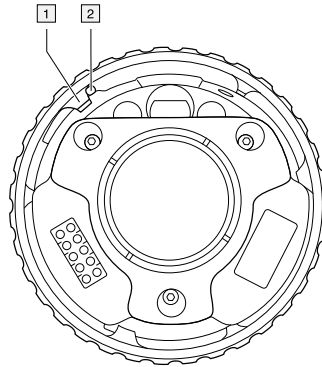


- Falsch: Sie müssen den inneren Ring drehen, bis der Zahn (1) am schwarzen Anschlagstift (2) liegt.

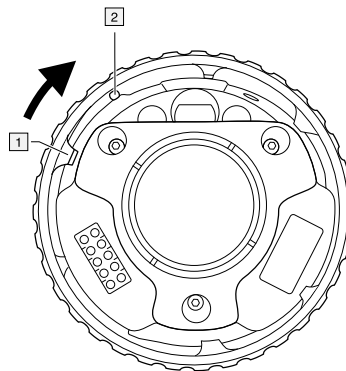


5. Drücken Sie das Objektiv vorsichtig in die richtige Position.

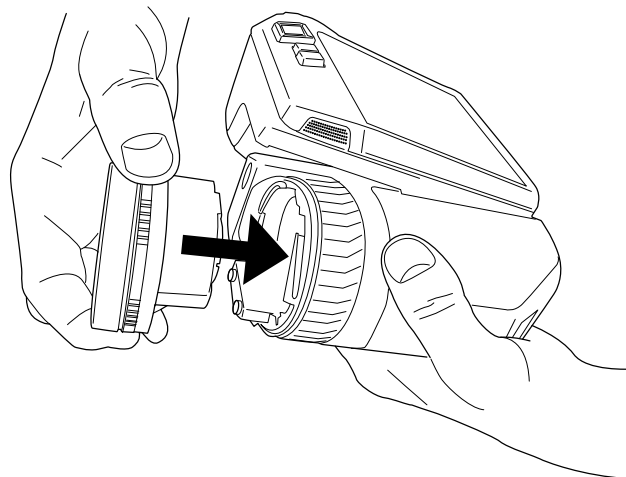

6. Drehen Sie den inneren Ring um 30° im Uhrzeigersinn. Wenn das Objektiv einrastet, ist ein deutliches Klickgeräusch hörbar.

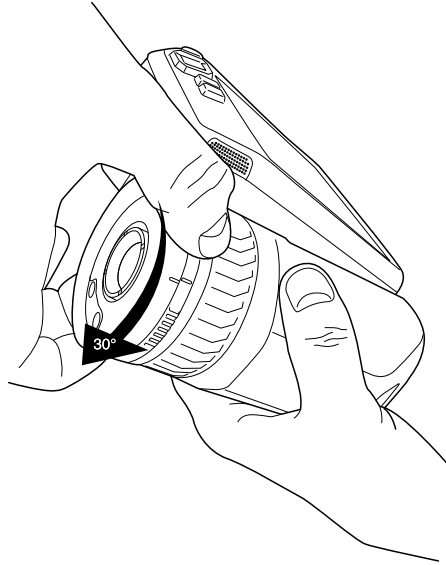

7. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Markierungen aufeinander ausgerichtet sind und damit anzeigen, dass das Objektiv eingerastet ist.

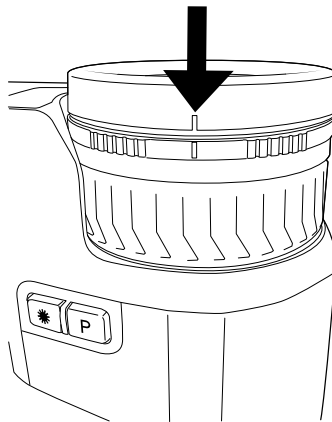

7.15 Kalibrieren der Objektiv-Kamera-Kombination

7.15.1 Einleitung


Vor der Verwendung eines neuen Objektivs an der Kamera muss die Objektiv-Kamera-Kombination *kalibriert* werden.

Dieser Vorgang musste zuvor von einer Serviceabteilung von FLIR durchgeführt werden, aber bei der FLIR T5xx-Serie kann der Benutzer die Kalibrierung durchführen. Diese Funktion heißt AutoCal. Der Vorgang AutoCal erfordert eine Kalibrierreferenz welche in der Objektivverpackung enthalten ist.


Hinweis Bei Objektiven, die im Lieferumfang der Kamera enthalten sind, ist die Kombination aus Objektiv und Kamera werkseitig kalibriert.

7.15.2 Vorgang AutoCal

1. Tauchen Sie die Kalibrierreferenz 1 Sekunde lang in Wasser, und lassen Sie das überschüssige Wasser abtropfen.

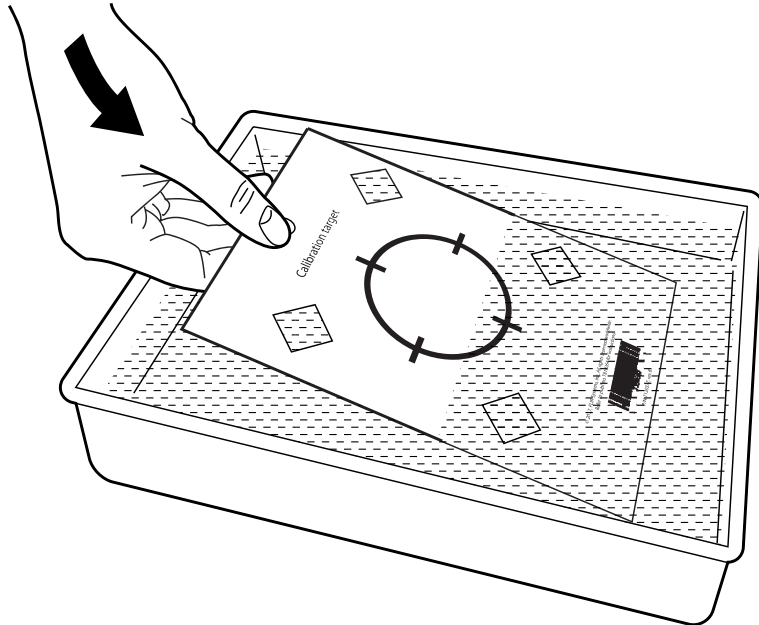


2. Kleben oder hängen Sie die Kalibrierreferenz an eine Wand.

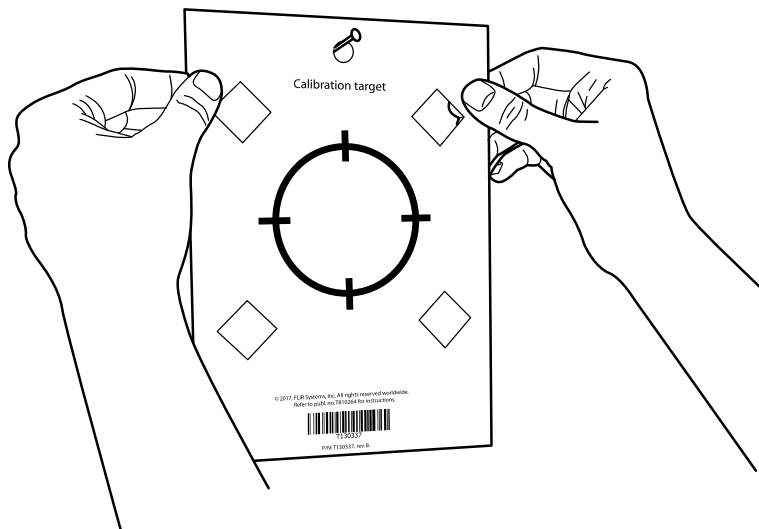


3. Montieren Sie das neue Objektiv an der Kamera gemäß dem Verfahren im Abschnitt 7.14 *Wechseln des Kameraobjektivs*. Wenn das Objektiv montiert ist, startet der Kalibrierungsassistent automatisch.

4. Richten Sie die Kamera aus einer Entfernung von 2 m mithilfe des Laserpointers auf das Fadenkreuz. Die Kamera nimmt automatisch ein Bild auf.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass sich der Strahlengang der Kamera im rechten Winkel zur Kalibrierreferenz befindet (siehe Abbildung unten).

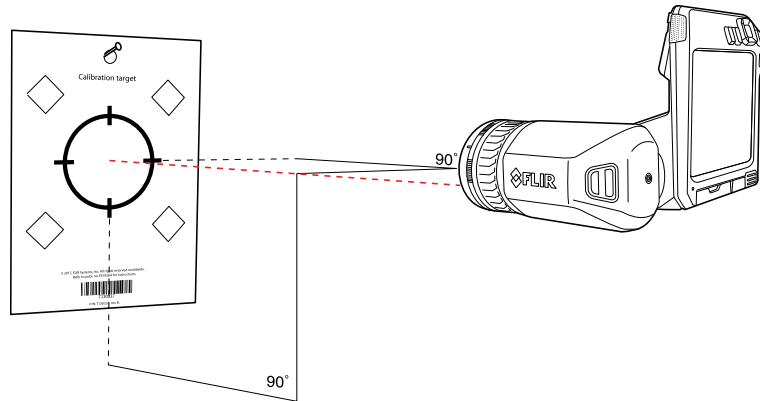


5. Richten Sie in der Kamera das Wärmebild und das Tageslichtbild (dargestellt durch zwei Quadrate in der Abbildung unten) mit den Pfeilen des Touchscreens aneinander aus. Die Objektiv-Kamera-Kombination ist jetzt kalibriert.

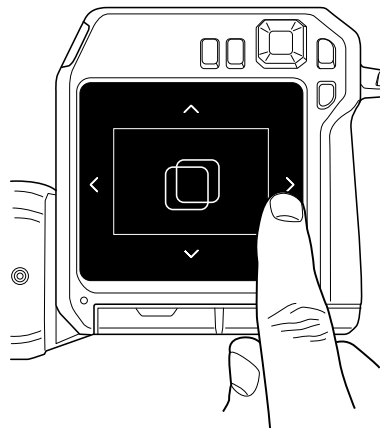

Um den Vorgang später zu wiederholen, rufen Sie *Einstellungen* > *Geräteeinstellungen* > *Kamerainformationen* > *Kalibrierung* > *Objektiv kalibrieren...* auf.

7.16 Tragegurt


Verwenden Sie die beiden abgebildeten Befestigungspunkte, um den Tragegurt an der Kamera zu befestigen.

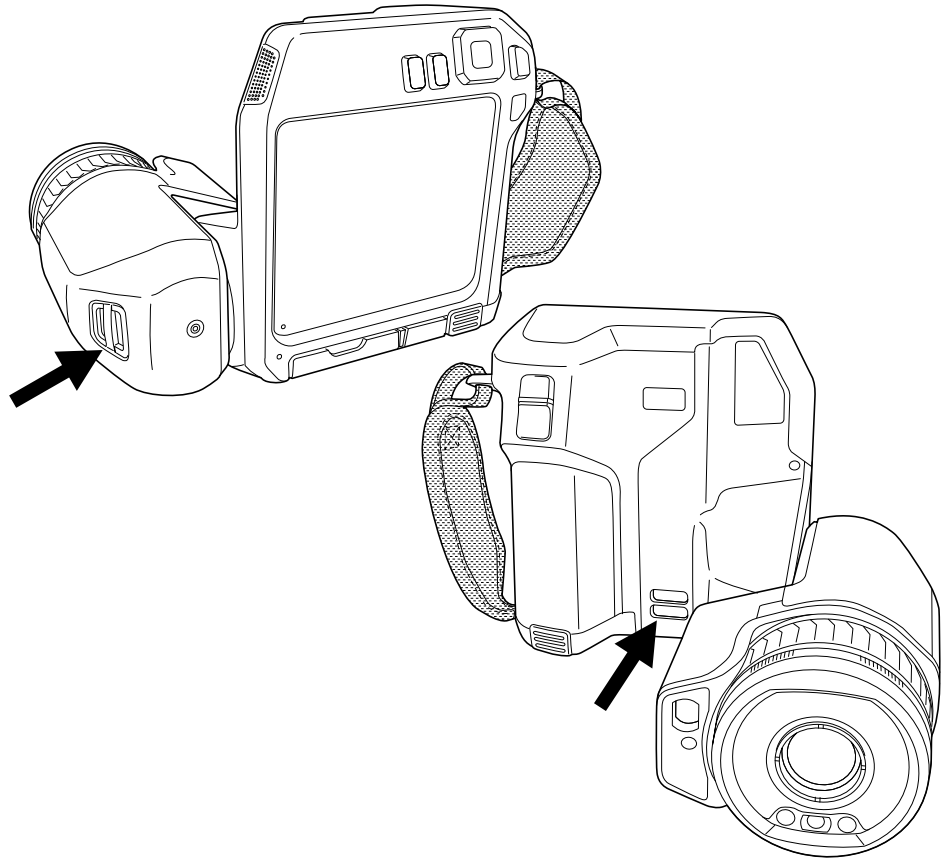

7.17 Trageschlaufe


Sie können die Trageschlaufe wie folgt entfernen:

1. Entfernen Sie den Akku.
2. Öffnen Sie den Klettverschluss und lösen Sie die Trageschlaufe vom oberen Befestigungspunkt.
3. Entfernen Sie die beiden T6-Schrauben.

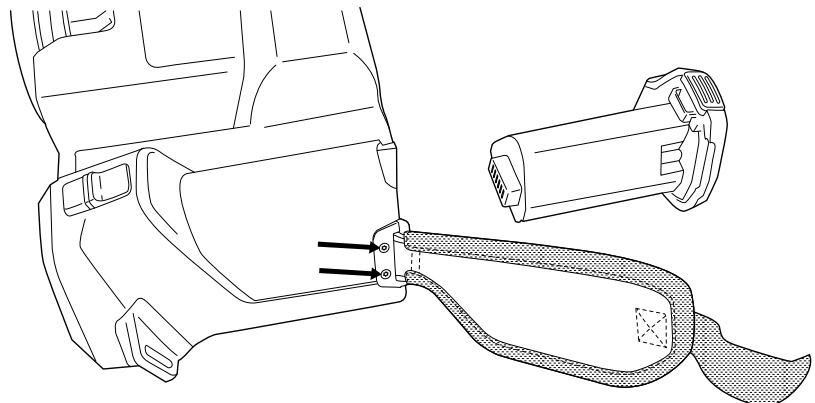

4. Lösen Sie die Trageschlaufe von der Halterung an der Unterseite der Kamera.

5. Setzen Sie die neue Trageschlaufe in die Halterung an der Unterseite der Kamera.

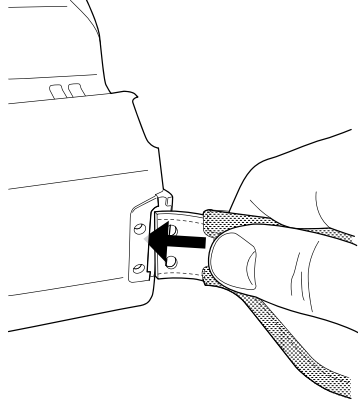

6. Schieben Sie die Halterung in die Kamera. Achten Sie darauf, dass die beiden Öffnungen in der Trageschleife und die Öffnungen in der Halterung übereinander liegen.
7. Ziehen Sie die beiden T6-Schrauben fest.
8. Fädeln Sie die lose Schlaufe durch den oberen Befestigungspunkt. Sichern Sie die Schlaufe mit dem Klettverschluss



8.1 Informationen über Bilddateien

8.1.1 Allgemeines

Wenn Sie ein Bild speichern, speichert die Kamera eine Bilddatei mit allen thermischen und visuellen Informationen. Das heißt, Sie können eine Bilddatei zu einem späteren Zeitpunkt öffnen und beispielsweise einen anderen Bildmodus auswählen, Farbalarme anwenden und Messwerkzeuge hinzufügen.

Die JPG-Bilddatei ist vollständig radiometrisch und wird verlustfrei gespeichert, was eine vollständige Nachbearbeitung in der Bildanalyse- und Berichterstellungssoftware von FLIR Systems ermöglicht. Es gibt auch eine normale JPG-Komponente (verlustbehaftet) für die komfortable Anzeige in Software anderer Hersteller als FLIR Systems (z. B. Microsoft Explorer).

Hinweis

- Die Kamera kann auch so konfiguriert werden, dass ein zusätzliches Tageslichtbild mit niedriger Auflösung als separate Datei gespeichert wird. Das ist insbesondere hilfreich, wenn Sie keine Nachbearbeitungssoftware verwenden. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Als separate JPEG-Datei speichern* = *Ein*.
- Ist der Bildmodus *Digitalkamera* ausgewählt, wird beim Speichern des Bildes ein Tageslichtbild mit hoher Auflösung gespeichert. Es werden jedoch keine Temperaturdaten gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12 *Arbeiten mit Bildermodi*.
- Sie können die Digitalkamera ausschalten. Dies kann beispielsweise in Sperrbereichen und in vertraulichen Situationen (z. B. Arzt/Patient) erforderlich sein. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Digitalkamera* = *Aus*. Wenn die Digitalkamera ausgeschaltet ist, sind Funktionen, die Tageslichtinformationen erfordern, wie die Bildmodi *MSX* und *Picture in Picture*, deaktiviert.

8.1.2 Dateibenennungskonventionen

Bilddateien werden standardmäßig mit FLIRxxxx.jpg benannt, wobei xxxx für die automatische Durchnummerierung steht.

Es ist auch möglich, Bilder mit einem Datumspräfix zu speichern, das dem Dateinamen hinzugefügt wird. Diese Dateien werden jedoch möglicherweise nicht automatisch von Fremdanwendungen erkannt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 23.4 *Speicheroptionen & Speicher* über die Einstellung des *Dateibenennungsformats*.

8.1.3 Speicherkapazität

Beim Speichern von Bildern speichert die Kamera die Bilddatei auf der Speicherkarte.

Die Größe der Bilddatei (ohne Kommentar) liegt normalerweise unter 1000 kB. Die Kapazität einer 8-GB-Speicherkarte liegt daher bei ungefähr 8000 Bildern.


Hinweis Verwenden Sie eine Speicherkarte, die noch nie mit einem anderen Kamertyp verwendet wurde. Verschiedene Kameras organisieren die Dateien auf der Speicherkarte unter Umständen unterschiedlich. Wird dieselbe Speicherkarte mit verschiedenen Kamertypen verwendet, kann es daher zu Datenverlusten kommen.

8.1.4 Informationen zu UltraMax

UltraMax³ ist eine Bildverbesserungsfunktion, mit der die Bildauflösung erhöht und Rauschen verringert wird, sodass kleinere Objekte besser sichtbar und messbar werden. Ein UltraMax-Bild ist doppelt so hoch und breit wie ein herkömmliches Bild.

Wenn mit der Kamera ein UltraMax-Bild aufgenommen wird, werden mehrere herkömmliche Bilder in derselben Datei gespeichert. Die Aufnahme aller Bilder dauert bis zu 1 Sekunde. Damit UltraMax in vollem Umfang genutzt werden kann, müssen sich die Bilder etwas unterscheiden, was durch eine leichte Bewegung der Kamera erreicht wird. Wenn Sie die Kamera fest in beiden Händen halten (kein Stativ verwenden), werden automatisch leicht unterschiedliche Bilder aufgenommen. Die richtige Bildschärfe und ein kontrastreiches und unbewegliches Motiv tragen auch zu einem UltraMax-Bild hoher Qualität bei.

Bestimmte FLIR Thermografie-Software kann UltraMax-Bilder verarbeiten. Andere FLIR Software behandelt das Bild als normales Bild.


Zur Konfiguration der Kamera für UltraMax wählen Sie  (Einstellungen) > Speicheroptionen & Speicher > Bildauflösung = UltraMax.


8.2 Speichern von Bildern

Beim Speichern von Bildern speichert die Kamera die Bilddatei im Kameraspeicher.

Hinweis Sie können die Kamera auch so einstellen, dass Bilder zur Online-Speicherung hochgeladen werden, siehe Abschnitt 9 *Cloud-Verbindung*, Seite 44.

Drücken Sie zum Speichern eines Bilds die Speichern-Taste.

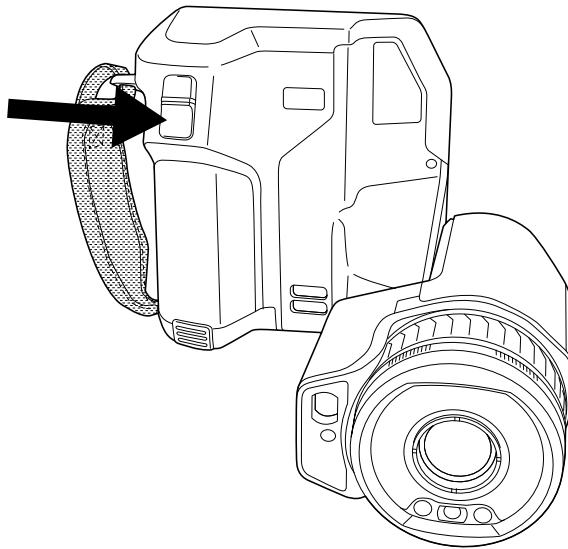


Hinweis Abhängig von den Einstellungen unter  (Einstellungen) > Speicheroptionen & Speicher geschieht Folgendes:

- Bevor das Bild gespeichert wird, wird ein Vorschaubild angezeigt.
- Ein Kommentarwerkzeug oder das Kommentarmenü wird angezeigt, nachdem das Bild gespeichert wurde.


3. Wird bei der Verwendung des Modus Makro nicht unterstützt.

8.3 Bildvorschau

Vor dem Speichern können Sie eine Vorschau des Bildes ansehen. So erkennen Sie, ob das Bild die gewünschten Informationen enthält, bevor Sie es speichern. Außerdem können Sie das Bild anpassen und bearbeiten.

Hinweis Die Kamera muss entsprechend konfiguriert werden, damit vor dem Speichern ein Vorschaubild angezeigt wird. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Vorschau vor dem Speichern* = Ein.






Um eine Vorschau des Bilds anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um ein Bild in der Vorschau anzuzeigen, drücken Sie die Speichern-Taste herunter. Dadurch wird die Vorschau angezeigt.
2. Nun ist der manuelle Modus für die Bildanpassung aktiv. Anweisungen zur Bildanpassung finden Sie unter Abschnitt 11.3 *Einstellen des Infrarotbilds*.
3. Um das Bild zu bearbeiten, drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt. Anweisungen zur Bearbeitung finden Sie im Abschnitt 8.5 *Gespeichertes Bild bearbeiten*.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Drücken Sie zum Speichern des Bildes die Speichern-Taste.
 - Um den Vorschaumodus ohne Speichern zu verlassen, drücken Sie die Zurück-Taste .

8.4 Gespeichertes Bild öffnen

Wenn Sie ein Bild speichern, wird die Bilddatei auf der Speicherkarte gespeichert. Um das Bild erneut anzuzeigen, öffnen Sie es über das Bildarchiv (*Gallery*).










Um ein gespeichertes Bild zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Dadurch wird die *Gallery* mit einem oder mehreren Ordnern angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie das Bild, das Sie ansehen möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um das vorherige/nächste Bild auszuwählen, drücken Sie das Navigationstastenfeld nach rechts/links.
 - Um eine Symbolleiste im oberen Bereich des Bildschirms anzuzeigen, drücken Sie das Navigationstastenfeld. Damit können Sie eine oder mehrere der folgenden Funktionen ausführen:
 - Um zwischen einem Infrarotbild und einem Tageslichtbild zu wechseln, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 - Um das Bild zu bearbeiten oder zu löschen, Informationen anzuzeigen oder Kommentare hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird rechts ein Menü angezeigt.
 - Um zur Ordnerübersicht zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste .
 - Um zum Live-Bild zurückzukehren, drücken Sie die Bildarchiv-Taste .

8.5 Gespeichertes Bild bearbeiten

Sie können ein gespeichertes Bild bearbeiten. Außerdem können Sie ein Bild im Vorschaumodus bearbeiten.

Um ein gespeichertes Bild zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
5. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird das Bild im Bearbeitungsmodus geöffnet.
7. Nun ist der manuelle Modus für die Bildanpassung aktiv. Anweisungen zur Bildanpassung finden Sie unter Abschnitt 11.3 *Einstellen des Infrarotbilds*.
8. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
 - Wählen Sie  (*Abbrechen*), um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
 - Wählen Sie  (*Messparameter*), um die globalen Parameter zu ändern.
 - Wählen Sie  (*Bildmodus*), um den Bildmodus zu ändern.
 - Wählen Sie  (*Messung*), um ein neues Messwerkzeug hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (*Farbe*), um die Farbpalette zu ändern oder einen Farbalarm festzulegen.
 - Wählen Sie  (*Speichern*), um den Bearbeitungsmodus zu speichern und zu verlassen.
9. Um das bearbeitete Bild online zu speichern, laden Sie das Bild manuell hoch. Siehe Abschnitt 9.6 *Manuelles Hochladen*.


8.5.1 Verwandte Themen



- 11.6 *Messparameter ändern*.
- 12 *Arbeiten mit Bildermodi*.
- 13 *Arbeiten mit Messwerkzeugen*.
- 11.5 *Die Farbpaletten ändern*.
- 14 *Arbeiten mit Farbalarmen und Isothermen*.

8.6 Anzeigen der Bildinformationen

Die Bildinformationen bestehen aus Elementen wie Datum, Emissionsgrad und atmosphärischer Temperatur. Wenn Sie ein Bild speichern, werden die Bildinformationen in der Bilddatei gespeichert und können im Bildarchiv angezeigt werden (*Gallery*).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Bildinformationen anzuzeigen:

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.

5. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin werden die Bildinformationen angezeigt.

8.7 Vergrößern eines Bildes

Mit der digitalen Zoomfunktion der Kamera können Sie einen Bildausschnitt vergrößert darstellen. Dies ist sowohl bei Live-Bildern als auch bei gespeicherten Bildern im Bearbeitungsmodus möglich.

Der digitale Zoomfaktor wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

Um das Bild digital zu vergrößern, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Vergrößern: Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie diese auseinander.
- Verkleinern: Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und führen Sie diese zusammen.

8.8 Löschen von Bildern


Sie können Bilddateien von der Speicherkarte löschen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 10.9 *Eine Bild- oder Videodatei löschen*, 10.10 *Mehrere Dateien löschen* und 10.11 *Alle Dateien löschen*.

8.9 Zurücksetzen des Bildzählers

Sie können die Nummerierung der Bilddateinamen zurücksetzen.

Hinweis Um ein Überschreiben der Bilddateien zu vermeiden, basiert der neue Zählerwert auf der höchsten Nummer in einem Dateinamen im Bildarchiv. Um sicherzustellen, dass der Zähler auf 0001 zurückgesetzt wird, legen Sie vor dem Zurücksetzen des Zählers eine leere Speicherkarte ein.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Geräteeinstellungen* > *Optionen zurücksetzen* > *Bildzähler zurücksetzen...* aus.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Dialogfeld anzuzeigen.
5. Um den Zähler zurückzusetzen, wählen Sie *Zurücksetzen* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

FLIR Ignite ist ein Cloud-Speicherdienst für Wärmebilder. Laden Sie Bilder von Ihrer Kamera hoch, und Ihre Daten sind sofort auf all Ihren Geräten verfügbar. Mit FLIR Ignite können Sie Bilder bearbeiten und Basis-Berichte erstellen. Sie können auch Bilder für Kollegen und Kunden freigeben und Teammitglieder einladen, in demselben Ordner und denselben Dateien zu arbeiten.

FLIR Ignite enthält auch eine PC-basierte Anwendung mit dem Namen FLIR Ignite Sync, mit der Sie Ihre Bildbibliothek mit Ihrem Computer synchronisieren können. Dadurch können Sie beim Erstellen von Berichten in FLIR Thermal Studio oder einer anderen Nachverarbeitungssoftware einfach auf Bilder zugreifen.

9.1 Hochladen auf FLIR Ignite

Sie können die Kamera so einstellen, dass Bilder und Videos auf FLIR Ignite hochgeladen werden.

Wenn das automatische Hochladen aktiviert ist, werden neue Bilder und Videos automatisch auf das FLIR Ignite-Konto hochgeladen. Sie können Bilder und Videos auch manuell aus dem Bildarchiv hochladen.

Um Bilder und Videos hochladen zu können, müssen Sie die Kamera mit dem Internet verbinden und mit einem FLIR Ignite-Konto koppeln.


9.2 Verbindung zum Internet

Sie können die Kamera über WLAN oder Bluetooth mit dem Internet verbinden.

9.2.1 Verbindung mit WLAN

Sie können die Kamera bei der Ersteinrichtung mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Sie können die Kamera auch jederzeit über das Menü *Einstellungen* verbinden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera über das Menü *Einstellungen* mit dem WLAN zu verbinden:

1. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Verbindungen* > *WLAN* > *Mit Netzwerk verbinden*.
2. Um eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzuzeigen, wählen Sie *Verfügbare Netzwerke*.
3. Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

Hinweis Kennwortgeschützte Netzwerke sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Für diese ist die Eingabe eines Kennworts bei der ersten Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich. Im Anschluss daran baut die Kamera automatisch eine Verbindung zum Netzwerk auf. Um die automatische Verbindung zu deaktivieren, wählen Sie *Netzwerk ignorieren*.


Hinweis Um die Kamera-Firewall zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie *Verbindungen* > *Erweitert* > *Globale Firewall*.

9.2.2 Verbindung über Bluetooth

Sofern von Ihrem Mobiltelefon unterstützt, können Sie die Internetverbindung des Telefons über Bluetooth für die Kamera freigeben.

Hinweis Das Bluetooth-Protokoll ist hinsichtlich der Datenübertragung eingeschränkt und am besten zum Hochladen von Einzelbildern geeignet. Für das Hochladen von Videos und Ordnern mit mehreren Bildern wird die Verwendung von WLAN empfohlen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera über Ihr Mobiltelefon mit dem Internet zu verbinden:

1. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Verbindungen* > *Bluetooth*.
2. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist, indem Sie den *Bluetooth*-Schalter umlegen.

Hinweis Auf dem Mobiltelefon müssen Sie sicherstellen, dass Bluetooth aktiviert ist, sich das Telefon im Erkennungsmodus befindet und Bluetooth-Tethering aktiviert ist.

3. Wählen Sie *Verfügbare Geräte* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Warten Sie, bis eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt wird.
5. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus und beginnen Sie mit dem Kopplungsvorgang.


9.3 Anlegen eines FLIR Ignite-Kontos

Um ein FLIR Ignite-Konto anzulegen, gehen Sie zu <https://ignite.flir.com>, und klicken Sie auf *Registrieren*.

9.4 Koppeln mit FLIR Ignite

Sie können die Kamera bei der Ersteinrichtung der Kamera koppeln. Sie können die Kamera auch jederzeit über das Menü *Einstellungen* koppeln.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kamera über das Menü *Einstellungen* zu koppeln:


1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *FLIR Ignite*.
3. Starten Sie den Kopplungsvorgang, indem Sie *Anmelden* auswählen.
4. Verwenden Sie einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, und navigieren Sie zu der Website, die auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird..
5. Geben Sie auf der Website den auf dem Kamerabildschirm angezeigten Code ein.
6. Melden Sie sich bei Ihrem FLIR Ignite-Konto an.

9.5 Automatisches Hochladen

Sie können die Kamera so einrichten, dass sie automatisch Bilder und Videos auf Ihr FLIR Ignite-Konto hochlädt.

Wenn der automatische Upload aktiviert ist, werden neue Bilder und Videos automatisch hochgeladen, wenn die Kamera mit dem Internet verbunden und mit FLIR Ignite gekoppelt ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um das automatische Hochladen zu aktivieren:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit Ihrem FLIR Ignite-Konto gekoppelt ist.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *FLIR Ignite*.
3. Aktivieren/Deaktivieren Sie das automatische Hochladen, indem Sie den Schalter *Automatisches Hochladen* umschalten.




Hinweis Sie können das automatische Hochladen auch über das Swipe-Down-Menü aktivieren/deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 6.5.5 *Swipe-Down-Menü*.

9.6 Manuelles Hochladen




Sie können Bilder, Videos und Ordner manuell aus dem Bildarchiv hochladen, wenn die Kamera mit einem FLIR Ignite-Konto gekoppelt und mit dem Internet verbunden ist.

Sie können den Fortschritt beim Hochladen oben im Bildarchiv verfolgen.




9.6.1 Hochladen einer Bild- oder Videodatei

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit einem FLIR Ignite-Konto gekoppelt ist.
3. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste .
4. Wählen Sie einen Ordner und dann ein Bild oder Video aus.
5. Drücken Sie das Navigationstasterfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
6. Wählen Sie in der oberen Symbolleiste das -Symbol aus.
7. Wählen Sie in der rechten Symbolleiste das -Symbol aus.

9.6.2 Hochladen mehrerer Bilder

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit einem FLIR Ignite-Konto gekoppelt ist.
3. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste .
4. Wählen Sie einen Ordner aus.
5. Wählen Sie in der oberen Symbolleiste das -Symbol aus.
6. Wählen Sie die Bilder und Videos aus, die hochgeladen werden sollen. Ausgewählte Dateien werden mit einem Häkchen markiert.
7. Wählen Sie in der rechten Symbolleiste das -Symbol aus.

9.6.3 Hochladen von Ordnern

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit einem FLIR Ignite-Konto gekoppelt ist.
3. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste .
4. Wählen Sie in der oberen Symbolleiste das -Symbol aus.
5. Wählen Sie die Ordner aus, die Sie hochladen möchten. Ausgewählte Ordner werden mit einem Häkchen markiert.
6. Wählen Sie in der rechten Symbolleiste das -Symbol aus.

9.7 Zugriff auf FLIR Ignite

Sie können FLIR Ignite über einen Browser auf Ihrem Desktop, Tablet oder Mobilgerät aufrufen.

Um auf FLIR Ignite zuzugreifen, navigieren Sie zu <https://ignite.flir.com>.


Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von FLIR Ignite.

10.1 Allgemeines


Wenn Sie ein Bild oder ein Video speichern, speichert die Kamera die Bild-/Videodatei im Bildarchiv auf der Speicherkarte. Sie können ein Bild im Bildarchiv öffnen und beispielsweise einen anderen Bildmodus auswählen, Farbalarme anwenden, und Messwerkzeuge hinzufügen. Sie können ferner gespeicherte Videos öffnen und abspielen.

Auf der Kamera wird das Bildarchiv als *Gallery* bezeichnet. Die *Gallery* kann einen oder mehrere Ordner enthalten. Neue Bilder und Videos werden im aktiven Ordner gespeichert, der zuoberst in der *Gallery* angezeigt wird. Sie können neue Ordner erstellen, Ordner umbenennen, den aktiven Ordner ändern, Dateien zwischen Ordnern verschieben, sowie Ordner löschen.



10.1.1 Ordner mit der Softtaste handhaben

Mit der Softtaste  können Sie ein Menü öffnen, in dem Sie neue Ordner erstellen, sowie den aktiven Ordner ändern können.





10.2 Bild- und Videodateien öffnen

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Dadurch wird die *Gallery* mit einem oder mehreren Ordnern angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie das Bild, das Sie ansehen möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um das vorherige/nächste Bild anzusehen, drücken Sie das Navigationstastenfeld nach links/rechts.
 - Um eine Symbolleiste im oberen Bereich des Bildschirms anzuzeigen, drücken Sie das Navigationstastenfeld. Damit können Sie eine oder mehrere der folgenden Funktionen ausführen:



Bilder:

 - Um zwischen einem Infrarotbild und einem Tageslichtbild zu wechseln, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 - Um das Bild zu bearbeiten oder zu löschen, Informationen anzuzeigen oder Kommentare hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird rechts ein Menü angezeigt.

Videos:

 - Wählen Sie das -Symbol und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Um das Video abzuspielen oder anzuhalten, drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 - Um das Video oder die Anzeigeinformationen zu löschen, wählen Sie das -Symbol und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird rechts ein Menü angezeigt.
5. Um zur Ordnerübersicht zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste .
6. Um zur *Gallery* zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste  erneut.

10.3 Einen neuen Ordner erstellen




1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Es wird eine Soft-Tastatur angezeigt, über die Sie den Namen des Ordners durch Berühren des Bildschirms eingeben können.
4. Berühren Sie zum Abschluss *Fertig* auf der Soft-Tastatur.
5. Der neue Ordner wird automatisch der aktive Ordner und erscheint oben in der *Gallery*.

Hinweis Sie können einen neuen Ordner auch mit der Softtaste  erstellen.

10.4 Einen Ordner umbenennen

Sie können die Namen der Ordner in dem Archiv ändern. Der aktive Ordner kann nicht umbenannt werden




Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ordner umzubenennen:

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie den Ordner aus, den Sie umbenennen möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Es wird eine Soft-Tastatur angezeigt, über die Sie den Namen des Ordners durch Berühren des Bildschirms eingeben können.
6. Berühren Sie zum Abschluss *Fertig* auf der Soft-Tastatur.

10.5 Den aktiven Ordner ändern

Neue Bilder und Videos werden im aktiven Ordner gespeichert.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um den aktiven Ordner zu ändern:

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie den Ordner, in dem Sie neue Bilder und Videos speichern möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird der gewählte Ordner mit einem Häkchen markiert.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Der ausgewählte Ordner wird an die oberste Position in der *Gallery* verschoben.

Hinweis Sie können den aktiven Ordner auch mit der Softtaste  ändern.

10.6 Dateien zwischen Ordnern verschieben

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.




3. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld Bild- oder Videodateien aus, die Sie verschieben möchten. Sie können die Objekte auch durch Berühren des Bildschirms auswählen. Ausgewählte Objekte werden durch ein Häkchen markiert.
5. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie den Zielordner für die ausgewählten Objekte und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

10.7 Hochladen von Dateien und Ordnern

Sie können Bilder, Videos und Ordner manuell in Ihr FLIR Ignite-Konto hochladen, wenn die Kamera mit dem Internet verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 9.6 *Manuelles Hochladen*.

10.8 Einen Ordner löschen




Sie können Ordner in dem Archiv löschen. Der aktive Ordner kann nicht gelöscht werden

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie den Ordner, den Sie löschen möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
5. Um den Ordner zu löschen, wählen Sie *Löschen* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

10.9 Eine Bild- oder Videodatei löschen




Sie können eine Bilddatei aus dem Bildarchiv löschen.

Hinweis Wenn Sie eine Bilddatei löschen, werden beide Bilder in der Datei (Wärme- und Tageslichtbild) gelöscht.

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie das Bild oder das Video, das Sie löschen möchten, aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
5. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
7. Um das Bild zu löschen, wählen Sie *Löschen* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.


10.10 Mehrere Dateien löschen

Sie können mehrere Bild- und Videodateien aus dem Bildarchiv löschen.

-
1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Daraufhin wird die *Gallery* angezeigt.
 2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 3. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 4. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld die Bild- und Videodateien aus, die Sie löschen möchten. Sie können Objekte auch durch Berühren des Bildschirms auswählen. Ausgewählte Objekte werden mit einem Häkchen markiert.
 5. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
 6. Um die ausgewählten Objekte zu löschen, wählen Sie *Löschen* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

10.11 Alle Dateien löschen

Sie können alle Bild- und Videodateien von der Speicherkarte löschen.

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Speicheroptionen & Speicher > Alle gespeicherten Dateien löschen...* aus
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Dialogfeld anzuzeigen.
5. Um dauerhaft alle gespeicherten Dateien zu löschen, wählen Sie *Löschen* und drücken das Navigationstastenfeld.

11.1 Allgemeines

Ein gutes Bild hängt von verschiedenen Funktionen und Einstellungen ab, wobei einige davon einen größeren Einfluss auf die Bildqualität haben als andere.

Mit den folgenden Funktionen und Einstellungen müssen Sie dabei experimentieren:

- Einstellen des Fokus der Infrarotkamera
- Automatisches oder manuelles Einstellen des Infrarotbilds
- Auswählen eines geeigneten Temperaturbereichs
- Auswählen einer geeigneten Farbpalette
- Ändern der Messparameter
- Durchführen einer Inhomogenitätskorrektur (NUC)

In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie Sie mit diesen Funktionen und Einstellungen arbeiten können.

In einigen Situationen ist es eventuell empfehlenswert, die Overlay-Grafik auszublenden, um einen besseren Überblick zu ermöglichen.

11.2 Einstellen des Fokus der Infrarotkamera

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Fokus korrekt einstellen. Eine fehlerhafte Fokuseinstellung wirkt sich auf die Arbeitsweise der Bildmodi aus. Von den Auswirkungen ist auch die Temperaturmessung betroffen.

11.2.1 Manueller Fokus

Sie können den Fokus manuell einstellen, indem Sie den Fokusring drehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.4.1 *Manueller Fokus*.

11.2.2 Autofokus

Sie können die Infrarotkamera automatisch scharf stellen, indem Sie die Autofokus-Taste drücken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.4.2 *Autofokus*.



WARNUNG

Wenn Sie den Autofokus mit Laser eingestellt haben (*Einstellungen > Geräteeinstellungen > Fokus > Autofokus > Laser*), richten Sie die Kamera niemals auf das Gesicht einer anderen Person, wenn Sie die Autofokusfunktion verwenden. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.

Hinweis Sie können die Autofokus-Funktion auch einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.11 *Programmierbare Tasten*.

11.2.3 Kontinuierlicher Autofokus

Die Infrarotkamera kann so eingestellt werden, dass der Autofokus kontinuierlich arbeitet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.4.3 *Kontinuierlicher Autofokus*.



WARNUNG

Richten Sie die Kamera niemals auf das Gesicht einer anderen Person, wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist. Die Kamera verwendet (kontinuierliche) Laser-Entfernungsmessungen zur Fokusanpassung. Der Laserstrahl kann die Augen reizen.

Hinweis Bei großen Objektiven, die den Lasersender und -empfänger abdecken, ist die Laserfunktion deaktiviert. Dies bedeutet, dass der kontinuierliche Autofokus nicht verfügbar ist.

11.3 Einstellen des Infrarotbilds

11.3.1 Allgemeines


Infrarotbilder können automatisch oder manuell eingestellt werden.

Im automatischen Modus passt die Kamera kontinuierlich Level und Span für die beste Bilddarstellung an. Die Farben werden auf Grundlage der Wärmeverteilung des Bildes (Farbverteilung Histogramm) verteilt. Die Temperaturskala am rechten Bildschirmrand zeigt die oberen und unteren Temperaturwerte der aktuellen Spanne.

Mit der Funktion *Auto adjustment region* können Sie einen Bereich des Bildes auswählen und dann die Farbgebung des Bildes auf der Grundlage der Temperaturen in diesem ausgewählten Bereich anpassen lassen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 11.3.2 *Bereich für automatische Anpassung*.

Im manuellen Modus können Sie die Werte der Temperaturskala entsprechend der Temperatur des spezifischen Motivs im Bild anpassen. Auf diese Weise ist es möglich, Anomalien und kleinere Temperaturdifferenzen im entsprechenden Bildteil zu erkennen. Im manuellen Modus werden die Farben gleichmäßig von der niedrigsten bis zur höchsten Temperatur verteilt (lineare Farbverteilung).

Im manuellen Modus können Sie das Bild durch Berühren des Bildschirms oder mit dem Navigationstastenfeld anpassen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 11.3.3 *Manuelle Anpassung durch Berühren des Bildschirms* und 11.3.4 *Manuelle Anpassung mit dem Navigationstastenfeld*.


- Berühren Sie im Live-Modus die Softtaste , um zwischen dem automatischen und manuellen Modus zur Bildanpassung zu wechseln.
- Im Vorschau-/Bearbeitungsmodus ist der Modus zur manuellen Bildanpassung aktiv.

Hinweis Sie können die Funktionen zur Bildanpassung auch den programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.11 *Programmierbare Tasten*.

- *Zwischen automatisch und manuell wechseln:* Damit können Sie zwischen der automatischen und der manuellen Bildanpassung wechseln.
- *Manuelle Temperaturskala automatisch anpassen:* Damit können Sie eine automatische Anpassung des Bildes durchführen, während die Kamera weiterhin im Modus zur manuellen Bildanpassung bleibt.


11.3.1.1 Beispiel 1

Sie sehen hier zwei Infrarotbilder eines Gebäudes. Im linken Bild, das automatisch angepasst wurde, wird die Analyse durch die große Temperaturspanne zwischen dem klaren Himmel und dem beheizten Gebäude erschwert. Sie können eine detailliertere Gebäudeanalyse durchführen, wenn Sie für die Temperaturskala Werte wählen, die in etwa den Temperaturen des Gebäudes entsprechen.

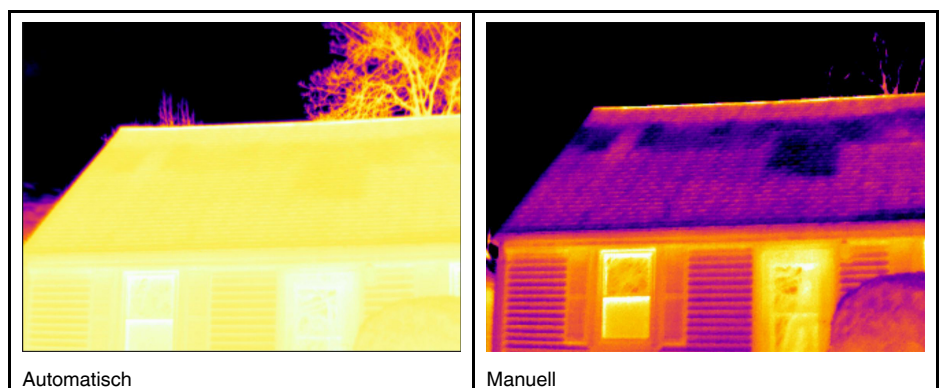

11.3.1.2 Beispiel 2


Sie sehen hier zwei Infrarotbilder eines Trennschalters einer Starkstromleitung. Um die Analyse der Temperaturvariationen im Trennschalter zu erleichtern, wurde die Temperaturskala im rechten Bild in Werte geändert, die in etwa der Temperatur des Trennschalters entsprechen.

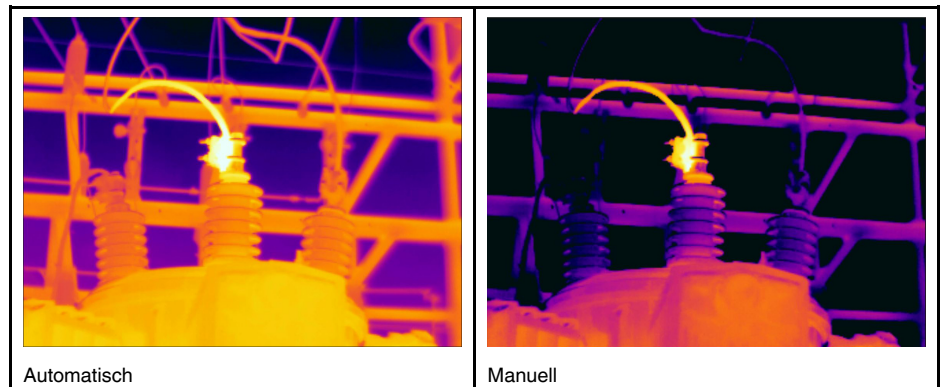

11.3.2 Bereich für automatische Anpassung


Wenn Sie ein Wärmebild automatisch anpassen, stellen Sie es auf die beste Bildhelligkeit und den besten Kontrast ein. Das bedeutet, dass die Farbinformationen über die vorhandenen Temperaturen des Bildes verteilt werden.

In einigen Situationen kann das Bild sehr heiße oder sehr kalte Bereiche außerhalb des zu untersuchenden Bereichs enthalten. In solchen Fällen können Sie diese Bereiche ausschließen und die Farbinformationen nur für die Temperaturen in Ihrem Interessenbereich verwenden. Dazu können Sie einen kleineren Bereich für die automatische Anpassung auswählen.

Wählen Sie den Bereich für die automatische Anpassung unter  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Bereich für die automatische Anpassung*.

11.3.3 Manuelle Anpassung durch Berühren des Bildschirms

11.3.3.1 Allgemeines


Die manuelle Bildanpassung durch Berührung wird über eine Einstellung aktiviert/deaktiviert. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Manuelle Einstellung durch Berührung* > *Ein/Aus*.

Wenn die manuelle Bildanpassung aktiv ist, wird rechts von der Temperaturskala ein Einstellrad angezeigt (nur wenn die manuelle Bildanpassung durch Berührung aktiviert ist).



Abbildung 11.1 Modus zur manuellen Einstellung aktiv

11.3.3.2 Vorgehensweise

1. Berühren Sie im Live-Modus die Softtaste , um den Modus zur manuellen Bildanpassung auszuwählen.
2. Um gleichzeitig den unteren und oberen Grenzwert der Temperaturskala zu ändern, legen Sie den Finger auf den Bildschirm und bewegen ihn nach oben/unten.
3. Um den Minimal- oder Maximalenwert zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Berühren Sie den unteren und oberen Grenzwert, den Sie ändern möchten.
 - Legen Sie Ihren Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie ihn nach oben/unten, um den Wert der hervorgehobenen Temperatur zu ändern.


11.3.3.3 Automatische Bildanpassung im manuellen Modus


Im manuellen Modus zur Bildanpassung können Sie das Bild durch Berühren des Bildschirms auch automatisch einstellen. Das Bild wird basierend auf der Wärmeverteilung des Bereichs um den berührten Punkt automatisch eingestellt. Die Höchst- und Tiefstwerte aus diesem Bereich werden als oberer und unterer Grenzwert der Temperaturskala übernommen. Dadurch dass die Farbinformationen nur für die relevanten Temperaturen verwendet werden, erhalten Sie weitere Einzelheiten im für Sie interessanten Bereich.



11.3.3.4 Den Touchscreen sperren

Wenn Sie die Werte im Bild so eingestellt haben, dass Sie den für Sie interessanten Bereich genauer untersuchen können, können Sie den Touchscreen sperren, um weitere, unbeabsichtigte Anpassungen zu vermeiden.

Um den Bildschirm zu sperren, berühren Sie das Symbol  links von der Temperaturskala.

Um den Bildschirm zu entsperren, berühren Sie das Symbol  links von der Temperaturskala.

Hinweis Wenn Sie zur automatischen Bildanpassung wechseln, wird der Bildschirm automatisch entsperrt und Ihre manuellen Anpassungen gehen verloren.

11.3.4 Manuelle Anpassung mit dem Navigationstastenfeld

11.3.4.1 Modus zur manuellen Einstellung

Es gibt zwei verschiedene Einstellungen für den Modus zur manuellen Anpassung (gilt nur für das Navigationstastenfeld):


- *Level, Span*: Bei dieser Einstellung können Sie Level und Span manuell mit dem Navigationstastenfeld anpassen.
- *Level, Max, Min*: Bei dieser Einstellung können Sie den Level manuell mit dem Navigationstastenfeld anpassen. Dabei können Sie individuell die oberen und unteren Temperaturen einstellen.

Wählen Sie den Typ des Modus zur manuellen Bildanpassung unter  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Modus zur manuellen Einstellung*.

11.3.5 Manuelle Anpassung im Modus *Level, Span*

Hinweis Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass Sie bei der Konfiguration der Kamera zur manuellen Bildanpassung den Modus *Level, Span* aktiviert haben. Wählen Sie *Einstellungen* > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Modus zur manuellen Einstellung = Level, Span*.


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Berühren Sie im Live-Modus die Softtaste , um den Modus zur manuellen Bildanpassung auszuwählen.
2. Um den Level zu erhöhen oder zu vermindern, drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten.
3. Um die Spanne zu erweitern oder zu verkleinern, drücken Sie das Navigationstastenfeld nach links/rechts.

11.3.6 Manuelle Anpassung im Modus *Level, Max, Min*

Hinweis Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass Sie bei der Konfiguration der Kamera zur manuellen Bildanpassung den Modus *Level, Max, Min* aktiviert haben. Wählen Sie *Einstellungen* > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Modus zur manuellen Einstellung = Level, Max, Min*.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Berühren Sie im Live-Modus die Softtaste , um den Modus zur manuellen Bildanpassung auszuwählen.
2. Den Minimal- und Maximalwert der Temperaturskala können Sie gleichzeitig ändern, indem Sie das Navigationstastenfeld nach oben oder unten drücken.
3. Um den Minimal- oder Maximalenwert zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach links oder rechts, um die maximale oder minimale Temperatur auszuwählen (hervorzuheben).
 - Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten, um den Wert der hervorgehobenen Temperatur zu ändern.


11.4 Ändern des Temperaturbereichs der Kamera

Die Kamera ist für verschiedene Temperaturbereiche kalibriert. Je nach Kameramodell sind unterschiedliche Optionen für den Temperaturbereich verfügbar.

Für genaue Temperaturmessungen müssen Sie den *Temperaturbereich Kamera* entsprechend der erwarteten Temperatur des untersuchten Motivs ändern.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *27 Informationen zur Kalibrierung*.

Gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie *Temperaturbereich Kamera* und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
4. Wählen Sie den geeigneten Temperaturbereich aus, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.


Hinweis Sie können auch die Funktion *Temperaturbereich wechseln* einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *7.11 Programmierbare Tasten*.

11.5 Die Farbpaletten ändern


Sie können die Farbpalette ändern, mit der die Kamera die verschiedenen Temperaturen anzeigt. Eine andere Palette kann die Analyse eines Bildes erleichtern.

In dieser Tabelle werden die unterschiedlichen Farbpaletten erklärt.

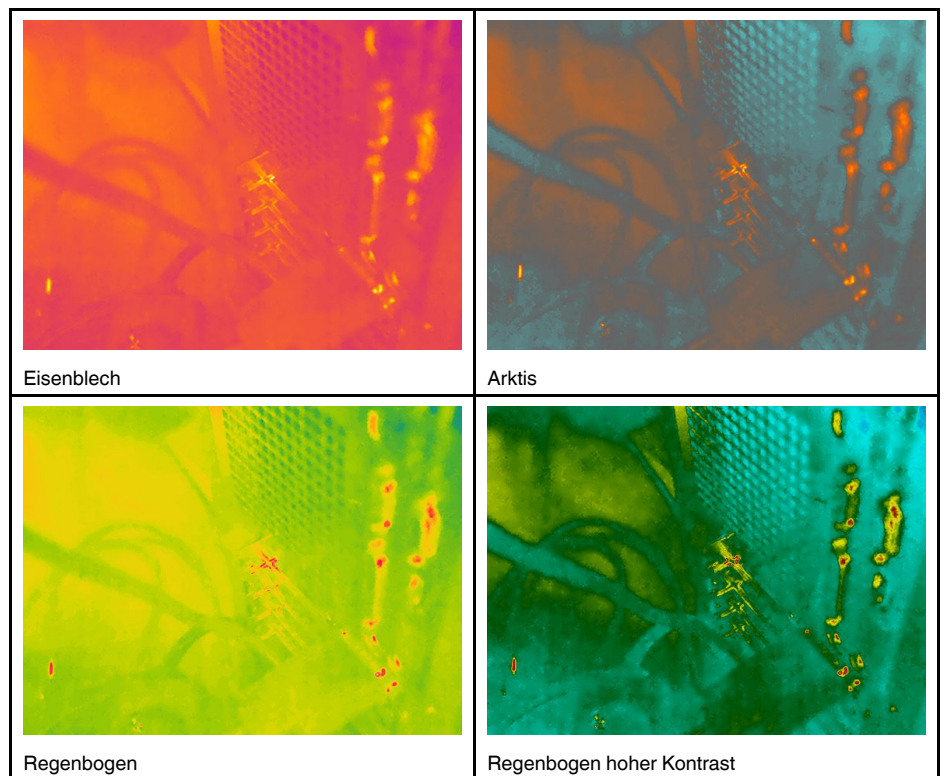

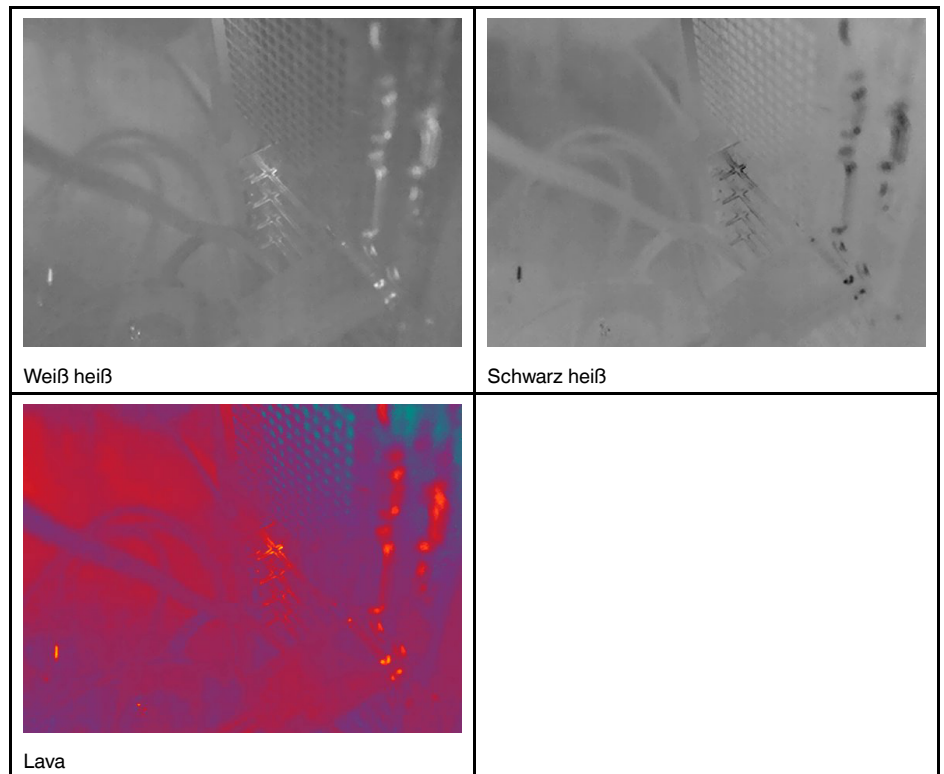

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Farbe*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine andere Palette aus.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

11.6 Messparameter ändern

Um exakte Messergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie die Messparameter einstellen:

- *Emissionsgrad*.
- *Reflektierte Temperatur*.
- *Objektentfernung*
- *Atmosphärentemperatur*
- *Relative Feuchtigkeit*
- *Kompensation für externes IR-Fenster*

Bei den Messparametern ist es am wichtigsten, dass der *Emissionsgrad* richtig eingestellt wird. Wenn für *Emissionsgrad* ein niedriger Wert gewählt wird, wird auch *Reflektierte Temperatur* wichtig. Die Parameter *Objektentfernung*, *Atmosphärentemperatur* und *Relative Feuchtigkeit* sind für größere Entfernungen von Bedeutung. Der Parameter *Kompensation für externes IR-Fenster* muss aktiviert werden, wenn ein Schutzfenster oder ein externes Objektiv verwendet wird.

Die Messparameter können global eingestellt werden. Außerdem können Sie die Parameter *Emissionsgrad*, *Reflektierte Temperatur* und *Objektentfernung* lokal für ein Messwerkzeug ändern.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 13.5 *Messparameter ändern*.

11.7 Inhomogenitätskorrektur (NUC) durchführen

11.7.1 Allgemeines

Wenn auf der Wärmebildkamera *Kalibrierung läuft ...* angezeigt wird, wird gerade das ausgeführt, was in der Thermografie als „Non-Uniformity Correction“ (NUC, Inhomogenitätskorrektur) bezeichnet wird. Eine NUC ist *eine Bildkorrektur, die von der Kamerasoftware durchgeführt wird, um unterschiedliche Empfindlichkeiten der Detektorelemente und andere optische und geometrische Störungen zu kompensieren*.⁴ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *27 Informationen zur Kalibrierung*.

Eine NUC wird automatisch durchgeführt, z. B. beim Starten der Kamera, beim Ändern des Messbereichs oder bei Änderungen in der Umgebungstemperatur.

Sie können eine NUC auch manuell durchführen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie eine kritische Messung mit so wenigen Bildstörungen wie möglich durchführen müssen. Möglicherweise möchten Sie eine manuelle Kalibrierung kurz vor Beginn der Aufzeichnung einer Videoaufnahme durchführen.


11.7.2 Manuelle Durchführung einer NUC

Um eine manuelle NUC durchzuführen, halten Sie die Bildarchiv-Taste  länger als 2 Sekunden gedrückt.

Hinweis Sie können die Funktion *Kalibrieren* auch einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *7.11 Programmierbare Tasten*.


11.8 Ausblenden von allen überlagernden Grafiken

Das Kamera-Overlay besteht aus Grafik und Bildinformation. Die Overlay-Grafik enthält Elemente wie Symbole für Messwerkzeuge, Ergebnistabellen und Statussymbole. Die Bild-Overlay-Informationen, die Sie im Menü *Einstellungen* aktivieren können, stellen weitere Informationen wie Datum, Emissionsgrad und atmosphärische Temperatur bereit. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *6.5.6 Bild-Overlay-Informationen*.

Sie können die gesamten Kamera-Overlay-Daten ausblenden, indem Sie die Softtaste  berühren.

Hinweis Sie können auch die Funktion *Bild-Overlay-Grafiken ausblenden* einer der programmierbaren Tasten zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *7.11 Programmierbare Tasten*.

4. Definition aus der europäischen Norm EN 16714-3:2016, Zerstörungsfreie Prüfung – Thermografische Prüfung – Teil 3: Begriffe und Definitionen.

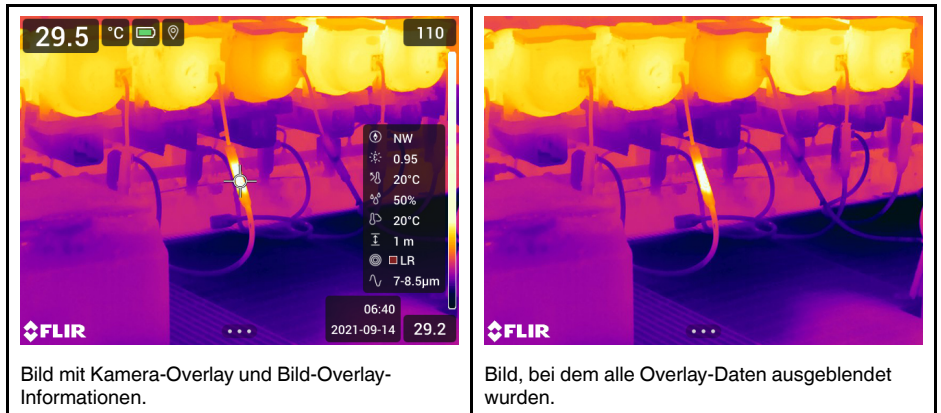


12.1 Allgemeines

Die Kamera kann gleichzeitig Wärme- und Tageslichtbilder erfassen. Über den Bildmodus können Sie auswählen, welcher Bildtyp auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Kamera unterstützt die folgenden Bildermodi:


- *Infrarot*: Ein Infrarotbild wird angezeigt.
- *MSX* (Multi Spectral Dynamic Imaging): Die Kamera zeigt ein Infrarotbild an, bei dem die Objektkanten durch Konturen des Tageslichtbilds verstärkt werden.
- *Bild in Bild*: Über dem Tageslichtbild wird ein Infrarotbildrahmen angezeigt.
- *Digitalkamera*: Das von der Digitalkamera erfasste Tageslichtbild wird angezeigt.
- *Makro*: Mit diesem Modus kann die Kamera auf ein Objekt, das sich nahe an der Kamera befindet, fokussieren. Ein Infrarotbild wird angezeigt.

Hinweis

- In den Bildermodi *MSX*, *Infrarot* und *Picture In Picture* werden beim Speichern des Bildes alle Wärme- und Tageslichtinformationen gespeichert. Das bedeutet, dass Sie das Bild zu einem späteren Zeitpunkt im Bildarchiv oder in einer FLIR Thermografie-Software bearbeiten und jeden dieser Bildermodi auswählen können.
- Im Bildermodus *Digitalkamera* wird ein Digitalbild mit voller Auflösung (5 MP) beim Speichern des Bildes gespeichert. Es werden jedoch keine Wärmeinformationen gespeichert.
- Sie können die Digitalkamera ausschalten. Dies kann beispielsweise in Sperrbereichen und in vertraulichen Situationen (z. B. Arzt/Patient) erforderlich sein. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Digitalkamera* = *Aus*. Wenn die Digitalkamera ausgeschaltet ist, ist nur der Bildermodus *Infrarot* aktiviert.
- Die Bildermodi *Thermal MSX*, *Thermal* und *Picture-in-picture* funktionieren nur korrekt für kalibrierte Objektive. Das im Lieferumfang der Kamera enthaltene Objektiv wurde im Werk kalibriert. Informationen zum Kalibrieren eines neuen Objektivs finden Sie im Abschnitt 7.15 *Kalibrieren der Objektiv-Kamera-Kombination*.
- Ist der Modus *Makro* ausgewählt, wird der Laser automatisch deaktiviert.
- Die Unterstützung für den Modus *Makro* hängt vom Kameraobjektiv ab.
- Im Modus *Makro* werden keine visuellen Informationen gespeichert.


12.2 Bildbeispiele

In dieser Tabelle werden die unterschiedlichen Bildermodi erklärt.

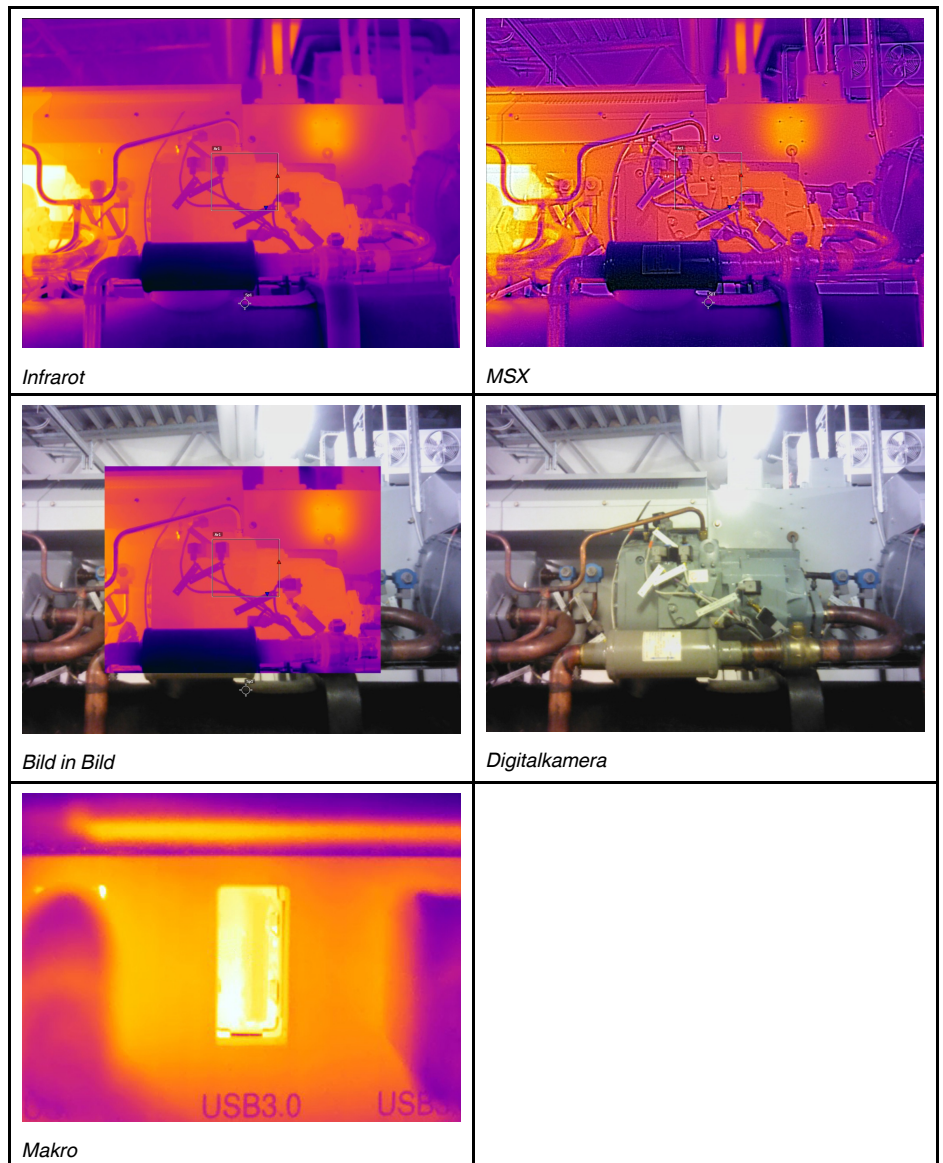






12.3 Einen Bildmodus auswählen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (Bildmodus) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.

3. Führen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Aktionen aus:

-  (MSX)
-  (Infrarot)
-  (Bild-im-Bild)
-  (Digitalkamera)
-  (Makro).

Hinweis

- Wenn das Videoformat *.csq (*Einstellungen > Speicheroptionen & Speicher > Videokomprimierung*) und der Aufzeichnungsmodus *Video* ausgewählt sind, können Sie nur die Bildmodi *Infrarot* und *Makro* auswählen.
 - Wenn die Digitalkamera deaktiviert wurde (*Einstellungen > Speicheroptionen & Speicher > Digitalkamera = Aus*), können Sie nur die Bildmodi *Infrarot* und *Makro* auswählen.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.
5. Wenn der Modus *Bild-in-Bild* ausgewählt wird, können Sie an dieser Stelle den Infrarotbildrahmen über den Touchscreen bewegen und seine Größe ändern.








13.1 Allgemeines

Um die Temperatur zu messen, können Sie ein oder mehrere Messwerkzeuge verwenden, z. B. einen Messpunkt oder ein Rechteck.



13.2 Hinzufügen/Löschen von Messwerkzeugen












Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Messung*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Führen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie  (*Keine Messungen*), um alle Werkzeuge zu löschen.
 - Wählen Sie  (*Zentraler Messpunkt*), um einen zentralen Messpunkt hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (*Hotspot*), um eine Hotspot-Erkennung innerhalb eines Bereichs hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (*Coldspot*), um eine Coldspot-Erkennung innerhalb eines Bereichs hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (*Benutzervoreinstellung 1*), um die Benutzervoreinstellung 1 hinzuzufügen. (Nicht in allen Kameramodellen verfügbar.)
 - Wählen Sie  (*Benutzervoreinstellung 2*), um die Benutzervoreinstellung 2 hinzuzufügen. (Nicht in allen Kameramodellen verfügbar.)
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

13.3 Bearbeiten von Benutzervoreinstellungen

Bei einer Benutzervoreinstellung handelt es sich um ein Messwerkzeug oder eine Gruppe von Messwerkzeugen mit vordefinierten Eigenschaften.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (Messung) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld  (Benutzervoreinstellung 1) oder  (Benutzervoreinstellung 2) aus.
4. Halten Sie die Mitte des Navigationstastenfelds gedrückt. Daraufhin wird das Menü *Benutzervoreinstellungen bearbeiten* angezeigt.
5. Wählen Sie  (Messung hinzufügen) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
6. Führen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie  (Messpunkt hinzufügen), um einen Messpunkt hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (Rechteck hinzufügen), um ein Rechteck hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (Kreis hinzufügen), um einen Kreis hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (Linie hinzufügen), um eine Linie hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  (Delta hinzufügen), um eine Differenzialberechnung einzurichten.
7. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird das Messwerkzeug auf dem Bildschirm angezeigt.
8. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird das Kontextmenü angezeigt, in dem Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen (abhängig vom Werkzeugtyp) auswählen können:
 - Das Werkzeug entfernen.
 - Werkzeug bewegen, zentrieren, drehen und seine Größe ändern.
 - Alarmer festlegen.
 - Maximal-, Minimal-, Durchschnitts- und Flächenwerte anzeigen.
 - Lokale Parameter festlegen.
- Anschließend wählen Sie  (Fertig) und drücken das Navigationstastenfeld.
9. Nachdem alle Messwerkzeuge hinzugefügt wurden, wählen Sie  (Unter Benutzervoreinstellung speichern).
10. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

13.4 Messwerkzeuge verschieben oder ihre Größe ändern

13.4.1 Allgemeines




Sie können ein Messwerkzeug verschieben und seine Größe ändern.

Hinweis Wenn Sie ein anderes Messwerkzeug auswählen, gehen alle Positions- und Größenänderungen des aktuellen Werkzeugs verloren. Wenn Sie die Einstellungen für Position und Größe beibehalten möchten, verwenden Sie die Funktion *Benutzervoreinstellungen* (siehe 13.3 *Bearbeiten von Benutzervoreinstellungen*).

13.4.2 Einen Messpunkt verschieben

Hinweis Sie können den Messpunkt auch durch Berühren des Bildschirms verschieben.







Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um den Punkt auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem Rahmen angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Um den Messpunkt zu verschieben, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - 3.1. Wählen Sie  (*Punkt verschieben*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 - 3.2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten und links/rechts, um den Messpunkt zu verschieben.
4. Um den Messpunkt zu zentrieren, wählen Sie  *Zentraler Messpunkt* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Drücken Sie anschließend das Navigationstastenfeld, und wählen Sie  (*Fertig*).
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

13.4.3 Verschieben und Größenänderung eines Rechteck-, Kreis- oder Linienwerkzeugs

Hinweis Sie können das Messwerkzeug auch durch Berühren des Bildschirms verschieben oder in der Größe ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um das Messwerkzeug auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem oder mehreren Ziehpunkten angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Wählen Sie  (*Verschieben/Größe ändern*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
4. Führen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie  (*Größe ändern*), um die Größe des Werkzeugs zu ändern.
 - Wählen Sie  (*Verschieben*), um das Werkzeug zu verschieben.
 - Wählen Sie (abhängig vom Messwerkzeug)  (*Fläche/Kreis in die Mitte verschieben*) um das Rechteck- oder Kreiswerkzeug zu zentrieren oder  (*Linie rotieren & zentrieren*), um das Linienwerkzeug zu rotieren oder zu zentrieren.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten und rechts/links, um das Werkzeug zu verschieben oder in der Größe zu ändern.
6. Drücken Sie anschließend das Navigationstastenfeld, und wählen Sie  (*Fertig*).
7. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

13.5 Messparameter ändern

13.5.1 Allgemeines

Um exakte Messergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie die Messparameter einstellen.

Hinweis Im normalen Betrieb ist es normalerweise nicht notwendig, die voreingestellten Messparameter zu ändern, siehe Abschnitt 13.5.3 *Empfohlene Werte*.


13.5.2 Parametertypen

Die Kamera kann folgende Messparameter verwenden:

- Die *Kompensation für externes IR-Fenster*, d. h. die Temperatur der Schutzfenster, des externen Objektivs (z. B. Nahlinse) usw., die zwischen der Kamera und dem Zielobjekt aufgestellt sind. Wenn keine Schutzfenster, Abschirmungen oder Nahlinsen verwendet werden, ist dieser Wert nicht relevant und sollte inaktiv bleiben.
- Die *Objektentfernung* ist der Abstand zwischen Kamera und Zielobjekt.

Hinweis Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass die Entfernung beim Speichern eines Bildes automatisch gemessen wird. Mit dieser Einstellung wird der Parameter *Objektabstand* in den Bilddaten beim Speichern eines Bildes automatisch mit der gemessenen Entfernung aktualisiert. (Dies hat keine Auswirkungen auf die *Objektabstand*-Einstellung im Live-Modus.) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.4 *Laser-Entfernungsmesser und Laserpointer*.

- Die *Atmosphärentemperatur* ist die Lufttemperatur zwischen der Kamera und dem zu untersuchenden Objekt.
- Die *Relative Feuchtigkeit* ist die relative Luftfeuchtigkeit zwischen Kamera und Zielobjekt.
- Die *Reflektierte Temperatur*, mit der die Umgebungsstrahlung kompensiert wird, die von dem Objekt in die Kamera reflektiert wird. Diese Objekteigenschaft wird "Reflektivität" genannt.
- Der *Emissionsgrad* gibt an, wie viel Strahlung ein Objekt im Vergleich zu einem theoretischen Referenzobjekt mit derselben Temperatur (auch "Schwarzkörper" genannt) abgibt. Das Gegenteil von Emissionsgrad ist Reflexivität. Der Emissionsgrad gibt an, wie viel Strahlung von dem Objekt ausgeht, und nicht, wie viel von ihm reflektiert wird.

Hinweis Die Einstellung für *Werteauswahl Emissionsgrad* kann verwendet werden, um den Emissionsgrad entsprechend dem Material anstatt entsprechend dem Wert einzugeben. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Werteauswahl Emissionsgrad* > *Aus Materialtabelle auswählen*.

Bei den Messparametern ist es am wichtigsten, dass der *Emissionsgrad* richtig eingestellt wird. Wenn für *Emissionsgrad* ein niedriger Wert gewählt wird, wird auch *Reflektierte Temperatur* wichtig. Die Parameter *Objektabstand*, *Atmosphärentemperatur* und *Relative Feuchtigkeit* sind für größere Entfernungen von Bedeutung. Der Parameter *Kompensation für externes IR-Fenster* muss aktiviert werden, wenn ein Schutzfenster oder ein externes Objektiv verwendet wird.

13.5.3 Empfohlene Werte

Wenn Sie sich bezüglich der Werte nicht sicher sind, empfehlen wir die folgenden Werte:

Objektentfernung	1,0 m
Atmosphärentemperatur	20°C
Relative Luftfeuchtigkeit	50 %
Reflektierte Temperatur	20°C
Emissionsgrad	0,95

13.5.4 Vorgehensweise








Die Messparameter können global eingestellt werden. Außerdem können Sie die Parameter *Emissionsgrad*, *Reflektierte Temperatur* und *Objektabstand* lokal für ein Messwerkzeug ändern.

Lokale Parameter werden normalerweise nur bei festen Installationen verwendet, wenn jedes Messwerkzeug für ein bestimmtes Objekt eingestellt wird. Bei einer allgemeinen mobilen Anwendung sind die globalen Parameter normalerweise ausreichend.

Hinweis Der *Emissionsgrad* und die *Reflektierte Temperatur* sind die wichtigsten Messparameter, die in der Kamera korrekt eingestellt werden müssen.

13.5.4.1 Festlegen von globalen Parametern

Gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Messparameter*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld einen der folgenden globalen Messparameter aus:
 -  (*Kompensation für externes IR-Fenster*)
 -  (*Objektstand*)
 -  (*Atmosphärentemperatur*)
 -  (*Relative Luftfeuchtigkeit*)
 -  (*Reflektierte Temperatur*)
 -  (*Emissionsgrad*)
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Dialogfeld anzuzeigen.
5. Ändern Sie den Parameter mit Hilfe des Navigationstastenfelds.
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

13.5.4.2 Ändern lokaler Parameter

Sie können die lokalen Parameter für ein Messwerkzeug ändern.

Wenn auf dem Bildschirm neben einem Messwerkzeug *P* angezeigt wird, bedeutet dies, dass für dieses Werkzeug lokale Parameter festgelegt wurden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:









1. Um das Messwerkzeug auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem oder mehreren Ziehpunkten angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Wählen Sie  (*Lokale Parameter verwenden*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Verwendung lokaler Parameter zu aktivieren. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
5. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld einen der folgenden globalen Messparameter aus.
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Dialogfeld anzuzeigen.
7. Ändern Sie den Parameter mit Hilfe des Navigationstastenfelds.
8. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.
9. Drücken Sie anschließend das Navigationstastenfeld, und wählen Sie  (*Fertig*).
10. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um zu bestätigen und den Menümodus zu verlassen.

Hinweis Wenn Sie ein anderes Messwerkzeug auswählen, werden die lokalen Parameter zurückgesetzt. Wenn Sie die lokalen Parametereinstellungen beibehalten möchten, verwenden Sie die Funktion *Benutzervoreinstellungen* (siehe 13.3 *Bearbeiten von Benutzervoreinstellungen*).

13.6 Werte in der Ergebnistabelle anzeigen

Für das Rechteck-, Kreis- und Linienwerkzeug können Sie festlegen, dass die Kamera den maximalen, minimalen und durchschnittlichen Wert in der Ergebnistabelle anzeigt. Für die Rechteck- und Kreiswerkzeuge können Sie auch den Flächeninhaltswert anzeigen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Um das Messwerkzeug auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem oder mehreren Ziehpunkten angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld die Option  *Max./Min./Durchschn..*
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Untermenü anzuzeigen.
5. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie  (*Max.*), um den Maximalwert anzuzeigen.
 - Wählen Sie  (*Min.*), um den Minimalwert anzuzeigen.
 - Wählen Sie  (*Durchschn.*), um den Durchschnittswert anzuzeigen.
 - Wählen Sie (abhängig vom Werkzeug)  oder  (*Flächeninhalt*), um den Flächeninhalt eines Objektes innerhalb des Messwerkzeugs anzuzeigen.. Für Flächenmessungen muss der Laser aktiviert sein (*Einstellungen > Geräteeinstellungen > Lampe & Laser > Lampe & Laser aktivieren*). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.8 *Flächen messen*.
 - Wählen Sie  (*Max. und min. Markierungen*), um die maximalen und minimalen Markierungen (Hotspots/Coldspots) anzuzeigen.
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
7. Anschließend drücken Sie das Navigationstastenfeld nach unten, um das Untermenü zu schließen.
8. Wählen Sie  (*Fertig*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

13.7 Ein Diagramm anzeigen

Für das Linienwerkzeug kann auf der Kamera auch ein Diagramm angezeigt werden.

Hinweis Sie können ein Diagramm anzeigen, wenn Sie die Vorschau eines Bildes anzeigen, Benutzervoreinstellungen definieren oder ein Bild im Archiv bearbeiten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um das Messwerkzeug auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem oder mehreren Ziehpunkten angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld die Option  (*Diagramm/Max./Min./Durchschn.*).
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um ein Untermenü anzuzeigen.
5. Wählen Sie  (*Diagramm*).
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
7. Anschließend drücken Sie das Navigationstastenfeld nach unten, um das Untermenü zu schließen.

8. Wählen Sie  (*Fertig*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.





13.8 Erstellen und Konfigurieren von Differenzberechnungen

Durch die Differenzberechnung wird die Differenz zwischen den Werten von zwei bekannten Messergebnissen angegeben.

Hinweis

- Sie können eine Differenzberechnung festlegen, wenn Sie die Vorschau eines Bildes anzeigen, Benutzervoreinstellungen definieren oder ein Bild im Archiv bearbeiten.
- Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass Sie zuvor mindestens ein Messwerkzeug auf dem Bildschirm festgelegt haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um eine Differenzberechnung festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn Sie die Benutzervoreinstellungen definieren, wählen Sie  (*Messung hinzufügen*), und wählen Sie anschließend  (*Delta hinzufügen*).
 - Wenn Sie ein Bild im Archiv bearbeiten, wählen Sie  (*Messung*), und wählen Sie anschließend  (*Delta hinzufügen*).
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Messwerkzeuge auswählen können, die Sie für die Differenzberechnung verwenden möchten. Sie können auch eine feste Temperaturreferenz auswählen.
3. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Das Ergebnis der Differenzberechnung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

13.9 Einstellen eines Messalarms

13.9.1 Allgemeines

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn bestimmte Messbedingungen erfüllt sind.

13.9.2 Alarmtypen

Sie können zwischen den folgenden Alarmtypen wählen:

- *Oberhalb*: Löst einen Alarm aus, wenn eine Temperatur die zuvor festgelegte Alarmtemperatur überschreitet.
- *Unterhalb*: Löst einen Alarm aus, wenn eine Temperatur die zuvor festgelegte Alarmtemperatur unterschreitet.

13.9.3 Alarmsignale

Wenn ein Alarm festgelegt ist, wird das Symbol  in der Ergebnistabelle angezeigt.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird der Wert in der Ergebnistabelle rot (Oberhalb

Alarm) oder blau (Unterhalb Alarm) angezeigt, und das Symbol  (Oberhalb Alarm)

oder  (Unterhalb Alarm) blinkt.


Sie können auch einen akustischen Alarm festlegen (wenn der Alarm ausgelöst wird, ertönt ein Signalton).

13.9.4 Vorgehensweise

Es gibt verschiedene Vorgehensweisen zum Einstellen eines Alarms für einen Messpunkt, ein Rechteck, einen Kreis, eine Linie und für eine Differenzberechnung.

13.9.4.1 Einstellen eines Alarms für einen Punkt


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um den Punkt auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem Rahmen angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Wählen Sie  (*Alarm für Punkt einstellen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
4. In dem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für den Alarm definieren.
 - *Alarmbedingung*: Die Bedingung, die den Alarm auslöst. Mögliche Werte sind *Oberhalb*, *Unterhalb* oder *Aus*.
 - *Alarm-Grenzwert*: Der Wert, der die kritische Bedingung darstellt, bei deren Eintreten ein Alarm ausgelöst wird oder nicht.
 - *Alarmton*: Mögliche Werte sind *Signalton* oder *Kein Ton*.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.

13.9.4.2 Einen Alarm für ein Rechteck oder einen Kreis einstellen

Hinweis Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass Sie die Kamera zuvor so eingerichtet haben, dass mindestens ein Wert (Maximum, Minimum oder Durchschnitt) in der Ergebnistabelle angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 13.6 *Werte in der Ergebnistabelle anzeigen*.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Um das Messwerkzeug auszuwählen, berühren Sie das Werkzeug auf dem Bildschirm. Das Werkzeug wird jetzt mit einem oder mehreren Ziehpunkten angezeigt.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld—oder berühren Sie das Werkzeug lange. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
3. Wählen Sie  (*Alarm einstellen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
4. In dem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für den Alarm definieren.
 - *Alarmbedingung*: Die Bedingung, die den Alarm auslöst. Mögliche Werte sind *Oberhalb*, *Unterhalb* oder *Aus*.
 - *Messung auswählen*: Mögliche Einstellungen sind die zuvor definierten Werte (*Max.*, *Min.* und/oder *Durchschn.*).
 - *Alarm-Grenzwert*: Der Wert, der die kritische Bedingung darstellt, bei deren Eintreten ein Alarm ausgelöst wird oder nicht.
 - *Alarmton*: Mögliche Werte sind *Signalton* oder *Kein Ton*.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.



13.9.4.3 Einstellen eines Alarms für eine Differenzberechnung

Hinweis

- Sie können einen Alarm für eine Differenzberechnung festlegen, wenn Sie Benutzereinstellungen definieren oder ein Bild im Archiv bearbeiten.
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie zuvor bereits eine Differenzberechnung eingestellt haben.

Um einen Alarm für eine Differenzberechnung festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie ein Bild im Archiv bearbeiten, wählen Sie  (*Messung*).

2. Wählen Sie  (*Auswählen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
3. Wählen Sie *Delta* und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt.
4. Wählen Sie  (*Alarm für Delta einstellen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
5. In dem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für den Alarm definieren.
 - *Alarmbedingung*: Die Bedingung, die den Alarm auslöst. Mögliche Werte sind *Oberhalb*, *Unterhalb* oder *Aus*.
 - *Alarm-Grenzwert*: Der Wert, der die kritische Bedingung darstellt, bei deren Eintreten ein Alarm ausgelöst wird oder nicht.
 - *Alarmton*: Mögliche Werte sind *Signalton* oder *Kein Ton*.
6. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.


14.1 Farbalarme

Mit Hilfe von Farbalarmen (Isothermen) können Anomalien in einem Infrarotbild leicht erkannt werden. Der Isothermbefehl wendet eine Kontrastfarbe auf alle Pixel mit einer Temperatur oberhalb, unterhalb oder zwischen den festgelegten Temperaturwerten an. Die Kamera umfasst auch Isothermtypen speziell für den Gebäudebereich: Kondensations- und Wärmedämmungsalarne.





Sie können festlegen, dass die Kamera die folgenden Arten von Farbalarmen auslöst:

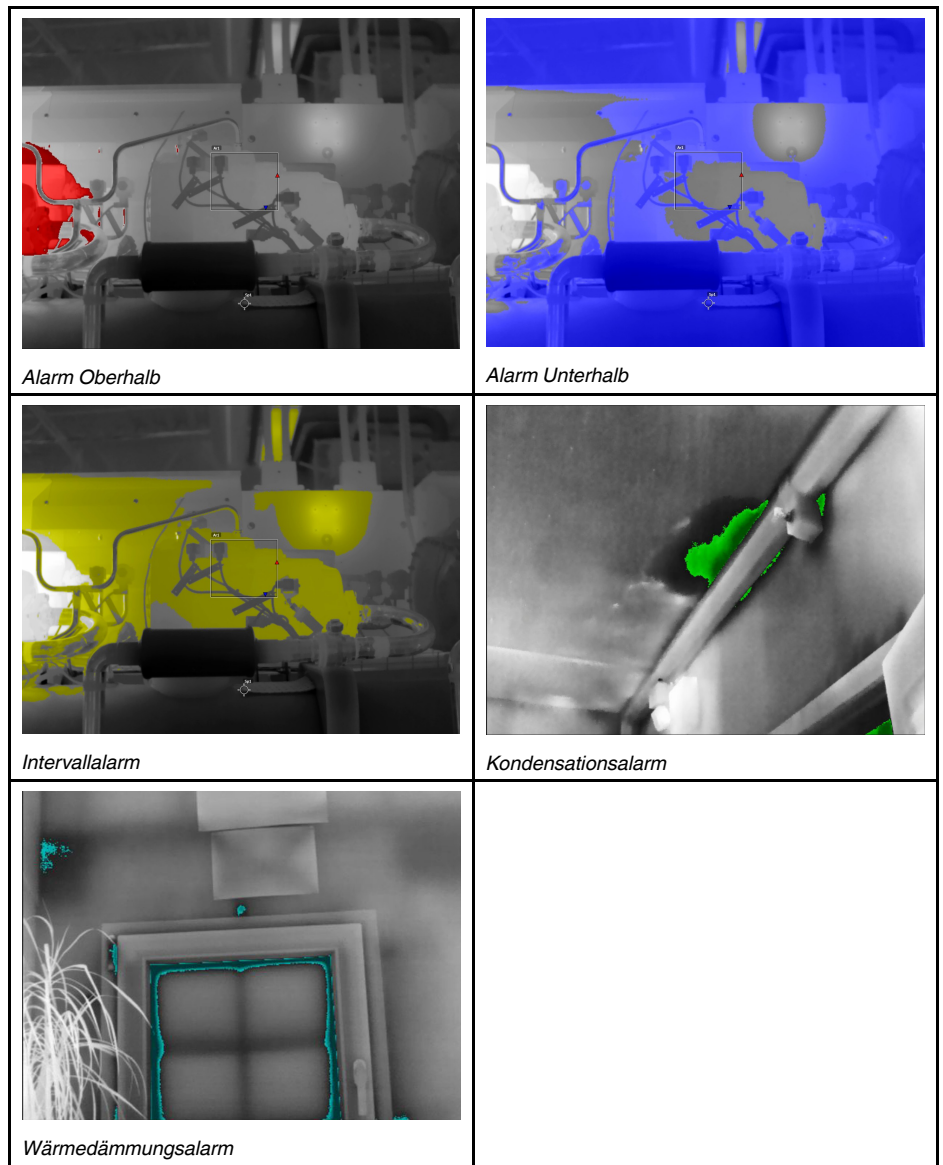- *Oberhalb Alarm*: Alle Pixel oberhalb des festgelegten Temperaturwerts erhalten eine Kontrastfarbe.
- *Unterhalb Alarm*: Alle Pixel unterhalb des festgelegten Temperaturwerts erhalten eine Kontrastfarbe.
- *Intervallalarm*: Alle Pixel zwischen zwei festgelegten Temperaturwerten erhalten eine Kontrastfarbe.
- *Kondensationsalarm*: Wird ausgelöst, wenn die Kamera eine Oberfläche ermittelt, bei der die relative Luftfeuchtigkeit über einem festgelegten Wert liegt.
- *Wärmedämmungsalarm*: Wird ausgelöst, wenn in der Wand ein Wärmedämmungsmangel vorliegt.

In dieser Tabelle werden die unterschiedlichen Farbalarme (Isotherme) erklärt.



14.1.1 Einstellen von Oberhalb, Unterhalb und Intervallalarmen

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (Farbe) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Führen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Aktionen aus:
 -  (Oberhalb Alarm)
 -  (Unterhalb Alarm)
 -  (Intervallalarm)

-
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für den Alarm definieren können.

Für den *Oberhalb Alarm* und den *Unterhalb Alarm* können die folgenden Parameter festgelegt werden:

- *Temperaturschwelle.*
- *Palette.*

Für den *Intervallalarm* können die folgenden Parameter festgelegt werden:

- *Niedrige Temperatur.*
- *Hohe Temperatur*
- *Palette.*

5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.

14.1.2 Isothermen für Gebäude

Hinweis Die Kondensations- und Wärmedämmungsalarne werden nicht von allen Kameramodellen unterstützt.

14.1.2.1 Informationen zum Kondensationsalarm




Zur Erkennung von Bereichen mit möglichen Feuchtigkeitsproblemen können Sie den *Kondensationsalarm* verwenden. Sie können den Wert für die relative Luftfeuchtigkeit einstellen, bei dessen Überschreitung das Bild gefärbt wird.

14.1.2.2 Informationen zum Wärmedämmungsalarm

Der *Wärmedämmungsalarm* kann Bereiche in Gebäuden erkennen, in denen ein Wärmedämmungsmangel vorliegt. Der Alarm wird ausgelöst, wenn der Wärmedämmungsgrad unter einen festgelegten Wert für den Energieverlust durch die Wand fällt.

In den verschiedenen Bauvorschriften werden jeweils unterschiedliche Werte für den Wärmedämmungsgrad empfohlen, typische Werte für Neubauten sind jedoch 60 – 80 %. Informieren Sie sich in den national gültigen Bauvorschriften über die empfohlenen Werte.

14.1.2.3 Einstellen von Kondensations- und Wärmedämmungsalarnten

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Farbe*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Führen Sie mit dem Navigationstastenfeld eine der folgenden Aktionen aus:
 -  (*Kondensationsalarm*)
 -  (*Wärmedämmungsalarm*)

4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für den Alarm definieren können.

Für den *Kondensationsalarm* können die folgenden Parameter festgelegt werden:

- *Atmosphärentemperatur*: die aktuelle Umgebungstemperatur.
- *Relative Luftfeuchtigkeit*: die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit.
- *Grenzwert für relative Feuchtigkeit*: Der Grenzwert für relative Feuchtigkeit, bei dem der Alarm ausgelöst werden soll. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 % bedeutet, dass Wasserdampf in der Luft zu Wasser kondensiert (= Taupunkt). Eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % oder höher kann zu Schimmelbildung führen.

Für den *Wärmedämmungsalarm* können die folgenden Parameter festgelegt werden:


- *Innentemperatur*: die aktuelle Innentemperatur.
- *Außentemperatur*: die aktuelle Außentemperatur.
- *Thermischer Index*: der Wärmedämmungsgrad, eine ganze Zahl zwischen 0 und 100.

5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.

15.1 Allgemeines

Sie können mithilfe von Kommentaren zusätzliche Informationen zu einem Infrarotbild speichern. Durch das Hinzufügen von Kommentaren wird die Berichterstellung und Nachbearbeitung effizienter, da wesentliche Informationen zu dem Bild wie Bedingungen und Informationen zum Aufnahmeort bereitgestellt werden.

Kommentare werden der Bilddatei hinzugefügt und können in der Kamera oder in einer FLIR Thermografie-Software angezeigt und bearbeitet werden.



- Sie können in der Kamera festlegen, dass Kommentar-Werkzeuge angezeigt werden, wenn das Bild gespeichert wird. Wählen Sie dafür  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Kommentar nach Speichern*.
- Außerdem können Sie einem gespeicherten Bild im Bildarchiv Kommentare hinzufügen.

Hinweis In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Hinzufügen von Kommentaren zu einem gespeicherten Bild im Bildarchiv beschrieben. Das Hinzufügen von Kommentaren beim Speichern eines Bildes funktioniert ähnlich.

15.2 Hinzufügen einer Notiz

Sie können einer Bilddatei eine Textnotiz hinzufügen. Mithilfe dieser Funktion können Sie durch Eingabe von Freitext Bilder kommentieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
3. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Daraufhin wird eine Soft-Tastatur angezeigt, auf der Sie durch Berühren des Bildschirms Text eingeben können.
6. Berühren Sie zum Abschluss *Fertig* auf der Soft-Tastatur.

15.3 Eine Textkommentartabelle hinzufügen



Sie können eine Tabelle mit Textinformationen mit der Bilddatei speichern. Diese Funktion ist sehr brauchbar, wenn Sie Informationen festhalten möchten oder wenn Sie eine große Anzahl ähnlicher Objekte untersuchen. Textkommentare in einer Tabelle können das manuelle Ausfüllen von Formularen oder Untersuchungsprotokollen überflüssig machen.

Die Kamera wird mit einer Beispielvorlage für eine Textkommentartabelle geliefert. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 15.3.1 *Eine Vorlage für Textkommentartabellen erstellen*.


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
3. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird eine Tabelle angezeigt.

5. (Optionaler Schritt) Über die obere Symbolleiste haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Um den Inhalt der aktuellen Tabelle zu löschen, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
- Um eine andere Tabellenvorlage auszuwählen, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

6. Gehen Sie für jede Zeile in der Tabelle folgendermaßen vor:

- Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin werden die vordefinierten Werte angezeigt.
- Drücken Sie das Navigationstastenfeld nach oben/unten, um einen vordefinierten Wert auszuwählen. Drücken Sie dann das Navigationstastenfeld zum Bestätigen.
- Anstatt einen vordefinierten Wert zu verwenden, können Sie das Tastatursymbol  auswählen und einen anderen Text durch Berühren des Bildschirms eingeben.

Hinweis Der über diese Tastatur eingegebene Text wird in der Vorlage für Textkommentartabellen gespeichert. Wenn Sie das nächste Mal einen Textkommentar in einer Tabelle eingeben, wird der eingegebene Text als vordefinierter Wert angezeigt.

7. Wählen Sie zum Abschluss *Speichern & Schließen* am unteren Rand der Tabelle. Drücken Sie dann das Navigationstastenfeld zum Bestätigen.

15.3.1 Eine Vorlage für Textkommentartabellen erstellen

Sie können manuell eine Textkommentardatei erstellen. Sie können eine Textkommentardatei auch mit einer FLIR Thermografie-Software erstellen.

15.3.1.1 Eine Tabellenvorlage manuell erstellen

Eine Textkommentardatei (*.tcf) ist ein eigens von FLIR Systems entwickeltes Anmerkungsformat. Es definiert eine Tabellenstruktur, mit der Text-Tabellen-Anmerkungen zu FLIR-Bildern hinzugefügt werden können. Sie können Textkommentardateien (*.tcf) erstellen und diese Dateien als Tabellenvorlagen in der Kamera verwenden.

Im Lieferumfang der Kamera ist eine Vorlage für Textkommentartabellen enthalten: `example_text_comment.tcf`. Die Datei ist auf der Speicherkarte im Unterordner `\TextTableTemplates` gespeichert. Sie können eine Kopie der Beispieldatei erstellen und diese mit einem Texteditor wie beispielsweise Microsoft Notepad ändern.

Wenn Sie eine Textkommentardatei erstellen oder ändern, beachten Sie bitte folgende Regeln:

1. Zeilen, die mit "#" beginnen, werden als Kommentare betrachtet und daher ignoriert.
2. Zeilen, die mit "<" beginnen und mit ">" enden, sind Bezeichnungen und erscheinen auf der linken Seite der Tabelle.
3. Zeilen unter einer Bezeichnung, die nicht leer sind, werden als Werte betrachtet und werden als Optionen zur Bezeichnung darüber angezeigt.
4. Wählen Sie beim Speichern der Datei UTF-8-Kodierung. Mit dieser Kodierung unterstützt die Datei alle Sprachen, die derzeit von der Kamera unterstützt werden.
5. Die Vorlage wird von der Kamera aktualisiert, wenn Sie im Texttabellen-Kommentar-dialog der Kamera Werte hinzufügen oder entfernen. Dadurch können Sie den Inhalt ändern, während Sie mit der Kamera arbeiten.
6. Die Kamera findet alle Texttabellen-Vorlagen, wenn folgende Punkte erfüllt sind:
 - Die Vorlagen liegen auf der Speicherkarte im Unterordner `\TextTableTemplates`.
 - Die Vorlagen haben einen ASCII-Dateinamen und die Dateierweiterung `.tcf` (ASCII-Zeichen beinhalten a–z, A–Z, 0–9, sowie grundlegende Zeichensetzung, und es können Leerzeichen verwendet werden. Die Datei selbst kann auch Nicht-ASCII-Zeichen enthalten, der Dateiname darf jedoch nur ASCII-Zeichen enthalten).

15.3.1.1.1 Beispiel für eine Markup-Struktur

Das Dateiformat für die Textkommentar-Tabellenvorlage ist *.tcf. Nachfolgend finden Sie ein Code-Beispiel für eine Markup-Struktur einer solchen Datei und zeigt, wie die Markups in einem Texteditor wie Notepad aussehen.








```
<Site> Company A Company B <Location> Substation A <Object> Engine Vent
```

15.4 Hinzufügen von Sprachkommentaren

Ein Sprachkommentar ist eine Audioaufzeichnung, die in der Infrarotbilddatei gespeichert wird. Die Aufzeichnung kann in der Kamera und in der Bildanalyse- und Berichterstellungssoftware von FLIR Systems wiedergegeben werden.

Die Sprachkommentare werden mit dem integrierten Mikrofon aufgezeichnet. Sie können auch ein Bluetooth-fähiges Headset verwenden. Informationen zur Kopplung eines Headsets mit der Kamera finden Sie im Abschnitt 21 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*.



Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
3. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Ein Kontextmenü wird angezeigt.
6. Um die Aufnahme zu beginnen, wählen Sie  (*Aufzeichnen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
7. Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie  (*Stopp*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
8. Um die Aufnahme anzuhören, wählen Sie  (*Wiedergeben*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
9. Um die Aufnahme zu löschen, wählen Sie  (*Löschen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
10. Anschließend wählen Sie  (*Fertig*) und drücken das Navigationstastenfeld.






15.5 Hinzufügen von Entwürfen

Sie können eine Freihandzeichnung zu einem Infrarotbild hinzufügen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bild im Bildarchiv.
2. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
3. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Wählen Sie auf der rechten Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Dadurch wird der Skizzenmodus aktiviert. Zeichnen Sie die Skizze, indem Sie den Bildschirm berühren.



6. (Optionaler Schritt) Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Kontextmenü angezeigt. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:

- Um die Farbe der Entwurfswerkzeuge zu ändern, wählen Sie  (*Zeichnen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Wählen Sie die Farbe und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
- Wählen Sie zum Entfernen  (*Radierer*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Entfernen Sie einen Teil des Entwurfs, indem Sie den Bildschirm berühren.
- Um einen Pfeil, einen Kreis oder ein Kreuz hinzuzufügen, wählen Sie  (*Entwurfstempel*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Wählen Sie den Stempeltyp aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Der Stempel wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Sie können den Stempel mit dem Navigationstastenfeld oder durch Berühren des Bildschirms bewegen. Drücken Sie anschließend das Navigationstastenfeld.
- Wählen Sie zum Löschen  (*Alle löschen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
- Wählen Sie nach Beendigung des Entwurfs  (*Fertig*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

Die Kamera programmieren (Zeitraffer)

Sie können die Kamera so programmieren, dass Bilder regelmäßig gespeichert werden (Zeitraffer).


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (Aufnahmemodus) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Wählen Sie  (Zeitraffer).
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Bedingungen speichern können:
 - *Speicherintervall*: Verwenden Sie das Navigationstastenfeld, um das Zeitintervall zwischen dem Speichern von Bildern festzulegen.
 - *Gesamtanzahl der Bilder*: Periodisches Speichern wird angehalten, wenn eine festgelegte Anzahl von Bildern gespeichert wurde.

Hinweis Wenn Sie "∞" wählen, wird die Kamera weiterhin Bilder speichern, bis die Speicherkarte voll ist, oder bis Sie den Zeitraffer manuell stoppen.
5. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Dialogfeld zu schließen.
6. Das Zeitintervall wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.
7. Um den Zeitraffer (periodisches Speichern) zu starten, drücken Sie die Speichern-Taste.
8. Um den Zeitraffer manuell zu stoppen, drücken Sie die Speichern-Taste.
9. Nach Beendigung des Zeitruffers wird ein Informationsbildschirm angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, oder berühren Sie den Bildschirm, um zum Live-Bildmodus zurückzukehren.



17.1 Allgemeines

Sie können Videos aufnehmen und auf der Speicherkarte speichern.



Hinweis Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass Videos im *.mpg- oder *.csq-Format gespeichert werden. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Videokomprimierung*.

- *Mpeg (*.mpg)*: Mpeg-Aufnahmen können nach dem Speichern der Datei nicht bearbeitet werden.
- *Radiometrische Speicherung (*.csq)*: CSQ-Dateien unterstützen vollständige Radiometrie, jedoch nur bei Software von FLIR Systems. Die Datei enthält keine Tageslichtinformationen. Bei dieser Einstellung werden nur die Bildmodi *Infrarot* und *Makro* bei der Videoaufnahme unterstützt. Wenn bei Wahl des *Video*-Aufzeichnungsmodus ein nicht unterstützter Bildmodus aktiv ist, wechselt die Kamera automatisch zum Bildmodus *Infrarot*.

17.2 Videoclips aufnehmen

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Aufnahmemodus*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Daraufhin wird ein Untermenü angezeigt.
3. Wählen Sie  (*Video*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Um eine Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die Speichern-Taste. Ein Zähler im oberen Bereich des Bildschirms zeigt die Dauer der Aufnahme an.
5. Um eine Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Speichern-Taste. Die Aufnahme wird automatisch im Bildarchiv gespeichert.

17.3 Ein gespeichertes Video abspielen

1. Drücken Sie die Bildarchiv-Taste . Dadurch wird die *Gallery* mit einem oder mehreren Ordnern angezeigt.
2. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
3. Wählen Sie das Video, das Sie abspielen möchten und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
4. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um die obere Symbolleiste anzuzeigen.
5. Wählen Sie auf der oberen Symbolleiste das Symbol  aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Um das Video abzuspielen oder anzuhalten, drücken Sie das Navigationstastenfeld.

18.1 Allgemeines

FLIR Inspection Route ist eine Lösung, die thermische Inspektionen optimiert und die Datenerfassung und Berichterstellung vereinfacht. Die Lösung unterstützt FLIR-Software und -Kameras für die Vorbereitung, Inspektion und Nachbearbeitung.

Mit der Funktion Inspection Route führt die Kamera den Bediener entlang einer vordefinierten Route von Prüfpunkten, an denen Bilder und Daten strukturiert erfasst werden. FLIR Inspection Route beschleunigt die Nachbearbeitung und Berichterstellung, indem sichergestellt wird, dass nichts übersehen wird und dass alle Inspektionsergebnisse von Anfang an sinnvoll organisiert sind.

Der Inspektionsablauf wird durch eine Inspektions-Routendatei definiert, wobei ein hohes Maß an Flexibilität gegeben ist. Es ist möglich, einen automatisierten Ablauf zu konfigurieren, bei dem die Kamera den Status und die Schritte automatisch auf den nächsten Prüfpunkt setzt, wenn ein Bild gespeichert wird. Der Bediener kann den Status auch manuell auswählen, Kommentare und weitere Bilder hinzufügen.

Der Inspektions-Routen-Ablauf umfasst in der Regel die folgenden Schritte:


1. Bereiten Sie die Inspektions-Routendatei mithilfe einer der folgenden Methoden vor:
 - Die Anwendung FLIR Thermal Studio.
 - Ihre eigene Lösung. Mit FLIR Thermal SDK können Sie Ihre eigene Export-/Import-Software erstellen oder Ihr bestehendes Asset-Management-System anschließen.
 - Erstellen Sie eine Datei auf der Kamera.
 - Bearbeiten Sie eine Datei manuell.
2. Fügen Sie die Inspektions-Routendatei der Speicherkarte der Kamera hinzu.
3. Führen Sie die Prüfung mit der Kamera durch.
4. Verschieben Sie die Ergebnisse von der Kamera über das USB-Kabel oder die Speicherkarte, oder laden Sie die Ergebnisse auf FLIR Ignite hoch.
5. Importieren Sie die Ergebnisse in FLIR Thermal Studio oder in Ihr eigenes Bildmanagement- und Berichtssystem.
6. Erstellen Sie einen Inspektions-Routen-Bericht.

18.1.1 Benutzerhandbuch für FLIR Inspection Route-Lösungen

Das Benutzerhandbuch für die FLIR Inspection Route-Lösung beschreibt, wie Sie eine Inspektions-Routen-Datei konfigurieren, eine Inspektion durchführen, die Untersuchungsergebnisse übertragen und einen Untersuchungsbericht erstellen, indem Sie eine Kamera mit aktivierter FLIR Inspection Route, die Anwendung FLIR Thermal Studio und den Cloud-Dienst FLIR Ignite verwenden.

Das Benutzerhandbuch für FLIR Inspection Route-Lösungen finden Sie hier: <http://support.flir.com/resources/route>.

18.2 Benutzeroberfläche

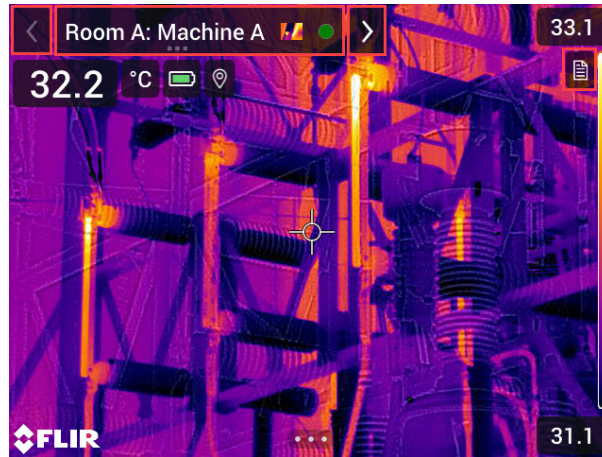


Die Inspection Route-Überlagerung besteht aus den folgenden Teilen:

- Zurück-Pfeil
Tippen Sie darauf, um zum vorherigen Prüfpunkt zu gelangen.
- Anzeige des aktuellen Punkts
 - Zeigt den Namen des aktuellen Prüfpunkts an.
 - Zeigt ein Bildsymbol an, wenn ein Bild für den Prüfpunkt gespeichert wurde.
 - Zeigt den Status des Prüfpunkts an.
- Vorwärts-Pfeil
Tippen Sie darauf auf, um zum nächsten Prüfpunkt zu gelangen.
- Dokumentsymbol
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn für den Prüfpunkt eine Beschreibung und/oder ein Kommentar verfügbar ist. Eine Beschreibung stammt aus der Inspektions-Routen-datei und kann z. B. Anweisungen oder Erinnerungen für den Prüfpunkt enthalten. Kommentare sind Textnotizen, die während der Prüfung hinzugefügt wurden. Tippen Sie auf das Symbol, um die Beschreibung und/oder den Kommentar anzuzeigen.

18.2.1 Dropdown-Menü

Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts, um das Dropdown-Menü anzuzeigen.

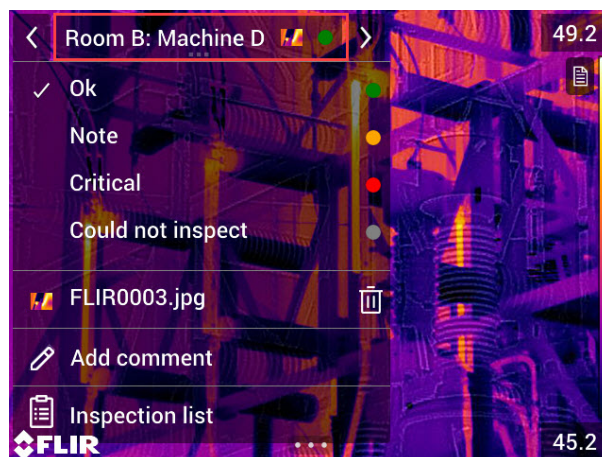

Über das Dropdown-Menü können Sie:

- Den Status des aktuellen Prüfpunkts festlegen.
- Die Dateinamen der für diesen Prüfpunkt gespeicherten Bilder und Videos anzeigen.

- Kommentare für den aktuellen Prüfpunkt hinzufügen.
- Die Prüfliste öffnen, siehe Abschnitt 18.2.2 *Prüfliste*.

18.2.2 Prüfliste

Die Prüfliste gibt einen Überblick über die Routen und deren Fortschritt. Sie ermöglicht auch die Bearbeitung der Inspektions-Route.

Der Inhalt der Prüfliste wird durch die Inspektions-Routendatei definiert. Die Routenstruktur und die -namen stammen aus der Datei.

Um die Prüfliste zu öffnen, tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts und dann auf *Prüfliste*.

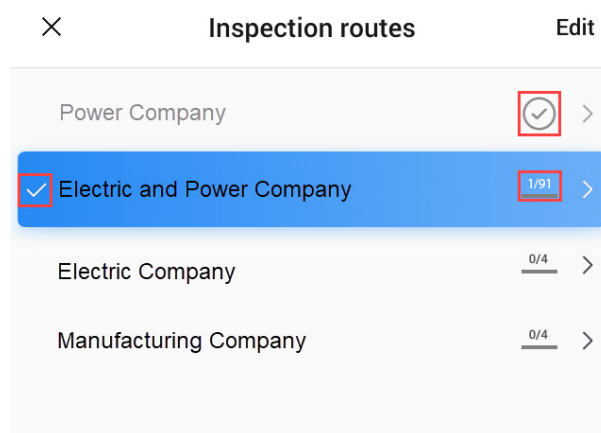


Abbildung 18.1

Abbildung 18.1 zeigt ein Beispiel für eine Prüfliste:

- Die erste Inspektions-Route ist abgeschlossen und gesperrt, was durch das Häkchen rechts angezeigt wird.
- Die zweite Inspektions-Route wurde gestartet. Sie umfasst insgesamt 91 Prüfpunkte, von denen einer geprüft wurde. Die zweite Inspektions-Route umfasst den aktuellen Prüfpunkt in der Live-Ansicht, der durch das Häkchen links angezeigt wird.

Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die nächste Ebene in der Inspektions-Routenstruktur anzuzeigen.

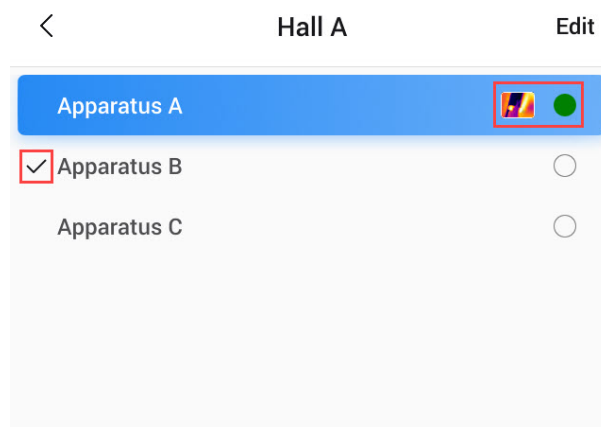


Abbildung 18.2


Abbildung 18.2 zeigt ein Beispiel für eine Ebene mit Prüfpunkten:

- Der erste Prüfpunkt umfasst ein oder mehrere Bilder, und der Status wurde auf „grün“ gesetzt.
- Der zweite Prüfpunkt ist der aktuelle Prüfpunkt in der Live-Ansicht, was durch das Häkchen links angezeigt wird.

18.3 Durchführen einer Inspektion

18.3.1 Vorbereitung


Hinweis Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass eine Inspektions-Routendatei erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 18.5 *Erstellen einer Inspektions-Route*.

1. Fügen Sie die Inspektions-Routendatei dem Stammordner auf der Speicherkarte hinzu.
2. Legen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein.
3. Starten Sie die Kamera.
4. Aktivieren Sie die Funktion Inspection Route, indem Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Inspektions-Route* auswählen und dann den Schalter *Inspektions-Route* umschalten.
5. Die Kamera ist jetzt bereit.

18.3.2 Erfassen von Prüfdaten

Sobald die Kamera vorbereitet ist, kann die Prüfung beginnen.

Hinweis Sie können die Kamera während einer Prüfung ausschalten. Die Kamera speichert immer alle Daten. Wenn die Kamera wieder eingeschaltet wird, wird der erste nicht abgeschlossene Prüfpunkt angezeigt.

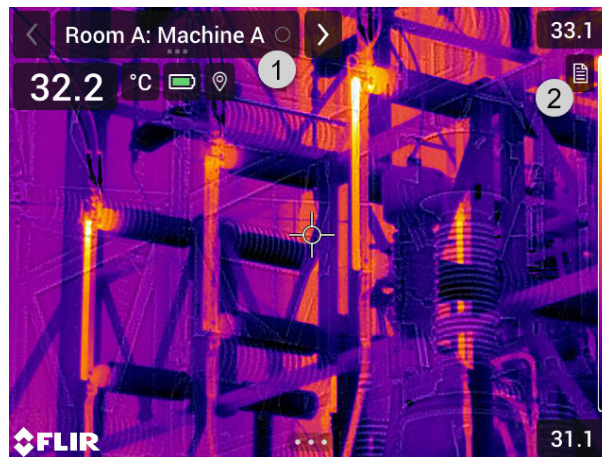

1. Die Anzeige des aktuellen Punkts zeigt an, welcher Prüfpunkt zu prüfen ist.
2. Tippen Sie auf das Dokumentsymbol, um eine Beschreibung des Prüfpunkts anzuzeigen, beispielsweise Anweisungen oder Erinnerungen.

Hinweis Das Dokumentsymbol wird nur angezeigt, wenn für den Prüfpunkt eine Beschreibung und/oder ein Kommentar verfügbar ist.

3. Wenn Sie sich am Prüfpunkt befinden, nehmen Sie ein Bild auf. Die Kamera speichert das Bild automatisch und legt den Standardstatus fest.

Hinweis Der Standardstatus wird durch die Inspektions-Routendatei definiert. Es ist möglich, den Standardstatus auf der Kamera zu ändern. Siehe hierzu Abschnitt 18.4 *Konfiguration*.

-
4. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts, um die Prüfpunktdaten zu bearbeiten. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie Folgendes tun können:
 - Den Status des Prüfpunkts einstellen, siehe Abschnitt 18.3.3.1 *Einstellen des Status*.
 - Das Bild löschen, siehe Abschnitt 18.3.3.2 *Löschen von Bildern*.
 - Einen Kommentar hinzufügen, siehe Abschnitt 18.3.3.3 *Hinzufügen eines Kommentars*.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Anzeige des aktuellen Punkts den Prüfpunkt anzeigt, den Sie bearbeiten möchten. Wenn nicht, verwenden Sie den Zurück- oder den Vorwärts-Pfeil.
 5. Tippen Sie auf den Vorwärts-Pfeil, um mit dem nächsten Prüfpunkt fortzufahren.

Hinweis Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass sie nach dem Speichern eines Bildes automatisch mit dem nächsten Prüfpunkt fortfährt. Siehe hierzu Abschnitt 18.4 *Konfiguration*.
 6. Wenn Sie den letzten Prüfpunkt in der Route abgeschlossen haben, wird ein Dialogfeld angezeigt.
 - Wählen Sie *Sperren*, um die Prüfung zu sperren.
 - Wenn Sie weitere Änderungen an der Prüfung vornehmen möchten, wählen Sie *Abbrechen*. Die Änderungen werden über die Prüfliste vorgenommen, siehe Abschnitt 18.3.7 *Prüfliste*.
 7. Fahren Sie mit der Prüfung fort, bis Sie alle Prüfpunkte auf allen Routen abgeschlossen haben. Sie können die Prüfliste jederzeit öffnen, um einen Überblick über die Routen und deren Fortschritt zu erhalten. Siehe hierzu Abschnitt 18.3.7 *Prüfliste*.
 8. Wenn Sie die Prüfung abgeschlossen haben, übertragen Sie die Prüfergebnisse zur Nachbearbeitung auf einen Computer. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 18.3.9 *Übertragen von Prüfergebnissen*.

18.3.3 Bearbeiten von Prüfpunktdaten

Sie können die Daten für den Prüfpunkt bearbeiten, der in der Anzeige des aktuellen Punkts ausgewählt ist.

Um zu einem anderen Prüfpunkt zu wechseln, verwenden Sie den Zurück- oder Vorwärts-Pfeil, oder wählen Sie den Prüfpunkt aus der Prüfliste aus. Siehe hierzu Abschnitt 18.3.7 *Prüfliste*.


18.3.3.1 Einstellen des Status

1. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Status, der eingestellt werden soll. Der eingestellte Status wird durch ein Häkchen im Menü und durch eine Farbe in der Anzeige des aktuellen Punkts angezeigt.

Hinweis

- Die verfügbaren Status werden durch die Inspektions-Routendatei definiert.
- Je nach Konfiguration der Inspektions-Route kann es erforderlich sein, ein Bild aufzunehmen, bevor ein Status festgelegt werden kann.

18.3.3.2 Löschen von Bildern

1. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
2. Tippen Sie auf , um das Bild zu löschen. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.
3. Tippen Sie auf *Löschen*, um das Bild zu löschen.

18.3.3.3 Hinzufügen eines Kommentars

1. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
2. Tippen Sie auf *Kommentar hinzufügen*. Daraufhin wird eine Tastatur angezeigt.
3. Geben Sie Text ein, indem Sie den Bildschirm berühren.
4. Tippen Sie abschließend auf *Fertig*.
5. Der Kommentar wird im Dropdown-Menü angezeigt. Sie können den Kommentar auch anzeigen, indem Sie auf das Dokumentsymbol tippen.

18.3.4 Speichern von Bildern

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, speichert die Kamera es automatisch auf der Speicherkarte. Das Bild wird in einem Ordner mit dem Namen der aktuellen Inspektions-Route gespeichert.

Sie können mehrere Bilder für den Prüfpunkt aufnehmen und speichern.

Hinweis Stellen Sie für jedes neue Bild sicher, dass die Anzeige des aktuellen Punkts den Prüfpunkt anzeigt, zu dem Sie das Bild hinzufügen möchten. Wird nicht der gewünschte Prüfpunkt angezeigt, verwenden Sie den Zurück- oder Vorwärts-Pfeil, oder wählen Sie den Prüfpunkt aus der Prüfliste aus. Siehe hierzu Abschnitt 18.3.7 *Prüfliste*.

18.3.5 Videoclips aufnehmen

Sie können Videoclips des Prüfpunkts aufnehmen und speichern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 17 *Aufnahme von Videos*.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Anzeige des aktuellen Punkts den Prüfpunkt anzeigt, zu dem Sie das Video hinzufügen möchten. Wird nicht der gewünschte Prüfpunkt angezeigt, verwenden Sie den Zurück- oder Vorwärts-Pfeil, oder wählen Sie den Prüfpunkt aus der Prüfliste aus. Siehe hierzu Abschnitt 18.3.7 *Prüfliste*.

18.3.6 Anzeigen und Bearbeiten von Prüfbildern

Sie können die Prüfbilder im Bildarchiv anzeigen und bearbeiten.

Hinweis Es ist nicht möglich, die Prüfpunktdateien im Bildarchiv zu bearbeiten. Informationen zum Bearbeiten der Prüfpunktdateien finden Sie in Abschnitt 18.3.3 *Bearbeiten von Prüfpunktdateien*.

18.3.7 Prüfliste

In der Prüfliste können Sie den Fortschritt der Inspektions-Routen sehen und die Ergebnisse der Prüfpunkte einsehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Fortschritt anzuzeigen und die Ergebnisse einzusehen:

1. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
2. Tippen Sie auf *Prüfliste*. Es wird eine Liste mit allen Inspektions-Routen und deren Fortschritt angezeigt.
3. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die nächste Ebene in der Inspektions-Routenstruktur anzuzeigen.
4. Wenn Sie eine Ebene mit Prüfpunkten erreichen, können Sie deren Status und ggf. zugehörige Bilder anzeigen.
5. Tippen Sie auf einen Prüfpunkt in der Liste, um Änderungen an diesem Prüfpunkt vorzunehmen. Damit gelangen Sie zur Live-Ansicht für diesen Prüfpunkt.


Hinweis Änderungen an Prüfpunkten können nur für nicht gesperrte Inspektions-Routen vorgenommen werden.

18.3.8 Hinzufügen eines Prüfpunkts

Wenn während der Prüfung ein weiterer Prüfpunkt erforderlich ist, können Sie den Prüfpunkt direkt auf der Kamera einfügen. Der neue Prüfpunkt wird der Inspektions-

Routendatei hinzugefügt, und die Prüfdaten, die Sie für den neuen Prüfpunkt erfassen, werden zusammen mit den Ergebnissen der anderen Prüfpunkte in der Route gespeichert.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Prüfpunkt hinzuzufügen:

1. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Punkts. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
2. Tippen Sie auf *Prüfliste*. Es wird eine Liste mit allen Inspektions-Routen angezeigt.
3. Tippen Sie in der Liste auf die Inspektions-Route, zu der Sie den Prüfpunkt hinzufügen möchten. Dadurch wird die nächste Ebene in der Routenstruktur angezeigt.
4. Tippen Sie weiter auf ein Element in der Liste, bis Sie die Ebene erreicht haben, auf der Sie den Prüfpunkt hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf *Bearbeiten*, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
6. Tippen Sie auf das Symbol  eines Elements. Der neue Prüfpunkt wird unter diesem Element eingefügt.
7. Geben Sie den Namen des neuen Prüfpunkts ein.
8. Wählen Sie aus, dass das neue Element als Prüfpunkt hinzugefügt werden soll.
9. Tippen Sie auf *Fertig*, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

18.3.9 Übertragen von Prüfergebnissen


Die Prüfergebnisse werden auf der Speicherkarte gespeichert:

- Die Inspektions-Routen-Datei (.XML) im Stammordner enthält die Daten (Status, Kommentare und Bilddateipfad) für alle Prüfpunkte.
- Der DCIM-Ordner enthält Ordner mit den Bildern für jede Route.

Sie können die Untersuchungsergebnisse auf Ihr FLIR Ignite-Konto hochladen oder die Ergebnisdateien manuell über das USB-Kabel oder die Speicherkarte übertragen. Sie können die Ergebnisse auch von der Speicherkarte aus öffnen und auf einem Computer mit FLIR Thermal Studio speichern.

Wenn Sie die Untersuchungsergebnisse übertragen und sicher gespeichert haben, können Sie die Inspektions-Routen-Datei und die Bilder von der Kamera entfernen.

18.3.9.1 Hochladen der Ergebnisse auf FLIR Ignite

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit Ihrem FLIR Ignite-Konto gekoppelt ist.
3. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Inspektions-Route* > *Inspektions-Route hochladen* aus.
4. Die Kamera erstellt nun eine komprimierte Datei (.route), die die Inspektions-Routen-Datei (.XML) und die Bildordner enthält. Die Kamera lädt dann die komprimierte Datei (.route) auf Ihr FLIR Ignite-Konto hoch.

18.3.9.2 Manuelles Verschieben von Ergebnissen

Wenn Sie die Untersuchungsergebnisse manuell auf einen Computer übertragen, müssen Sie sowohl die Inspektions-Routen-Datei (.XML) als auch die Bilder in ihren Routen-Ordern verschieben. Es ist wichtig, die DCIM-Ordnerstruktur beizubehalten.

1. Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an oder setzen Sie die Speicherkarte in den Computer ein.
2. Erstellen Sie auf dem Computer einen Ordner für die Untersuchungsergebnisse. Erstellen Sie in diesem Ordner einen Unterordner namens DCIM.
3. Übertragen Sie die Inspektions-Routen-Datei (.XML) aus dem Stammverzeichnis der Speicherkarte in den Ordner mit den Untersuchungsergebnissen auf dem Computer.
4. Übertragen Sie die Bildordner aus dem DCIM-Ordner auf der Speicherkarte in den DCIM-Unterordner auf dem Computer.

18.3.9.3 Entfernen der Ergebnisse von der Kamera

Wenn Sie die Untersuchungsergebnisse übertragen und sicher gespeichert haben, können Sie die Inspektions-Routen-Datei auf der Speicherkarte entfernen oder ersetzen. Andernfalls fährt die Kamera mit dem ersten nicht abgeschlossenen Prüfpunkt der vorherigen Untersuchung fort, wenn Sie eine Untersuchung starten.

Ob Sie die aktuelle Inspektions-Routen-Datei beibehalten, entfernen oder ersetzen möchten, hängt davon ab, wie Ihr Inspektionsablauf und Ihre Inspektions-Route gestaltet sind. Einige Beispiele:


- Sie haben einige Ergebnisse hochgeladen, aber noch nicht die gesamte Untersuchung abgeschlossen. Sie behalten die aktuelle Inspektions-Routen-Datei (.XML) und setzen Ihre Untersuchung fort.
- Sie haben eine Inspektions-Routen-Datei mit Untersuchungen für jeden Wochentag und haben soeben die Ergebnisse der Untersuchung Montag übertragen. Sie behalten die aktuelle Inspektions-Routen-Datei (.XML), um für die Untersuchung am Dienstag bereit zu sein.
- Wenn Sie die Kamera das nächste Mal verwenden, führen Sie eine neue Untersuchung durch. Sie entfernen die aktuelle Inspektions-Routen-Datei (.XML) und fügen eine neue Inspektions-Routen-Datei (.XML) ohne Daten zum Stammordner auf der Speicherkarte hinzu.

Hinweis Fügen Sie nicht mehrere Inspektions-Routen-Dateien (.XML) im Stammordner auf der Speicherkarte hinzu.

Möglicherweise möchten Sie auch die Prüfbildordner und/oder die Prüfbilder aus dem DCIM-Ordner auf der Speicherkarte entfernen. Die Kamera erstellt neue Bildordner, wenn eine neue Untersuchung beginnt.

18.4 Konfiguration

Das Verhalten der Kamera während der Inspektions-Route wird über die Einstellungen in der Inspektions-Routendatei gesteuert. Diese Einstellungen können auf der Kamera überschrieben werden.

Die Einstellungen für das Kameraverhalten können über das Menü *Einstellungen* konfiguriert werden. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Inspektions-Route* > *Konfigurieren* aus.

Menü *Konfigurieren*:

- *Inspektions-Route verfolgen* Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Konfiguration aus der Inspektions-Routendatei zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Einstellungen in der Inspektions-Routendatei aufgehoben werden können.
- *Automatisch weiter* Diese Einstellung legt fest, ob die Kamera nach dem Speichern eines Bildes automatisch den Standardstatus festlegt und zum nächsten Prüfpunkt wechselt. Wenn die meisten Prüfpunkte den Standardstatus haben, verringern Sie durch Aktivieren des Kontrollkästchens die Prüfdauer. Wenn Sie häufig den Status festlegen oder Kommentare zu den Prüfpunkten hinzufügen möchten, ist es ggf. praktischer, das Kontrollkästchen zu deaktivieren.
- *Standardstatus* In diesem Untermenü können Sie den Status auswählen, der beim Speichern eines Bildes festgelegt werden soll. Die Optionen im Untermenü stammen aus der Inspektions-Routendatei.
- *Bild anfordern* Diese Einstellung legt fest, ob der Bediener ein Bild speichern muss, bevor der Status eines Prüfpunkts festgelegt werden kann.
- *Leere Prüfpunkte löschen* Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob alle leeren Prüfpunkte (kein Bild und kein Status) aus der Inspektions-Routendatei entfernt werden, wenn der Bediener eine Prüfung sperrt.

18.5 Erstellen einer Inspektions-Route





Die Inspektions-Route wird durch eine XML-Datei definiert. Die XML-Datei für die Inspektions-Route definiert die Routenstruktur, die aus mehreren Knotenebenen (Standorten/Anlagen) und Prüfpunkten besteht.

Die Inspektions-Routendatei definiert zudem die verfügbaren Status und die Konfiguration des Kameraverhaltens.

Die Inspektions-Routendatei kann mit einer der folgenden Methoden erstellt werden:

- Die Anwendung FLIR Thermal Studio.
- Ihre eigene Lösung. Mit FLIR Thermal SDK können Sie Ihre eigene Export-/Import-Software erstellen oder Ihr bestehendes Asset-Management-System anschließen.
- Erstellen Sie eine Datei auf der Kamera.
- Bearbeiten Sie eine XML-Datei manuell.


18.5.1 Erstellen einer Inspektions-Route auf der Kamera

1. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Speicherkarte keine XML-Datei für die Inspektions-Route befindet.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) > *Speicheroptionen & Speicher* > *Inspektions-Route* > *Erste Schritte* > *Eine leere Inspektions-Route erstellen*.
Dadurch wird eine XML-Basisdatei auf der Speicherkarte gespeichert.
3. Tippen Sie im Live-Modus auf die Anzeige des aktuellen Punkts. Daraufhin wird ein Dropdown-Menü angezeigt.
4. Tippen Sie auf *Prüfliste*. Dadurch wird eine Liste mit einem Knotenpunkt-Platzhalter angezeigt.
5. Tippen Sie auf *Bearbeiten*, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
6. Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus die folgenden Schaltflächen, um die Inspektions-Route zu erstellen:
 - Tippen Sie auf , um unter dem ausgewählten Element ein neues Element hinzuzufügen. Sie können den Namen des neuen Elements auswählen und auswählen, ob es sich bei dem neuen Element um einen Knotenpunkt oder einen Prüfpunkt handelt.
 - Tippen Sie auf , um das ausgewählte Element und alle abhängigen Elemente zu löschen.
 - Tippen Sie auf , um Kommentare zum Knotenpunkt hinzuzufügen. Diese Kommentare gelten für alle abhängigen Elemente.
7. Tippen Sie auf *Fertig*, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
8. Informationen zum Ändern der Konfiguration des Kameraverhaltens erhalten Sie in Abschnitt 18.4 *Konfiguration*.
9. Wenn die Inspektions-Route abgeschlossen ist, kopieren Sie die XML-Datei auf der Speicherkarte zur späteren Verwendung auf einen Computer. Wenn Sie eine Prüfung auf der Kamera starten, werden die Prüfdaten in die XML-Datei auf der Speicherkarte geschrieben.

18.5.2 Manuelles Bearbeiten einer XML-Datei

Auf der Speicherkarte in der Kamera kann eine leere oder eine Beispiel-XML-Datei erstellt werden. Diese Datei kann als Grundlage für die manuelle Bearbeitung einer XML-Datei verwendet werden.


1. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Speicherkarte keine XML-Datei für die Inspektions-Route befindet.

2. Wählen Sie  (Einstellungen) > Speicheroptionen & Speicher > Inspektions-Route > Erste Schritte aus.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - *Eine Beispiel-Inspektions-Route erstellen*: Dadurch wird eine XML-Beispieldatei mit einer Multi-Ebenen-Struktur auf der Speicherkarte erstellt.
 - *Eine leere Inspektions-Route erstellen*: Dadurch wird eine XML-Basisdatei auf der Speicherkarte erstellt.
4. Übertragen Sie die XML-Beispieldatei zur Bearbeitung auf einen Computer.

Der Screening-Alarm kann zum Erkennen von Temperaturanomalien in einer Serie von untersuchten Objekten in einem ähnlichen/festen Setup verwendet werden.

19.1 Allgemeines

Für den Screening-Alarm muss zunächst eine Basis von Referenztemperaturproben aufgebaut werden. Wenn ein Objekt überprüft wird, vergleicht die Kamera die gemessene Temperatur mit dem Durchschnitt der Referenzproben. Wenn die Kamera eine Temperatur erkennt, die über einem bestimmten Schwellenwert liegt, wird ein Alarm ausgelöst.

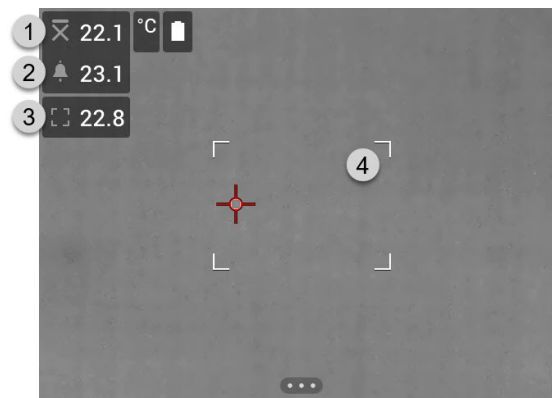

1. Erfasste Durchschnittstemperatur.
2. Alarmgrenzwert.
3. Gemessene Temperatur.
4. Messwerkzeug Rechteck.

Die Kamera erkennt und misst die Temperatur des heißesten Punkts im Messfeld.

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn die gemessene Temperatur über dem Alarmgrenzwert liegt. Die Kamera wendet außerdem eine rote Farbe auf alle Bildbereiche an, deren Temperatur über dem Alarmgrenzwert liegt.




Der Alarmgrenzwert ist die Summe aus einer erfassten Durchschnittstemperatur und einer festgelegten zulässigen Abweichung.

19.2 Ablauf

Der Screening-Ablauf umfasst die folgenden Schritte:

1. Aktivieren und konfigurieren Sie den Screening-Alarm.
2. Erfassen Sie Referenzproben.
3. Führen Sie das Screening durch.
4. Erfassen Sie neue Proben, um den Durchschnitt der Proben auf dem neuesten Stand zu halten.

19.2.1 Aktivieren und Konfigurieren des Screening-Alarms

1. Aktivieren Sie den Screening-Modus durch Auswahl von  (*Einstellungen*) > *Geräteeinstellungen* > *Einstellungen Benutzeroberfläche* > *Screening-Modus = Ein*.
2. Aktivieren Sie den Screening-Alarm, indem Sie  (*Aufnahmemodus*) >  (*Screening*) wählen.

3. Im Dialogfeld *Prüfung* können Sie die Einstellungen für den Alarm definieren:

- *Zugelassene Abweichung*: die zulässige Abweichung vom erfassten Durchschnitt.
- *Alarmton*: Piepton oder kein Ton, wenn der Alarm ausgelöst wird.

19.2.2 Erfassen von Referenzproben

Bevor das Screening beginnen kann, müssen Referenzproben erfasst werden. Diese werden verwendet, um den Durchschnitt der Referenztemperatur zu berechnen.

Die Referenzproben werden erfasst, indem zehn Inspektionsobjekte überprüft werden. Stellen Sie sicher, dass diese Objekte eine normale Temperatur aufweisen.

1. Richten Sie die Kamera auf ein Inspektionsobjekt mit normaler Temperatur. Das Objekt sollte sich innerhalb des Rahmens des Messfelds befinden.
2. Stellen Sie den Kamerafokus ein.

Hinweis Es ist sehr wichtig, den Fokus korrekt einzustellen. Eine falsche Fokuseinstellung wirkt sich auf die Temperaturmessung aus.

3. Um eine Probe zu erfassen, drücken Sie eine der programmierbaren Tasten.

Hinweis Drücken Sie die programmierbare Taste kurz. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird der Durchschnitt der erfassten Daten zurückgesetzt.

4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis zehn Proben erfasst wurden.

19.2.3 Durchführen des Screenings

1. Richten Sie die Kamera auf das zu überprüfende Objekt. Das Objekt sollte sich innerhalb des Rahmens des Messfelds befinden.
2. Stellen Sie den Kamerafokus ein.

Hinweis Es ist sehr wichtig, den Fokus korrekt einzustellen. Eine falsche Fokuseinstellung wirkt sich auf die Temperaturmessung aus.

3. Die Kamera misst und wertet die Temperatur aus. Wenn die Temperatur über dem Alarmgrenzwert liegt, wird ein Alarm ausgelöst. Die Kamera wendet eine rote Farbe auf alle Bildbereiche an, deren Temperatur über dem Alarmgrenzwert liegt.

4. Optional: Erfassen Sie eine neue Probe.

Drücken Sie eine der programmierbaren P-Tasten.

Hinweis Drücken Sie die programmierbare Taste kurz. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird der Durchschnitt der erfassten Daten zurückgesetzt.

Hinweis Immer wenn Sie die programmierbare Taste drücken, wird eine Probe erfasst. Wenn Sie eine Probe erfassen, während die Kamera nicht auf ein Inspektionsobjekt gerichtet ist, müssen Sie den aufgenommenen Durchschnitt zurücksetzen und zehn neue Proben aufzeichnen. Um den erfassten Durchschnitt zurückzusetzen, halten Sie die programmierbare Taste gedrückt.


Abhängig von der Kamerakonfiguration können Sie die Kamera mit einem WLAN verbinden oder mit der Kamera einen WLAN-Zugriff auf andere Geräte herstellen.

Eine Verbindung der Kamera kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- Einrichten der Kamera als WLAN-Zugriffspunkt. Dieses Verfahren wird hauptsächlich bei einer Verbindung zu anderen Geräten, wie einem iPhone oder iPad, verwendet.
- Anschließen der Kamera an ein WLAN.

Die WLAN-Funktionalität wird über das Menü *Einstellungen* verwaltet. Sie können WLAN auch über das Swipe-Down-Menü aktivieren/deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.5.5 *Swipe-Down-Menü*.

20.1 Einrichten eines WLAN-Zugangspunkts


1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Verbindungen* > *WLAN* aus.
4. Wählen Sie *Freigeben*, und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. (Optionaler Schritt.) Um die Parameter anzuzeigen und zu ändern, wählen Sie *Freigabeeinstellungen* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 - Um die SSID zu ändern, wählen Sie *Netzwerkname (SSID)* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
 - Um das WPA2-Kennwort zu ändern, wählen Sie *Kennwort* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

Hinweis Diese Parameter werden für das Netzwerk der Kamera festgelegt. Sie werden von dem externen Geräte verwendet, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden.

- Stellen Sie den Schalter um, um die Firewall für das von der Kamera genutzte Netzwerk zu aktivieren/deaktivieren.

Hinweis Um die Kamera-Firewall zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie *Verbindungen* > *Erweitert* > *Globale Firewall*.

20.2 Verbinden der Kamera mit dem WLAN-Netzwerk

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Verbindungen* > *WLAN* aus.
4. Wählen Sie *Verbinden mit Netzwerk* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
5. Um eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzuzeigen, wählen Sie *Verfügbare Netzwerke* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus und drücken Sie das Navigationstastenfeld.

Hinweis Kennwortgeschützte Netzwerke sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Für diese ist die Eingabe eines Kennworts bei der ersten Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich. Im Anschluss daran baut die Kamera automatisch eine Verbindung zum Netzwerk auf. Um die automatische Verbindung zu deaktivieren, wählen Sie *Netzwerk ignorieren*.

Hinweis Einige Netzwerke teilen nicht mit, dass sie vorhanden sind. Sie werden in der Liste als *Unbenannt* angezeigt. Wenn Sie eine Verbindung zu einem solchen Netzwerk aufbauen möchten, werden Sie aufgefordert, weitere Parameter einzugeben.

Hinweis Um die Kamera-Firewall zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie *Verbindungen > Erweitert > Globale Firewall*.

Verbinden von Bluetooth-Geräten

Sie können die Kamera zusammen mit folgenden Bluetooth-Geräten verwenden:


- METERLiNK-Geräte (FLIR-Messgeräte).
- Bluetooth-fähige Headsets

Sofern von Ihrem Mobiltelefon unterstützt, können Sie auch die Internetverbindung des Telefons über Bluetooth für die Kamera freigeben.

Hinweis Das Bluetooth-Protokoll ist hinsichtlich der Datenübertragung eingeschränkt und am besten zum Hochladen von Einzelbildern geeignet. Für das Hochladen von Videos und Ordnern mit mehreren Bildern wird die Verwendung von WLAN empfohlen.

Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät zusammen mit Ihrer Kamera verwenden können, müssen Sie die Geräte miteinander verbinden. Die Bluetooth-Funktionalität wird über das Menü *Einstellungen* verwaltet. Sie können Bluetooth auch über das Swipe-Down-Menü aktivieren/deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.5.5 *Swipe-Down-Menü*.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie das Navigationstastenfeld, um das Menüsystem anzuzeigen.
2. Wählen Sie  (*Einstellungen*) und drücken Sie das Navigationstastenfeld. Dadurch wird das Menü *Einstellungen* angezeigt.
3. Wählen Sie mit dem Navigationstastenfeld *Verbindungen* > *Bluetooth*.
4. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist, indem Sie den *Bluetooth*-Schalter umlegen.

Hinweis Sie müssen ferner sicherstellen, dass das externe Bluetooth-Gerät erkannt werden kann.

Auf dem Mobiltelefon müssen Sie sicherstellen, dass Bluetooth aktiviert ist, sich das Telefon im Erkennungsmodus befindet und Bluetooth-Tethering aktiviert ist.

5. Wählen Sie *Verfügbare Geräte* und drücken Sie das Navigationstastenfeld.
6. Warten Sie, bis eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt wird.
7. Wenn ein Bluetooth-Gerät gefunden wird, wählen Sie dieses Gerät aus, um es hinzuzufügen und den Verbindungsvorgang zu starten. Das Gerät kann dann verwendet werden.

Hinweis

- Es können mehrere Geräte hinzugefügt werden.
- Ein Gerät kann entfernt werden, indem Sie erst das Gerät und dann *Gerät entkoppeln* auswählen.
- Wenn ein METERLiNK-Gerät, wie beispielsweise das FLIR MR77 oder das FLIR DM93 hinzugefügt wurde, wird das Messergebnis in der Ergebnistabelle mit den Ergebnissen angezeigt und mit den Bildern gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 22 *Abrufen von Daten externer FLIR-Messgeräte*.
- Wenn ein Bluetooth-fähiges Headset hinzugefügt wurde, kann es zum Hinzufügen von Sprachkommentaren verwendet werden. Beim Hinzufügen eines Bluetooth-fähigen Headsets werden das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher automatisch deaktiviert.

Abrufen von Daten externer FLIR-Messgeräte

22.1 Allgemeines

Sie können Daten von einigen externen FLIR-Messgeräten abrufen, die Bluetooth unterstützen, und diese Daten anschließend dem Infrarotbild hinzufügen. Wenn die Kamera über Bluetooth an ein FLIR-Messgerät angeschlossen ist, wird der Messwert des Messgeräts in der Ergebnistabelle der Kamera angezeigt. Der Wert des FLIR-Messgeräts wird auch den in der Bilddatei gespeicherten Informationen hinzugefügt.

Im Vorschaumodus und beim Bearbeiten eines Bildes im Archiv können Sie mehr als einen Wert aus demselben FLIR-Messgerät hinzufügen. Der zuletzt hinzugefügte Wert wird unter den vorherigen Werten angezeigt. Der Livewert wird mit einer gepunkteten Umrandung angezeigt.

Auch wenn die Bildschirmanzeige der Werte voll ist, können Sie weitere Werte vom FLIR-Messgerät hinzufügen. Die hinzugefügten Werte werden dann durch ein Feld mit einer Zahl angezeigt, die bei jedem neuen Wert hochzählt.


Um herauszufinden, ob ein FLIR-Messgerät von der Kamera unterstützt wird, schlagen Sie in der Benutzerdokumentation des Messgeräts nach.

22.2 Technischer Support für externe Messgeräte

Technischer Support	
Website	http://support.flir.com

22.3 Vorgehensweise

Hinweis

- Bevor Sie ein FLIR-Messgerät zusammen mit Ihrer Kamera verwenden können, müssen Sie die Geräte miteinander koppeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 21 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*.
- Um beim Speichern eines Bilds mehr als einen FLIR-Messgerätewert hinzuzufügen, muss der Vorschaumodus aktiviert sein. Wählen Sie  (Einstellungen) > Speicheroptionen & Speicher > Vorschau vor dem Speichern = Ein.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Schalten Sie das FLIR-Messgerät ein.
3. Aktivieren Sie am FLIR-Messgerät den Bluetooth-Modus. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Messgeräts.
4. Wählen Sie am FLIR-Messgerät die zu verwendende Maßeinheit (Spannung, Strom, Widerstand usw.) aus. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Messgeräts.

Die Ergebnisse des Messgeräts werden nun automatisch in der Ergebnistabelle links oben im Bildschirm der Infrarotkamera angezeigt.

5. Im Vorschaumodus und beim Bearbeiten eines Bildes im Archiv der Kamera haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
- Drücken Sie die programmierbare Taste, um den momentan am FLIR-Messgerät angezeigten Wert hinzuzufügen.
 - Halten Sie die programmierbare Taste gedrückt, um alle Werte des FLIR-Messgeräts vom Bild zu entfernen.

Hinweis Falls der programmierbaren Taste eine Funktion zugewiesen wurde, wird im Vorschaumodus oder bei der Bearbeitung eines Bildes im Archiv diese Funktion vorübergehend deaktiviert.

22.4 Typische Verfahrensweise für Feuchtigkeitsmessung und Dokumentation

Die nachfolgende Vorgehensweise kann als Grundlage für weitere Verfahrensweisen mit FLIR-Messgeräten und Infrarotkameras herangezogen werden.

1. Ermitteln Sie mit Hilfe der Infrarotkamera potenziell feuchte Bereiche hinter Wänden und Decken.
2. Nehmen Sie mit Hilfe des Feuchtemessgeräts an verschiedenen Stellen, an denen Feuchtigkeit vermutet wird, Messungen vor.
3. Wird ein besonders auffälliger Bereich identifiziert, speichern Sie den Feuchtigkeitswert im Feuchtemessgerät, und kennzeichnen Sie den Messbereich von Hand oder mit einer anderen thermischen Markierung.
4. Rufen Sie den Messwert aus dem Speicher des Messgeräts ab. Das Feuchtemessgerät überträgt diesen Wert nun fortlaufend an die Infrarotkamera.
5. Erfassen Sie mit der Kamera ein Wärmebild des Bereichs mit der Markierung. Die gespeicherten Daten des Feuchtemessers werden ebenfalls im Bild gespeichert.

22.5 Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in den Benutzerhandbüchern, die im Lieferumfang der FLIR-Messgeräte enthalten sind.

Das Menü *Einstellungen* umfasst die folgenden Optionen:

- *FLIR Ignite*.
- *Verbindungen*
- *Temperaturbereich Kamera*
- *Speicheroptionen & Speicher*
- *Geräteeinstellungen*.

23.1 FLIR Ignite

Wählen Sie FLIR Ignite und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem FLIR Ignite-Konto anzumelden.

Nach der Anmeldung wird Folgendes angezeigt:

- Das FLIR Ignite-Benutzerkonto, mit dem die Kamera gekoppelt ist.
- Die Menge des genutzten und verfügbaren Speicherplatzes auf dem FLIR Ignite-Konto.
- Schalter *Automatisch hochladen*: Stellen Sie den Schalter um, um das automatische Hochladen von Bildern zu aktivieren/deaktivieren.

Weitere Informationen über FLIR Ignite und die Online-Speicherung von Bildern finden Sie in Abschnitt 9 *Cloud-Verbindung*.

23.2 Verbindungen

- *WLAN*: Diese Einstellung definiert WLAN-Netzwerke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 20 *Konfigurieren von WLAN*.
 - *Aus*: Mit dieser Einstellung wird das WLAN deaktiviert.
 - *Freigeben*: Mit dieser Einstellung können Sie die Kamera als drahtlosen Zugangspunkt einrichten.
 - *Mit Netzwerk verbinden*: Mit dieser Einstellung können Sie die Kamera mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.
- *Bluetooth*: Diese Einstellung definiert die Bluetooth-Konnektivität. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 21 *Verbinden von Bluetooth-Geräten*.
- *Erweitert*: Dieses Untermenü enthält die folgenden Einstellungen:
 - *Globale Firewall*: Mit dieser Einstellung wird die Firewall der Kamera aktiviert/deaktiviert.

Hinweis

- Es wird empfohlen, die Firewall der Kamera aktiviert zu lassen. Deaktivieren Sie die Firewall nur, wenn Probleme bei der Verbindung mit älteren Anwendungen auftreten.
- Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Firewall für ein freigegebenes Netzwerk finden Sie in Abschnitt 20.1 *Einrichten eines WLAN-Zugangspunkts*.
- *Vertrauenswürdige Verbindungen*: Liste der vertrauenswürdigen Anwendungen (die Verbindungen zur Kamera herstellen können).

23.3 Kamertemperaturbereich

Für genaue Temperaturmessungen müssen Sie den *Temperaturbereich Kamera* entsprechend der erwarteten Temperatur des untersuchten Motivs ändern.

Die verfügbaren Optionen für den Temperaturbereich hängen vom Kameramodell ab. Die Einheit (°C oder °F) hängt von der Einstellung für die Temperatureinheit ab, siehe Abschnitt 23.5 *Geräteeinstellungen*.

23.4 Speicheroptionen & Speicher

- *Inspektions-Route*⁵: Mit dieser Einstellung wird die Funktion Inspection Route aktiviert und konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 18 *Inspection Route*.
- *Vorschau vor dem Speichern*: Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob ein Vorschau-Bild vor dem Speichern des Bildes angezeigt wird.
- *Kommentar nach Speichern*: Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob nach dem Speichern eines Bildes ein Kommentarwerkzeug angezeigt wird. Folgende Optionen sind verfügbar:
 - *Speichern*: Es wird kein Kommentarwerkzeug angezeigt.
 - *Speichern & Kommentar hinzufügen*: Das Kommentarwerkzeug wird angezeigt.
 - *Speichern & Tabelle hinzufügen*: Das Kommentarwerkzeug für Tabellen wird angezeigt.
 - *Speichern & Sprachkommentar hinzufügen*: Das Sprachkommentarwerkzeug wird angezeigt.
 - *Speichern & Entwurf hinzufügen*: Das Kommentarwerkzeug für Entwürfe wird angezeigt.
 - *Speichern & alle Kommentare hinzufügen*: Das Kommentarwerkzeugmenü wird angezeigt.
- *Bildauflösung*: Mit dieser Einstellung wird die Auflösung der von der Kamera aufgenommenen Bilder definiert. Verfügbare Optionen sind *Normal* und *UltraMax*.⁶ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 8.1.4 *Informationen zu UltraMax*.
- *Videokomprimierung*: Mit dieser Einstellung wird das Speicherformat für Videoclips definiert. Verfügbare Optionen sind:
 - *Mpeg (*.mpeg)*: MPEG-Aufnahmen können nach dem Speichern der Datei nicht bearbeitet werden.
 - *Radiometrische Speicherung (*.csq)*: CSQ-Dateien unterstützen vollständige Radiometrie, jedoch nur bei Software von FLIR Systems. Die Datei enthält keine Tageslichtbildinformationen. Bei dieser Einstellung werden nur die Bildmodi *Infrarot* und *Makro* bei der Videoaufnahme unterstützt.
- *Video-Frame-Rate*: Mit dieser Einstellung legen Sie die Frame-Rate für Videoaufnahmen fest.
- *Als separate JPEG-Datei speichern*: Bei den Bildmodi *MSX*, *Infrarot* und *Picture In Picture* wird immer ein Tageslichtbild in derselben JPEG-Datei wie das Wärmebild gespeichert. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird ein zusätzliches Tageslichtbild mit niedriger Auflösung als separate JPEG-Datei gespeichert.
- *Digitalkamera*: Diese Einstellung wird verwendet, um die Digitalkamera ein- und auszuschalten. Dies kann beispielsweise in Sperrbereichen und in vertraulichen Situationen (z. B. Arzt/Patient) erforderlich sein. Wenn die Digitalkamera ausgeschaltet ist, sind Funktionen, die Tageslichtinformationen erfordern, wie die Bildmodi *MSX* und *Picture in Picture*, deaktiviert.
- *Abstand messen*: Mit dieser Einstellung wird definiert, ob der Laser-Entfernungsmesser beim Speichern eines Bildes eine Abstandsmessung durchführt. Mit dieser Einstellung wird der Parameter *Objektabstand* (siehe Abschnitt 13.5 *Messparameter ändern*) in den Bilddaten beim Speichern eines Bildes automatisch mit der gemessenen Entfernung aktualisiert. (Dies hat keine Auswirkungen auf die *Objektabstand*-Einstellung im Live-Modus.)
- *Dateibenennungsformat*: Diese Einstellung definiert das Format für Dateinamen für neue Bild-/Videodateien. Die Einstellung wirkt sich nicht auf bereits gespeicherte Dateien im Archiv aus. Verfügbare Optionen sind:
 - *DCF*: DCF (Design rule for Camera File system) ist ein Standard, der die Methode zur Benennung von Bilddateien (und vieles mehr) bestimmt. Bei dieser Einstellung lautet der Name der gespeicherten Bild-/Videodatei FLIRxxxx, wobei xxxx für die

5. Dieses Element ist vom jeweiligen Kameramodell abhängig.

6. Nicht unterstützt für Makro.

automatische Durchnummerierung steht. Beispiel: FLIR0001. (Wenn der Zähler 9999 erreicht hat, ändert sich der Dateiname in IR_yyyy.jpg.)

- *Datums-Präfix*: Ein Präfix wird dem Dateinamen hinzugefügt, einschließlich Datum und dem Text „IR_“ für Bilder und „MOV_“ für Videos. Beispiele: IR_2015-04-22_0002 und MOV_2015-04-22_0003. Das Datumsformat folgt der Einstellung *Datums- & Uhrzeitformat*, siehe Abschnitt 23.5 *Geräteeinstellungen*.
- *Nur Datum und Zeit*: Der Dateiname enthält nur das Datum und die Uhrzeit der Erfassung (JJJJMMDDhhmmssff).

Hinweis Bei den Einstellungen *Datums-Präfix* und *Nur Datum und Zeit* werden die Dateien jedoch möglicherweise nicht automatisch von Fremdanwendungen erkannt.

- *Alle gespeicherten Dateien löschen...*: Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie auswählen können, alle gespeicherten Dateien (Bilder und Videos) endgültig zu löschen oder die Löschaktion abzubrechen.

23.5 Geräteeinstellungen

- *Sprache, Uhrzeit und Einheiten*: Dieses Untermenü enthält Einstellungen für mehrere regionale Parameter:
 - *Sprache*.
 - *Temperatureinheit*.
 - *Entfernungseinheit*.
 - *Zeitzone*
 - *Datum & Uhrzeit*.
- *Fokus*: Dieses Untermenü enthält die folgenden Einstellungen:
 - *Autofokus*: Beim automatischen Scharfstellen kann die Kamera eine der folgenden Fokussier-Methoden verwenden:
 - *Kontrast*: Der Fokus basiert auf der Kontrastmaximierung des Bildes.
 - *Laser*: Der Fokus basiert auf einer Laser-Abstandsmessung. Der Laser ist beim automatischen Scharfstellen eingeschaltet.
 - *Kontinuierlicher Autofokus*: Mit dieser Einstellung wird der kontinuierliche Autofokus aktiviert bzw. deaktiviert.
- *Displayeinstellungen*: Dieses Untermenü enthält die folgenden Einstellungen:
 - *Autom. Ausrichtung*: Diese Einstellung definiert, ob sich die Ausrichtung der Overlay-Grafik abhängig davon ändert, wie Sie die Kamera halten.
 - *Bild-Overlay-Informationen*: Diese Einstellung bestimmt, welche Bildinformationen von der Kamera als Overlay auf dem Bild angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.5.6 *Bild-Overlay-Informationen*. Sie können die folgenden Informationen anzeigen:
 - *Kompass*
 - *Datum & Uhrzeit*.
 - *Emissionsgrad*.
 - *Reflektierte Temperatur*.
 - *Entfernung*.
 - *Relative Feuchtigkeit*
 - *Atmosphärentemperatur*

Hinweis Mit dieser Einstellung wird nur festgelegt, welche Informationen als Overlay auf dem Bild angezeigt werden. Alle Bildinformationen werden immer in der Bilddatei gespeichert und sind im Bildarchiv verfügbar.

- *Bildschirmhelligkeit*: Mit diesem Untermenü können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.
 - *Auto*: Aktiviert/deaktiviert die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit.
 - *Schiebereglr*: Manuelle Anpassung der Bildschirmhelligkeit.

Hinweis Sie können die Bildschirmhelligkeit auch über das Swipe-Down-Menü steuern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 6.5.5 *Swipe-Down-Menü*.

- **Positionsbestimmung:** Dieses Untermenü enthält folgende Einstellungen:
 - *GPS:* Mit dieser Einstellung wird das GPS aktiviert bzw. deaktiviert.
 - *Kompass:* Diese Einstellung wird verwendet, um den Kompass zu aktivieren/deaktivieren und zu kalibrieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 7.13 *Den Kompass kalibrieren*.
- **Lampe & Laser:** Dieses Untermenü enthält die folgenden Einstellungen:
 - *Lampe & Laser aktivieren:* Mit dieser Einstellung werden die Kameralampe und der Laser aktiviert.
 - *Lampe & Laser aktivieren + Lampe als Blitz verwenden:* Mit dieser Einstellung wird die Blitzfunktion aktiviert. Wenn die Blitzfunktion aktiviert ist, blitzt die Kameralampe, wenn ein Bild gespeichert wird.
 - *Alle deaktivieren:* Mit dieser Einstellung werden die Kameralampe, der Laser und die Blitzfunktion deaktiviert.
- **Autom. Abschaltung:** Diese Einstellung legt fest, wie schnell die Kamera automatisch ausgeschaltet wird.
- **Einstellungen Benutzeroberfläche:** Dieses Untermenü enthält die folgenden Einstellungen:
 - *Bereich für automatische Anpassung:* Mit dieser Einstellung legen Sie den Bereich fest, der für die automatische Bildanpassung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 11.3 *Einstellen des Infrarotbilds*.
 - *Manuelle Einstellung durch Berührung:* Diese Einstellung wird verwendet, um die manuelle Bildanpassung durch Berührung zu aktivieren/deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.3 *Einstellen des Infrarotbilds*.
 - *Modus zur manuellen Einstellung:* Diese Einstellung legt den Typ des manuellen Bildanpassungsmodus fest. Verfügbare Optionen sind *Level*, *Max*, *Min* und *Level*, *Span*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.3 *Einstellen des Infrarotbilds*.
 - *Werteauswahl Emissionsgrad:* Diese Einstellung legt fest, wie der Emissionsgrad-Messparameter eingegeben wird. Verfügbare Optionen sind *Werte auswählen* und *Aus Materialtabelle auswählen*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 11.6 *Messparameter ändern*.
 - *Screening-Modus:* Mit dieser Einstellung wird der Screening-Modus aktiviert/deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 19 *Screening-Alarm*.
 - *Farbschema:* Mit dieser Einstellung können Sie ein *helles* oder *dunkles* Farbdesign für die Benutzeroberfläche festlegen.
- **Lautstärke:** Mit diesem Untermenü können Sie die Lautstärke des internen Lautsprechers einstellen.
- **Zurücksetzen:** Dieses Untermenü enthält folgende Einstellungen:
 - *In den standardmäß. Kameramodus zurücks...:* Diese Einstellung wirkt sich auf Bildmodus, Farbpalette und Messparameter aus. Gespeicherte Bilder sind davon nicht betroffen.
 - *GeräteEinst. auf werkss. Voreinst. zurücksetzen...:* Diese Einstellung betrifft die Kameraeinstellungen einschließlich Ländereinstellungen. Gespeicherte Bilder sind davon nicht betroffen. Die Kamera wird neu gestartet und Sie werden aufgefordert, die Ländereinstellungen vorzunehmen.
 - *Bildzähler zurücksetzen...:* Die Nummerierung der Bilddateinamen wird zurückgesetzt. Um ein Überschreiben der Bilddateien zu vermeiden, basiert der neue Zählerwert auf der höchsten Nummer in einem Dateinamen im Bildarchiv.

Hinweis Wenn eine Option zum Zurücksetzen ausgewählt wird, wird ein Feld mit weiteren Informationen angezeigt. Sie können die Zurücksetzen-Aktion ausführen oder den Vorgang abbrechen.

- **Kamerainformationen:** In diesem Untermenü werden Informationen über die Kamera angezeigt. Änderungen können nicht vorgenommen werden.

- *Modell*
- *Seriennummer*
- *Teilenummer*
- *Software*: Die Softwareversion
- *FPGA*: Die Version der FPGA-Firmware.
- *Speicher*: der verbrauchte und freie Speicherplatz auf der Speicherkarte
- *Objektiv*: das Bildfeld des Objektivs
- *Akku*: die verbleibende Akkukapazität (in Prozent)
- *Kalibrierung*: In diesem Untermenü werden Informationen zur Objektiv-Kamera-Kalibrierung angezeigt.
 - *Objektiv kalibrieren ...*: Damit wird der Objektiv-Kamera-Kalibrierungsassistent gestartet. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7.15 *Kalibrieren der Objektiv-Kamera-Kombination*.
- *Kamera registrieren ...*: Hierüber wird der Registrierungsassistent gestartet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 3.2 *Registrieren Ihrer Kamera*.
- *Lizenzen*: Informationen zur Open-Source-Lizenz
- *Rechtliche Hinweise*: In diesem Untermenü werden rechtliche Informationen über die Kamera angezeigt. Änderungen können nicht vorgenommen werden.

24.1 Kameragehäuse, Kabel und weitere Teile

Verwenden Sie eine der folgenden Flüssigkeiten:

- Warmes Wasser
- Milde Reinigungslösung

Ausrüstung:

- Ein weiches Tuch

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tränken Sie das Tuch in der Flüssigkeit.
2. Wringen Sie das Tuch aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Teil mit dem Tuch.



VORSICHT

Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel oder ähnliche Flüssigkeiten für Kamera, Kabel oder Zubehör. Dies könnte zu Beschädigungen führen.

24.2 Infrarotobjektiv

Verwenden Sie eine der folgenden Flüssigkeiten:

- Eine handelsübliche Reinigungslösung für Objektive mit über 30%igem Isopropylalkohol
- 96 % Ethylalkohol (C₂H₅OH).

Ausrüstung:

- Watte



VORSICHT

Wenn Sie ein Objektivreinigungstuch verwenden, muss es trocken sein. Verwenden Sie kein Objektivreinigungstuch mit den oben aufgeführten Flüssigkeiten. Diese Flüssigkeiten können dazu führen, dass sich Material auf dem Objektivreinigungstuch löst. Dieses Material kann unerwünschte Auswirkungen auf die Oberfläche des Objektivs haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tränken Sie die Watte in der Flüssigkeit.
2. Drücken Sie die Watte aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Objektiv nur einmal, und werfen Sie die Watte weg.



WARNUNG

Lesen Sie unbedingt alle entsprechenden MSDS (Material Safety Data Sheets, Sicherheitsdatenblätter) und Warnhinweise auf den Behältern durch, bevor Sie eine Flüssigkeit verwenden: Flüssigkeiten können gefährlich sein.



VORSICHT

- Gehen Sie bei der Reinigung des Infrarotobjektivs behutsam vor. Das Objektiv ist mittels einer Beschichtung entspiegelt, die sehr empfindlich ist.
- Reinigen Sie das Infrarotobjektiv sehr vorsichtig, da andernfalls die Entspiegelung Schaden nehmen könnte.

24.3 Infrarotdetektor

Selbst geringe Staubmengen auf dem Infrarotdetektor können zu schwerwiegenden Bildfehlern führen. Befolgen Sie nachstehende Anweisungen, um alle Staubpartikel vom Detektor zu entfernen.

Hinweis

- Dieser Abschnitt ist nur für Kameras relevant, bei denen der Infrarotdetektor durch die Entfernung des Objektivs freigelegt wird.
- In manchen Fällen können Sie den Staub auch mithilfe dieser Anweisungen nicht entfernen. Der Infrarotdetektor muss dann mechanisch gesäubert werden. Diese mechanische Reinigung muss von einem autorisierten Servicepartner vorgenommen werden.



VORSICHT







Verwenden Sie für Schritt 2 dieser Anleitung keine Druckluft aus Druckluftkreisläufen, wie sie beispielsweise in Werkstätten gebräuchlich sind. Diese Luft wird zumeist mit einem Ölnebel angereichert, der pneumatische Werkzeuge schmiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie das Objektiv von der Kamera.
2. Entfernen Sie den Staub mithilfe von Druckluft. Hierzu eignet sich beispielsweise ein Druckluft-Spray.

[Siehe folgende Seite]

Camera housing

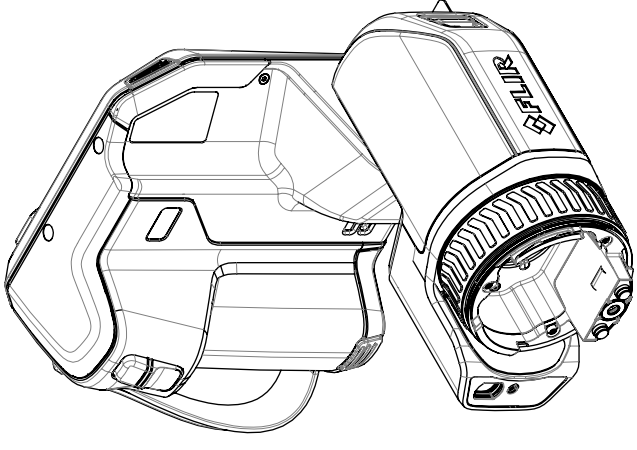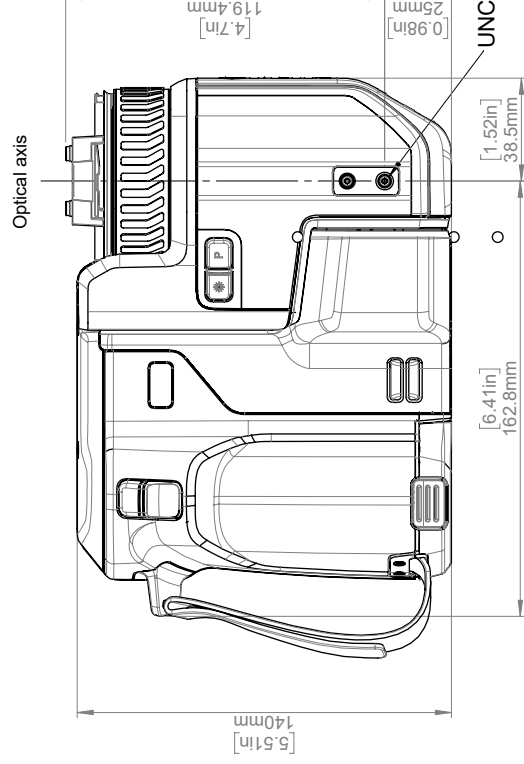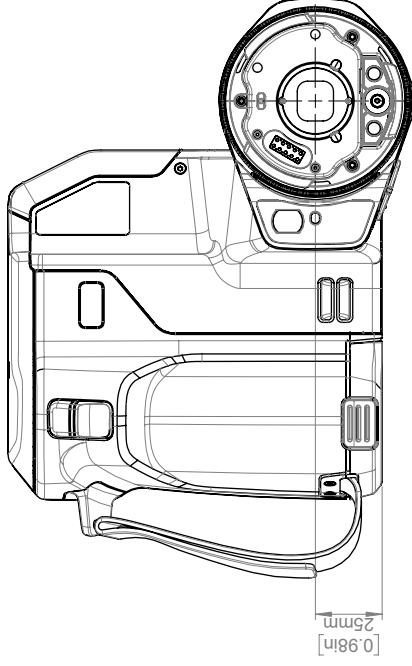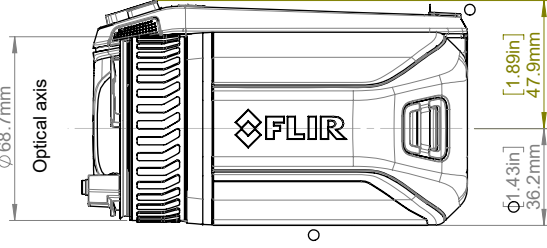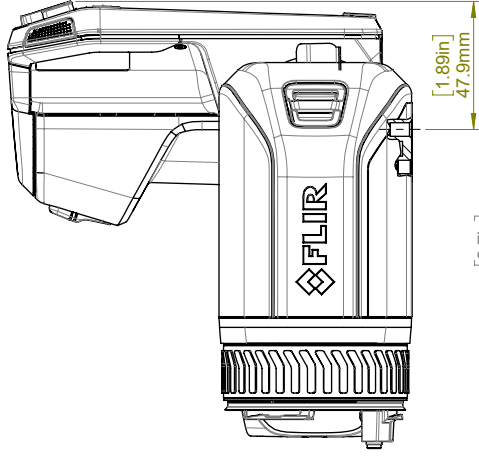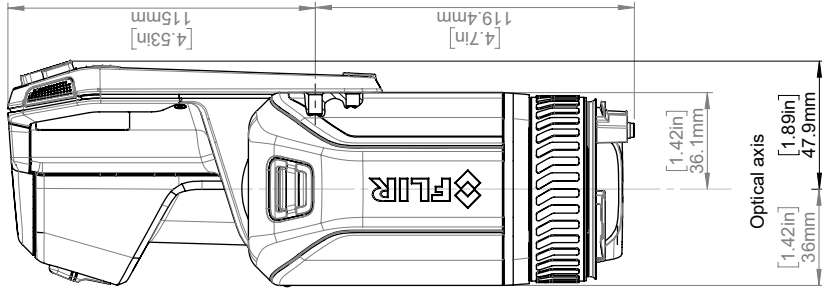

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	F	G	H		







© 2016, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensions are based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

FLIR

Modified: 2020-01-14
 Check: JOHE
 Drawn by: R&D Instruments
 Denomination: Basic dimensions FLIR T5xx

Size: A3
 Scale: 1:2
 Sheet: 1(4)
 Drawing No: T129991
 Rev: B

Camera with Lens IR f=10mm (42°)
 Camera with Lens IR f=17mm (24°)
 Camera with Lens IR f=29mm (14°)
 Camera with Lens IR Close-up 2x

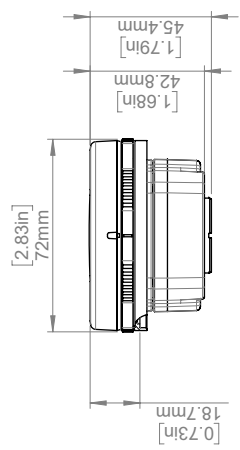
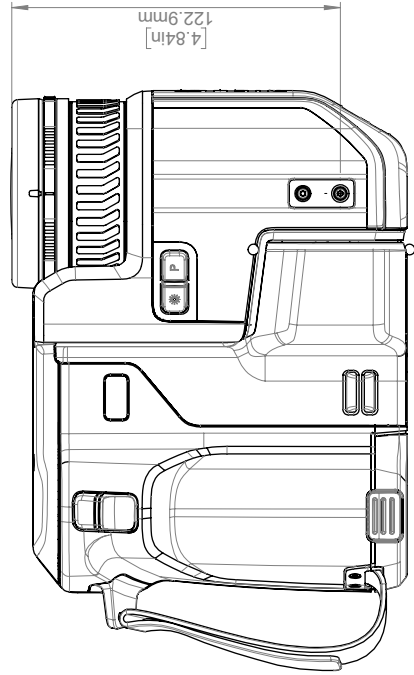
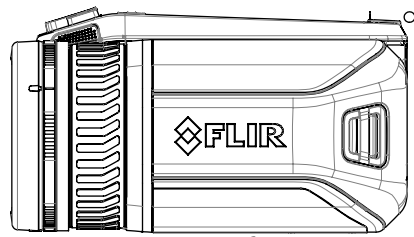
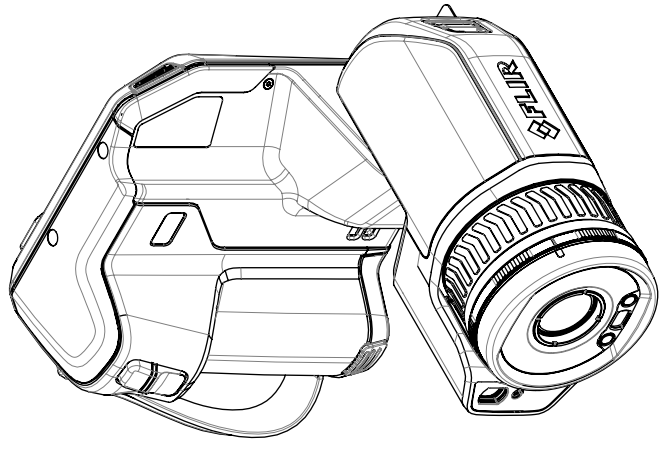
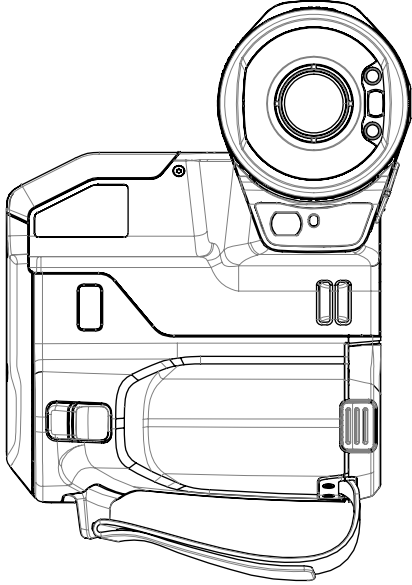
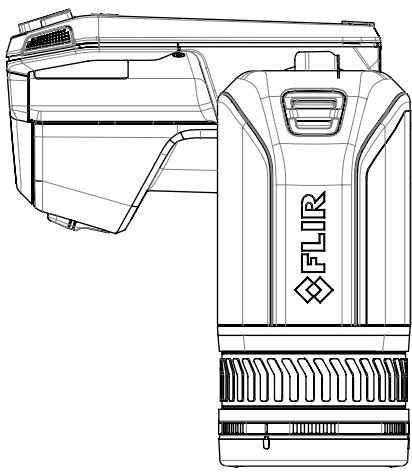


For additional dimensions see page 1

Modified 2020-01-14 Denomination	Check JOHE	Drawn by R&D Instruments	FLIR
Basic dimensions FLIR T5xx			Sheet 2(4)
Size A3			Rev B
Scale 1:5			Drawing No. T129991

© 2016, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply. Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.

Camera with Lens IR f=70mm (6°)

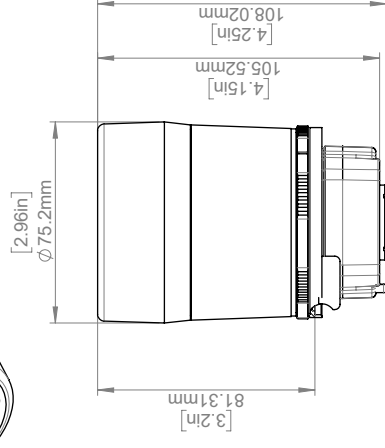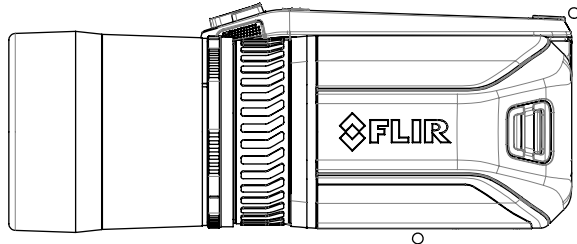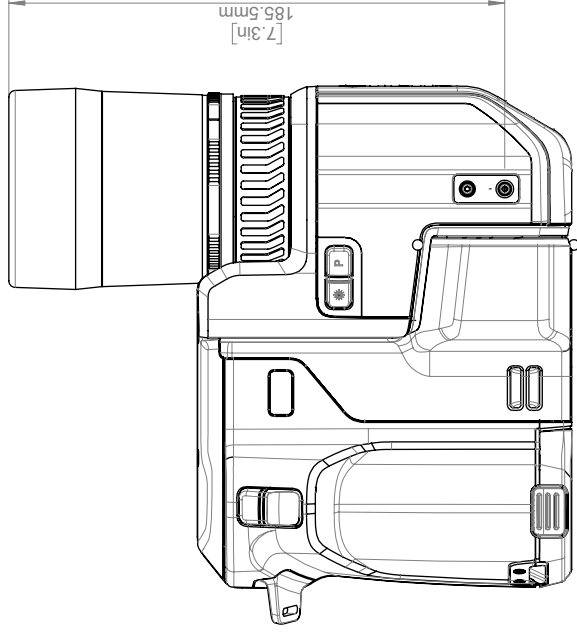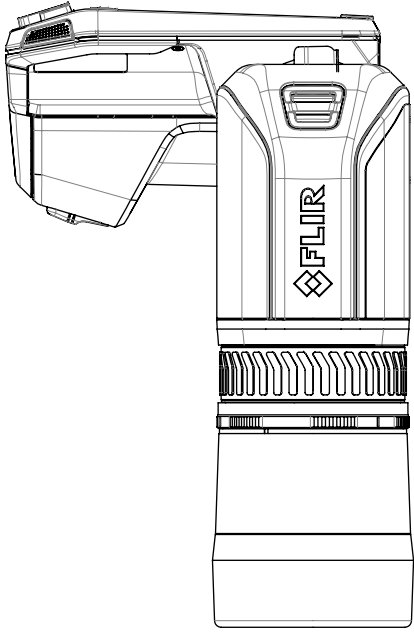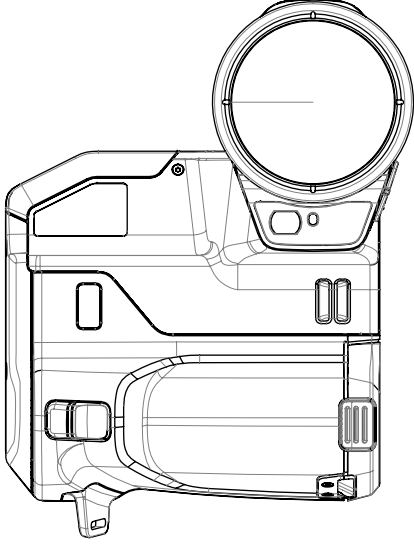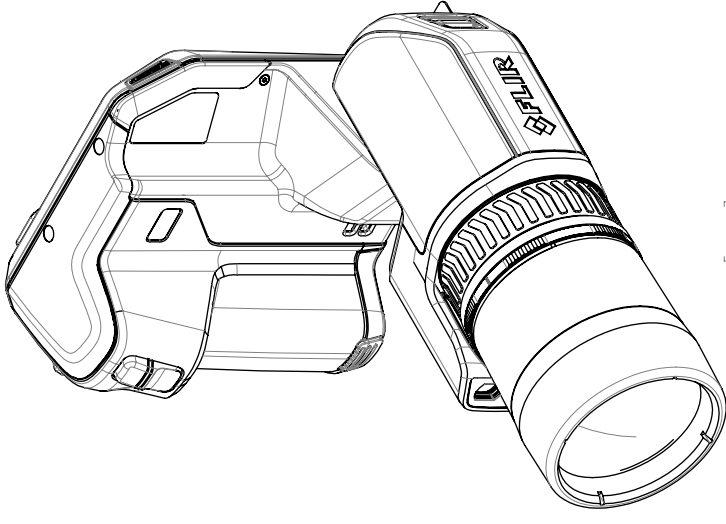

For additional dimensions see page 1

Modified 2020-01-14 Denomination	Check JOHE	Drawn by R&D Instruments	FLIR
Basic dimensions FLIR T5xx			Sheet 3(4)
Size A3			Rev B
Scale 1:5			Drawing No. T129991

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://support.flir.com/resources/y43u>.

27.1 Einleitung

Die Kalibrierung einer Wärmebildkamera ist eine wichtige Voraussetzung für die Temperaturmessung. Durch die Kalibrierung wird das Verhältnis zwischen dem Eingangssignal und der physikalischen Größe definiert, die der Anwender messen möchte. Trotz seiner häufigen und verbreiteten Benutzung wird der Begriff „Kalibrierung“ häufig missverstanden und falsch angewendet. Regionale und nationale Unterschiede sowie Übersetzungsfehler führen zu weiteren Unklarheiten.

Eine mangelnde Begriffsklarheit kann die Kommunikation erschweren und zu Übersetzungsfehlern führen. Dies wiederum hat fehlerhafte Messwerte aufgrund von Missverständnissen und im schlimmsten Fall sogar Rechtsstreitigkeiten zur Folge.

27.2 Definition: Was genau ist Kalibrierung?

Das internationale Büro für Maß und Gewicht (kurz: IBMG⁷ definiert *Kalibrierung*⁸ folgendermaßen:

an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication.

Die Kalibrierung kann in verschiedenen Formaten dargestellt werden: als Aussage, Kalibrierfunktion, Kalibrierdiagramm⁹, Kalibrierkurve¹⁰ oder Kalibriertabelle.

Häufig wird nur der erste Schritt der oben erläuterten Definition als „Kalibrierung“ wahrgenommen und bezeichnet. Dies reicht jedoch nicht (immer) aus.

In Bezug auf den Kalibriervorgang bei einer Wärmebildkamera wird im ersten Schritt der Zusammenhang zwischen der abgegebenen Strahlung (zu messende Größe) und dem elektrischen Ausgangssignal (Ablesewert) ermittelt. Dieser erste Schritt des Kalibriervorgangs umfasst das Erzeugen einer homogenen (reproduzierbaren) Anzeige bei Positionierung der Kamera vor einer Strahlungsquelle.

Da die Temperatur der Referenz-Strahlungsquelle bekannt ist, wird im zweiten Schritt das erhaltene Ausgangssignal (Ablesewert) mit der Temperatur der Referenz-Strahlungsquelle (Messergebnis) verglichen. Der zweite Schritt umfasst auch die Driftmessung und Driftkompensation.

Streng genommen lässt sich die Kalibrierung einer Wärmebildkamera nur auf die Strahldichte ausdrücken. Wärmebildkameras reagieren auf Infrarotstrahlung: Daher sollte zunächst der Strahlungswert ermittelt und dann ein Zusammenhang zwischen Strahlung und Temperatur hergestellt werden. Bei einem Einsatz von Bolometerkameras außerhalb der Forschung und Entwicklung wird die Strahldichte nicht angegeben: Es wird nur die Temperaturangabe bereitgestellt.

27.3 Kamerakalibrierung bei FLIR Systems

Ohne Kalibrierung wäre eine Infrarotkamera nicht in der Lage, entweder Strahlung oder Temperatur zu messen. Bei FLIR Systems wird die Kalibrierung sowohl während der Produktion als auch im Service von ungekühlten Mikrobolometerkameras mit Messfunktion durchgeführt. Gekühlte Kameras mit Photonendetektoren werden oft vom Anwender

7. <http://www.bipm.org/en/about-us/> [Abgerufen am 31.01.2017]

8. <http://jcg.m.bipm.org/vim/en/2.39.html> [Abgerufen am 31.01.2017]

9. <http://jcg.m.bipm.org/vim/en/4.30.html> [Abgerufen am 31.01.2017.]

10. <http://jcg.m.bipm.org/vim/en/4.31.html> [Abgerufen am 31.01.2017.]

mit spezieller Software kalibriert. Mit dieser Art von Software können theoretisch auch gängige tragbare ungekühlte Wärmebildkameras vom Benutzer kalibriert werden. Da diese Software jedoch nicht für die Berichterstellung geeignet ist, besitzen die meisten Benutzer sie nicht. Nicht-Messgeräte, die nur für die Bildgebung verwendet werden, benötigen keine Temperaturkalibrierung. Dies spiegelt sich zum Teil bereits in der Kamera-Terminologie wieder, wenn von Infrarot- oder Wärmebildkameras im Gegensatz zu Thermografiekameras gesprochen wird, wobei sich letzteres auf Messgeräte bezieht.

Die Kalibrierungsinformationen, egal ob die Kalibrierung von FLIR Systems oder vom Anwender durchgeführt wird, werden in Kalibrierungskurven gespeichert, die durch mathematische Funktionen ausgedrückt werden. Da sich die Strahlungsintensität sowohl mit der Temperatur als auch mit dem Abstand zwischen Objekt und Kamera ändert, werden unterschiedliche Kurven für unterschiedliche Temperaturbereiche und austauschbare Objektive erzeugt.

27.4 Unterschiede zwischen einer Kalibrierung durch den Anwender und einer direkt bei FLIR Systems durchgeführten Kalibrierung

Erstens sind die von FLIR Systems verwendeten Referenzquellen selbst kalibriert und rückverfolgbar. Das bedeutet, dass die Quellen an jedem Standort von FLIR Systems, an dem eine Kalibrierung durchgeführt wird, von einer unabhängigen nationalen Behörde kontrolliert werden. Das Kalibrierungszertifikat der Kamera bestätigt dies. Es ist ein Beweis dafür, dass die Kalibrierung nicht nur von FLIR Systems, sondern auch mit kalibrierten Referenzen durchgeführt wurde. Einige Benutzer besitzen oder haben Zugriff auf akkreditierte Referenzquellen, es sind jedoch nur sehr wenige.

Zweitens gibt es einen technischen Unterschied. Bei einer Kalibrierung durch den Anwender wird das Ergebnis oft (aber nicht immer) keiner Driftkompensation unterzogen. Das bedeutet, dass bei den Werten nicht berücksichtigt wird, dass sich die Ausgabewerte der Kamera auch aufgrund einer Schwankung der Innentemperatur der Kamera ändern können. Dementsprechend ist die Unsicherheit größer. Bei der Driftkompensation werden Daten verwendet, die in Klimakammern unter kontrollierten Bedingungen ermittelt wurden. Alle Kameras von FLIR Systems werden vor der ersten Lieferung an den Kunden sowie bei einer Neukalibrierung durch die Serviceabteilung von FLIR Systems einer Driftkompensation unterzogen.

27.5 Kalibrierung, Überprüfung (Verifizieren) und Justieren

Es kommt häufig zu Verwechslungen zwischen *Kalibrierung* und *Überprüfung* oder *Justieren*. Die Kalibrierung ist tatsächlich eine Voraussetzung für eine *Überprüfung*, mit der sich bestätigen lässt, dass bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Bei der Überprüfung wird ein objektiver Nachweis erbracht, dass ein bestimmter Gegenstand bestimmte Anforderungen erfüllt. Im Rahmen dieser Überprüfung werden bestimmte Temperaturen (ausgegebene Strahlung) von kalibrierten und rückführbaren Referenzquellen gemessen. Die Messergebnisse werden zusammen mit den Abweichungen in einer Tabelle festgehalten. Im Prüfzertifikat wird angegeben, dass diese Messergebnisse bestimmten Anforderungen entsprechen. Manchmal wird ein solches Prüfzertifikat von Unternehmen als „Kalibrierungszertifikat“ bezeichnet und vermarktet.

Eine ordnungsgemäße Prüfung, und dementsprechend auch eine Kalibrierung und/oder Neukalibrierung, lässt sich nur unter Einhaltung eines gültigen Prüfprotokolls erreichen. Das zulässige Verfahren beinhaltet mehr als das bloße Platzieren der Kamera vor einem Schwarzkörper, um zu prüfen, ob die von der Kamera ausgegebenen Werte (beispielsweise die Temperatur) der ursprünglichen Kalibriertabelle entsprechen. Häufig wird hierbei vergessen, dass eine Kamera nicht die Temperatur, sondern die Strahlung misst. Außerdem handelt es sich bei einer Kamera um ein *bildgebendes* System und nicht um

einen einfachen Sensor. Dementsprechend ist eine „Überprüfung“ (sowie auch eine Kalibrierung oder Neukalibrierung) wertlos, wenn die optische Konfiguration, mithilfe derer die Kamera die Strahlung „einfängt“, sich als nicht ausreichend oder fehlerhaft erweist.

Beispielsweise muss sichergestellt werden, dass der Abstand zwischen dem Schwarzkörper und der Kamera sowie der Durchmesser des Schwarzkörper-Hohlraums so ausgewählt wurden, dass eine Streustrahlung sowie der Effekt der Quellengröße vermieden werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das gültige Protokoll muss den physikalischen Gesetzen in Bezug auf die *Strahldichte* entsprechen und sich nicht nur nach der Temperatur richten.

Die Kalibrierung ist außerdem eine Voraussetzung für das *Justieren*. Dies umfasst die verschiedenen Vorgänge, die an einem Messgerät ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät vorgegebene Anzeigen ausgibt, die den zu messenden Mengenwerten entsprechen. Dies erfolgt üblicherweise anhand von Messnormalen. Vereinfacht lässt sich sagen: Das Justieren ist eine Änderung, mithilfe derer die ordnungsgemäße Messung von Messgeräten innerhalb ihrer Spezifikationen sichergestellt wird. In der Alltagssprache wird bei Messgeräten meist der Begriff „Kalibrierung“ anstelle von „Justieren“ verwendet.

27.6 Inhomogenitätskorrektur

Wenn die Wärmebildkamera „Kalibrierung...“ anzeigt, wird eine Anpassung an die Abweichungen in Bezug auf die einzelnen Detektorelemente (Pixel) ausgeführt. In der Thermografie wird dies als „Inhomogenitätskorrektur“ (Non-Uniformity Correction, NUC) bezeichnet. Es handelt sich um eine Offsetkorrektur, wobei die Verstärkung unverändert bleibt.

Laut der europäischen Norm EN 16714-3, Non-destructive Testing—Thermographic Testing—Part 3: Terms and Definitions (Zerstörungsfreie Prüfung – Thermografische Prüfung – Teil 3: Begriffe) ist die Inhomogenitätskorrektur (oder NUC) eine „Bildkorrektur, die von der Kamerasoftware durchgeführt wird, um unterschiedliche Empfindlichkeiten der Detektorelemente und andere optische und geometrische Störungen zu kompensieren.“

Während der Inhomogenitätskorrektur (Offsetkorrektur) wird ein Shutter (interne Markierung) im Strahlengang platziert, und alle Detektorelemente werden derselben, vom Shutter kommenden Strahlungsmenge ausgesetzt. Dementsprechend sollten sie unter perfekten Bedingungen alle dasselbe Signal ausgeben. Da die einzelnen Elemente jedoch unterschiedliche Ansprechverhalten aufweisen, ist das Ausgabesignal nicht einheitlich. Daher wird die Abweichung vom idealen Ergebnis berechnet und für eine mathematische Bildkorrektur verwendet, die praktisch eine Korrektur des angezeigten Strahlungssignals darstellt. Einige Kameras haben keinen Shutter. In diesen Fällen muss eine Offsetkorrektur manuell mithilfe einer speziellen Software sowie einer externen homogenen Strahlungsquelle durchgeführt werden.

Eine NUC wird beispielsweise beim Einschalten, bei einer Änderung des Messbereichs oder bei einer Änderung der Umgebungstemperatur ausgeführt. Bei einigen Kameras ist auch eine manuelle Auslösung möglich. Dies ist besonders praktisch, wenn eine kritische Messung mit so wenigen Bildstörungen wie möglich ausgeführt werden soll.

27.7 Thermische Bildoptimierung

Manchmal wird der Begriff „Bildkalibrierung“ auch im Zusammenhang mit der Anpassung von Kontrast und Helligkeit im Wärmebild zur besseren Darstellung bestimmter Details verwendet. Hierbei wird das Temperaturintervall so eingestellt, dass alle verfügbaren Farben ausschließlich (oder hauptsächlich) zur Darstellung der Temperaturbereiche von Interesse dienen. Der richtige Begriff für diese Einstellung lautet „Thermische Bildoptimierung“. Diese Einstellung kann nur im manuellen Modus

vorgenommen werden. Andernfalls werden die Unter- und Obergrenzen des angezeigten Temperaturintervalls automatisch auf die kältesten und wärmsten Temperaturen im Bild eingestellt.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet, um innovative Hochleistungs-Infrarot-Bildgebungssystemen zu entwickeln. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Wärmebildsystemen für eine Vielzahl von kommerziellen, industriellen und staatlichen Anwendungen. Heute umfasst FLIR Systems fünf große Unternehmen mit herausragenden Leistungen im Bereich der Infrarottechnologie seit 1958: das schwedische Unternehmen AGEMA Infrared Systems (ehemals AGA Infrared Systems), die drei US-Unternehmen Indigo Systems, FSI und Inframetrics sowie das französische Unternehmen Cedip.

Seit 2007 hat FLIR Systems mehrere Unternehmen mit weltweit führendem Know-how akquiriert:

- NEOS (2019)
- Endeavor Robotics (2019)
- Aeryon Labs (2019)
- Seapilot (2018)
- Acyclica (2018)
- Prox Dynamics (2016)
- Point Grey Research (2016)
- DVTel (2015)
- DigitalOptics Mikrooptikgeschäft (2013)
- MARSS (2013)
- Traficon (2012)
- Aerius Photonics (2011)
- TackTick Marine Digital Instruments (2011)
- ICx Technologies (2010)
- Raymarine (2010)
- Directed Perception (2009)
- OmniTech Partners (2009)
- Salvador Imaging (2009)
- Ifara Tecnologías (2008)
- Exttech Instruments (2007)

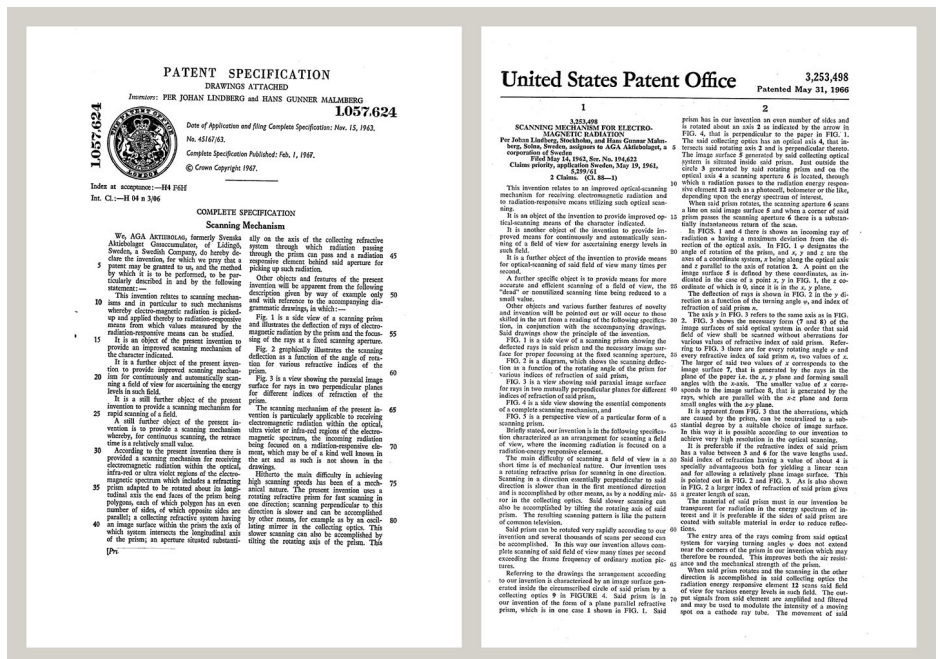


Abbildung 28.1 Patentschriften aus den frühen 1960er Jahren

FLIR Systems verfügt über drei Produktionsstätten in den USA (Portland – Oregon, Boston – Massachusetts, Santa Barbara – Kalifornien) und eine in Schweden (Stockholm).

Seit 2007 gibt es zudem eine Produktionsstätte in Tallinn, Estland. Direktvertriebsbüros in Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, Schweden und den USA sowie ein weltweites Netzwerk von Vertretern und Distributoren unterstützen unseren internationalen Kundenstamm.

FLIR Systems ist Vorreiter bei Innovationen in der Infrarotkamerabranche. Wir entsprechen der Marktnachfrage, indem wir unsere bestehenden Kameras kontinuierlich verbessern und neue Modelle entwickeln. Das Unternehmen hat neue Maßstäbe beim Produktdesign und der Produktentwicklung gesetzt, wie beispielsweise die Einführung der ersten akkubetriebenen tragbaren Kamera für industrielle Prüfungen und die erste ungekühlte Infrarotkamera, um nur zwei Innovationen zu nennen.



1969: Thermovision Modell 661. Die Kamera wog ca. 25 kg, das Oszilloskop 20 kg und das Stativ 15 kg. Der Bediener benötigte außerdem einen 220-V-AC-Generatorsatz und ein 10-Liter-Gefäß mit flüssigem Stickstoff. Links neben dem Oszilloskop ist der Polaroid-Aufsatz (6 kg) zu erkennen.



2015: FLIR One, Zubehör für iPhone und Android-Mobiltelefone. Gewicht: 36 g.

FLIR Systems stellt alle wichtigen mechanischen und elektronischen Komponenten der Kamerasysteme selbst her. Von der Detektorkonstruktion und -herstellung über Objektiv und Systemelektronik bis hin zur finalen Prüfung und Kalibrierung werden alle Produktionsschritte von unseren eigenen Ingenieuren durchgeführt und überwacht. Das umfassende Fachwissen unserer Infrarot-Spezialisten gewährleistet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit aller wichtigen Komponenten, die in Ihrer Wärmebildkamera verbaut werden.

28.1 Mehr als nur eine Infrarotkamera

Wir bei FLIR Systems wissen, dass unsere Aufgabe darin besteht, nicht nur die besten Infrarotkamerasysteme herzustellen. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Benutzer unserer Infrarotkamerasysteme produktiver arbeiten können, indem wir ihnen die leistungsstärkste Kombination aus Kamera und Software bieten. Eigens entwickelte Software für vorausschauende Wartung, Forschung und Entwicklung sowie Prozessüberwachung. Ein Großteil der Software ist in einer Vielzahl von Sprachen verfügbar.

Wir bieten für alle Infrarotkameras ein umfassendes Sortiment an Zubehörteilen, so dass Sie Ihre Ausrüstung auch an anspruchsvolle Einsätze anpassen können.

28.2 Weitere Informationen

Obwohl unsere Kameras sehr benutzerfreundlich sind, gehört viel mehr zu Thermografie als nur das Wissen, wie man mit einer Kamera umgeht. Daher hat FLIR Systems das Infrared Training Center (ITC) gegründet – eine separate Geschäftseinheit, die zertifizierte

Schulungen anbietet. Durch die Teilnahme an einem der ITC-Kurse können Sie praktische Erfahrungen sammeln.

Die Mitglieder des ITC unterstützen Sie auch bei allen Fragen und Problemen, die beim Umsetzen der Theorie in die Praxis auftreten können.

28.3 Support für Kunden

FLIR Systems betreibt ein weltweites Servicenetzwerk, damit Ihre Kamera jederzeit betriebsbereit ist. Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Kamera feststellen, verfügen die lokalen Servicecenter über die gesamte Ausrüstung und das Fachwissen, um dieses innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Daher ist es nicht erforderlich, Ihre Kamera um die Welt zu schicken oder mit jemandem zu sprechen, der Ihre Sprache nicht spricht.



Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2022, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: T810253
Release: AL
Commit: 84388
Head: 84441
Language: de-DE
Modified: 2022-04-05
Formatted: 2022-04-06

Aufgrund laufender Weiterentwicklungen sind Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.